



Philips QD MiniLED
4K QD MiniLED 顯示器

164 公分 (65 吋) 4K QD Mini-
LED 顯示器
Google TV™
Dolby Vision 和 Dolby Atmos



65MLED810

陽春機型同享震撼。

4K QD MiniLED 顯示器

透過 Mini-LED 智慧型顯示器，讓喜愛的娛樂內容（無論是電影、運動）均更加精彩絢麗。這款價格實惠的 Mini-LED 顯示器透過量子點技術，在任何光線下均可顯示絕佳色彩，為您帶來優異的影像。

電影、電視節目、遊戲。沉醉於您所愛之事物。

- AI 語音控制。Google 助理
- 劇院級視聽效果。Dolby Vision 與 Dolby Atmos。
- 搭配 Google 小幫手，盡享鍾愛的娛樂。
- 史詩級遊戲體驗。144 Hz、超低延遲、VRR、VRR

4K QD Mini-LED 大型顯示器。任何光線均有絕佳影像。

- HDR10 和 HLG 的色彩與對比
- Quantum Dot 技術帶來驚豔的色彩和對比
- 無論來源，始終完美。飛利浦 P5 引擎。


PHILIPS

4K QD MiniLED 顯示器

164 公分 (65 吋) 4K QD Mini-LED 顯示器 Google TV™, Dolby Vision 和 Dolby Atmos


焦點

Quantum Dot MiniLED

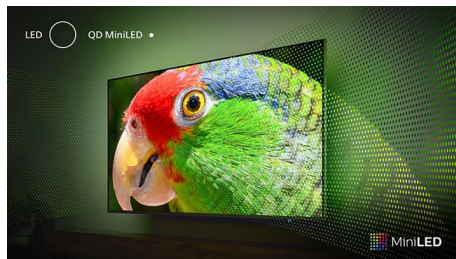


更鮮明的色彩。更清晰的白色。更深邃的黑色。Quantum Dot MiniLED 技術可為您提供明亮、細緻的影像和無比銳利的對比。您將看到比以往更多的色彩！

P5 影像處理器

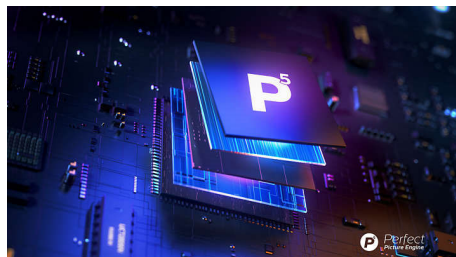

飛利浦 P5 引擎呈現的出色影像，與您鍾愛的內容不相上下。細節的深度明顯增強。色彩生動，膚色自然。對比銳利，足以感受每個細節。動作極度平順流暢。


Google TV™

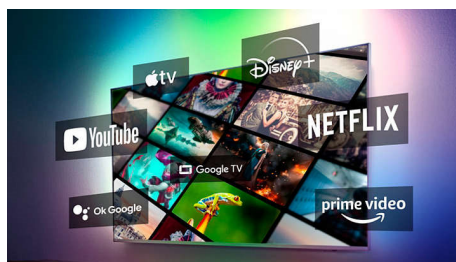

想要觀看什麼內容？Google TV 可從您的所有應用程式和訂閱內容中匯整電影、節

目和更多內容，並為您進行客製化的整理，讓您能完全根據個人喜好收到觀賞建議，甚至可以在手機上使用 Google TV 應用程式，隨時收錄您的觀賞清單。

AI 語音控制。Google 助理

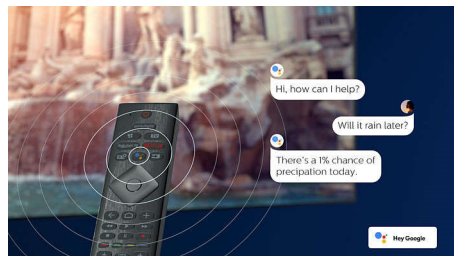

您可以自由選用語音助理！按下遙控器上的 Google 助理按鈕，即可用語音尋找電影和節目、取得建議，並控制相容的智慧型住家裝置。

史詩級遊戲體驗



盡情玩樂、盡情沉醉於 QD MiniLED 栩栩如生的真實感受！HDMI 2.1 以及極速 120 Hz 原生更新率與超低輸入延遲，提供順暢且反應靈敏的遊戲體驗、超流暢的自然動作，還有亮眼的畫面。QD MiniLED 遊戲模式能放大刺激體驗，如果您是在電腦上玩遊戲，您還能透過 HDMI 享受 144Hz VRR。


65MLED810/96

Dolby Vision 和 Dolby Atmos



內建 Dolby Vision 和 Dolby Atmos，讓影片、節目和遊戲呈現令人驚豔的畫質和音效。看到導演想要傳達的畫面，再也沒有因為暗到無法呈現而讓人大失所望的場景！清楚聽見一字一句。體驗像是在您周遭真實發生的聲音效果。

HDR10/HLG

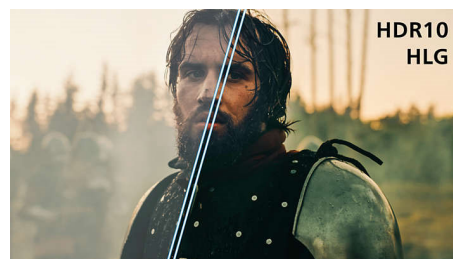

更明亮的顏色、鮮明的色調。從最黑暗的场景進入最亮的光源，一切無比清晰。高動態範圍以鮮明色彩與對比給予驚艷體驗。

規格

畫面 / 顯示

- 顯示器：4K Ultra HD QD Mini LED
- 面板解析度：3840x2160
- 原生更新率：144 Hz
- 影像處理器：P5 影像處理器

顯示器輸入解析度

- 解析度 - 更新率：576p - 50Hz，640 x 480 - 60Hz，720p - 50/60Hz，1920 x 1080p - 24/25/30/50/60/100/120/144Hz，2560 x 1440 - 60/120/144Hz，3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144Hz

智慧型大型顯示器

- 作業系統：Google TV™
- 記憶體容量 (快閃式)*：32GB
- 智慧型大型顯示器應用程式*：Netflix, YouTube, Amazon Prime Video

智慧型大型顯示器特點

- 語音助理*：內建 Google 助理，遙控器搭配麥克風

多媒體應用程式

- 影片播放格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、HEVC/H.265、VP8、Motion JPEG、H.263、VP9
- 音樂播放格式：MP3、WAV、AAC、FLAC
- 字幕格式支援：SRT、SMI、SSA、SUB、ASS、TXT
- 圖片播放格式：JPEG、GIF、PNG、BMP、HEIF

音效

- 輸出功率 (RMS)：44W
- 喇叭設定：50W (2x15W+1x20W)
- 轉碼器：Dolby Atmos
- 加強音效：Dolby 低音功能強化，清晰的對話，Dolby 音量調整器

連線能力

- HDMI 接口數量：3

- HDMI 功能：4K，音訊回傳頻道
- USB 數量：3
- 無線網路連線：Wi-Fi 802.11ac，2x2，雙頻，藍牙 5.1
- HDMI eARC：HDMI 2
- HDMI VRR：是：所有 HDMI 埠
- HDMI 2.1 功能：HDMI 2 上的 eARC，支援 eARC/VRR/ALLM，最大 48Gbps 資料傳輸速率，HDMI VRR
- HDMI-CEC：是
- HDCP：是

支援的 HDMI 視訊功能

- 遊戲：ALLM，HDMI VRR
- HDR：Dolby Vision，HDR10，HLG
- HDMI：HDMI 2/3：HDMI 2.1 頻寬 48Gbps，高達 4K 144Hz

功率

- 待機消耗功率：<0.5W
- 省電功能：自動關閉計時器，環保模式

配件

- 附配件：遙控器，2 枚 AAA 電池，桌上型立架，電源線，快速入門指南，法律和安全手冊

尺寸

- 設備寬度：1445 mm
- 設備高度：834 mm
- 設備深度：78 mm
- 產品重量：19 kg
- 設備寬度 (含機座)：1445 mm
- 設備高度 (含機座)：858 mm
- 設備厚度 (含機座)：300 mm
- 產品重量 (+ 機座)：19.5 kg
- 包裝盒寬度：1598 mm
- 包裝盒高度：955 mm
- 包裝盒深度：124 mm
- 產品含包裝重量：24.5 kg
- 壁掛尺寸：300 x 300 公釐



發行日期 2025-07-24

版本：3.3.1

EAN: 87 18863 05000 2

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* Android 應用程式的提供項目依國家 / 地區而異。如需更多詳細資料，請造訪您當地的 Google Play 商店。

* 網站上繪製的影像為非合約圖片。請務必參考在零售通路或商店實際銷售的大型顯示器。

* 智慧型大型顯示器應用程式的供應狀況因大型顯示器型號和國家 / 地區而異。如需更多詳細資料，請造訪：www.philips.com/smarttv。

* 飛利浦大型顯示器遙控應用程式 (Philips TV Remote app) 與相關功能依大型顯示器型號、業者、國家 / 地區、智慧型裝置機型和作業系統而異。如需更多詳細資料，請造訪：www.philips.com/TVRemoteapp。

* EPG 和實際的可視性 (最多 8 天) 視國家 / 地區和系統業者而定。

* 需要訂閱 Netflix。受 <https://www.netflix.com> 條款規範

* Amazon Prime 適用於特定語言和國家 / 地區。

* Amazon、Alexa 和所有相關標誌皆為 Amazon.com, Inc. 或其關係企業的商標。Amazon Alexa 適用於特定語言和國家 / 地區。

* 需要訂閱 Disney+。受 <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney 及其相關實體公司之條款約束。Disney+ 適用於特定語言和國家 / 地區。

* Google 助理針對不同語言和國家 / 地區提供特定產品型號。

* 語音控制服務的供應狀況和功能因國家 / 地區和語言而異。

* 記憶體容量 (快閃式)：32GB，實際可用硬碟空間可能有所不同 (將視 (預先) 安裝的應用程式、安裝的作業系統等而定)

* Google TV 是本裝置軟體體驗的名稱，也是 Google LLC 的商標。

* Google TV 是本裝置軟體體驗的名稱，也是 Google LLC 的商標。YouTube、Ok Google 和其他標誌是 Google LLC 的商標。

* 影像供圖示之用

* 網站上繪製的影像為非合約圖片。請務必參考在零售通路或商店實際銷售的大型顯示器。