

PHILIPS

Ηχείο Bluetooth για πάρτι

200 W max (100 W RMS), Bass+

Πλήρης φωτισμός ηχείου

Bluetooth® Auracast™ και TWS

Μπαταρία με δυνατότητα αντικατάστασης, είσοδος AC

TAX5000E



Επιβλητικός ήχος. Δυνατά μπάσα.

Ακούστε με δυνατά μπάσα! Αυτό το ηχείο για πάρτι παίζει δυνατά και ξυπνάει όλες τις αισθήσεις. Η τεχνολογία μας Bass+ προσφέρει βαθιά μπάσα χωρίς παραμόρφωση σε οποιαδήποτε ένταση. Φώτα πάρτι σε όλο το ηχείο, διπλές εισοδοί για μικρόφωνο και κιθάρα, και εφέ ηχούς για ατελείωτη διασκέδαση.

Φορητό ηχείο για πάρτι. Βαθιά, ελεγχόμενα μπάσα.

- Δυνατός ήχος για επικά πάρτι. 100 W RMS και Bass+
- 2 γούφερ 8", 2 τούιτερ 2"
- Ακούστε τις μελωδίες! Αναπαραγωγή μέσω Bluetooth®, εισόδου aux και USB
- TWS και Auracast™ για διαμορφώσεις με πολλά ηχεία

Πλήρης φωτισμός ηχείου και μπαταρία με δυνατότητα αντικατάστασης

- Είσοδοι μικροφώνου και κιθάρας, συν εφέ για ηχώ
- Πλήρης φωτισμός ηχείου. Κορυφαία εμφάνιση από την κορυφή μέχρι κάτω
- 13 διαφορετικές λειτουργίες φωτισμού για να δημιουργείτε την τέλεια ατμόσφαιρα
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία με δυνατότητα αντικατάστασης και είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
- Χρόνος αναπαραγωγής έως και 14 ώρες με μία μόνο φόρτιση

Ετοιμαστείτε για πάρτι

- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς και ροδάκια. Προστασία από πιτσιλιές IPX4
- Εύκολος έλεγχος μέσω του πίνακα ηχείων ή της συνοδευτικής εφαρμογής μας
- Διαστάσεις/βάρος: 73,3x32x32,3 cm, 11,4 kg

Χαρακτηριστικά

200 W max (100 W RMS), Bass+

Σας αρέσει το καλό μπάσο; Με δύο γούφερ 8" και την αποκλειστική τεχνολογία Bass+, τα μπάσα αυτού του ηχείου για πάρτι παράγουν βαθύ, πλούσιο και γεμάτο ήχο—ακόμα και αν ακούτε σε χαμηλότερη ένταση καθώς χαλαρώνετε αργά το βράδυ. Απολαμβάνετε έως και 200 W (100 W RMS) συγκλονιστικού ήχου, ενώ δύο τουίτερ 2" σημαίνουν φωνητικά που δεν τραγουδούν απλώς, αλλά πετούν.

Bluetooth® 5.4

Μεταδώστε τις λίστες αναπαραγωγής σας, συνδέστε μια μονάδα USB ή το σύστημα DJ ή το CD player σας μέσω της εισόδου ήχου. Εάν πραγματοποιείτε μετάδοση ροής μουσικής, το Bluetooth® 5.4 σας προσφέρει ταχύτερη και σταθερότερη σύνδεση, για καλύτερη ποιότητα ήχου που δεν θα μειώνεται. Επίσης, σας προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις λίστες αναπαραγωγής σχεδόν από οποιοδήποτε σημείο του πάρτι.

Συμβατότητα με TWS και Auracast™

Θέλετε περισσότερα; Για ευρύτερο πεδίο ήχου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με άλλο ηχείο TAX5000E μέσω True Wireless Stereo (TWS). Για μεγαλύτερες εκδηλώσεις ή για το υπέρτατο πάρτι στο σπίτι, μπορείτε να μεταδώσετε τη μουσική σας σε όσα ηχεία συμβατά με το Auracast™ θέλετε εσείς! Στείλτε τον ρυθμό γύρω από το σπίτι ή δημιουργήστε έναν τοίχο ήχου σε ένα δωμάτιο.

Είσοδοι μικροφώνου και κιθάρας

Τίποτα δεν συγκρίνεται με μια συνεδρία караόке ή ένα αυθόρμητο live για να μαζευτεί η παρέα. Αυτό το ηχείο πάρτι διαθέτει δύο εισόδους μικροφώνου και μια είσοδο κιθάρας 6,3 mm: μπορείτε να ελέγχετε την ένταση ήχου του μικροφώνου και της κιθάρας και να προσθέτετε εφέ με ηχώ, χρησιμοποιώντας τα φυσικά κουμπιά ελέγχου στον πίνακα του ηχείου ή στη συνοδευτική μας εφαρμογή.

Πλήρης φωτισμός ηχείου

Όταν η μουσική ανέβει, ένα ουράνιο τόξο με πολύχρωμα φώτα LED RGB τρεμοπαίζει και αναβοσβήνει στην επιφάνεια των διπλών γούφερ, καθώς και στα πλαϊνά και στο κάτω μέρος του ηχείου. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 13 λειτουργίες εφέ φωτισμού: απλώς πατήστε το κουμπί φωτισμού στο ηχείο ή χρησιμοποιήστε τη συνοδευτική εφαρμογή μας για να ξεκινήσετε το σόου με τα φώτα.

Μπαταρία με δυνατότητα αντικατάστασης, είσοδος AC

Σχεδιασμένο για να ανεβάζει τη μουσική στο πάρτι, αυτό το ηχείο διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 5200 mAh, η οποία σας προσφέρει έως και 14 ώρες αναπαραγωγής με μία μόνο φόρτιση. Μπορείτε να επαναφορτίσετε με εναλλασσόμενο ρεύμα (περίπου 4 ώρες), ώστε να μην διακοπεί η μουσική. Επιπλέον, η μπαταρία μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί όταν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της.

Προστασία από πιτσιλιές και εύκολη μετακίνηση

Επισκεφθείτε τους φίλους σας. Εγκαταστήστε το σε εξωτερικό χώρο. Η λαβή μεταφοράς και τα ροδάκια διευκολύνουν τη μετακίνηση αυτού του ηχείου, που είναι και ανθεκτικό στις πιτσιλιές. Μια μικρή βροχή δεν θα εμποδίσει τις μελωδίες και, εάν τα μπάσα κάνουν τα χέρια να σηκωθούν ψηλά κρατώντας ακόμη τα ποτά, απλώς σκουπίστε τυχόν πιτσιλιές και συνεχίστε το πάρτι.

Εύκολη χρήση

Μπορείτε να ελέγχετε την ένταση του ήχου, τα φώτα και τα εφέ караόке μέσω του πίνακα ηχείων ή να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ψυχαγωγίας της Philips, η οποία σας επιτρέπει επίσης να ρυθμίζετε με ακρίβεια τις συχνότητες των μπάσων και των πρίμων. Θέλετε να κρατήσετε τους γείτονες ευχαριστημένους; Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Bass+ και να επαναφέρετε τα μπάσα μέσω της εφαρμογής μας ή του κουμπιού Bass+ στο ηχείο.

Ανακυκλωμένα υλικά

Σε αυτό το ηχείο χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένα πλαστικά μετά την κατανάλωση και η συσκευασία μας δεν περιέχει πλαστικό. Τα ένθετα εκτυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί με μελάνι με βάση τη σόγια και για τη συσκευασία χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC.

Προδιαγραφές

Ήχος

Ισχύς (RMS): 100W
Ενίσχυση ήχου: Bass+, Καραόκε
Συχνότητα απόκρισης: 20Hz - 20kHz, ±3dB
Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 200W
Ολική αρμονική παραμόρφωση: 10%
Αντίσταση ηχείων: 4 ohm

Ηχεία

Διαμόρφωση οδηγών: 2 δρόμων
Αριθμός καναλιών ήχου: 2
Αριθμός τουίτερ: 2
Αριθμός γούφερ: 2
Διάμετρος τουίτερ: 2"
Διάμετρος γούφερ: 8"

Συνδεσιμότητα

Έκδοση Bluetooth: 5,4
Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Μορφή μετάδοσης: SBC
Εμβέλεια Bluetooth: 10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
USB: Τύπος A (αναπαραγωγή)
Είσοδος ήχου: 1 είσοδος 3,5 χιλ.
Φόρτιση USB: 5V, 1A
Είσοδος μικροφώνου: 2 (6,3 χιλ. με έλεγχο έντασης ήχου)
Είσοδος κιθάρας: 1 (6,3 χιλ. με έλεγχο έντασης ήχου)
Πρότυπο DLNA: Όχι

Σύνδεση πολλών ηχείων
Σενάριο πολλών ηχείων: Στερεοφωνικός, Μετάδοση, Γίνεται λήψη
Τεχνολογία πολλών ηχείων: TWS, Auracast
Έξυπνη αρχική οθόνη: Καμία

Υποστηριζόμενα μορμά ήχου

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Άνωση

Καραόκε: έλεγχος ηχούς, Ένταση μικροφώνου
Κουμπιά και πλήκτρα ελέγχου: Ένταση και ηχώ μικροφώνου, Ένταση ήχου κιθάρας, Εναλλαγή φωτισμού, Bass+, Auracast, Αναπαραγωγή/ Παύση, Bluetooth, Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση, Ένταση ήχου κύριας μονάδας, Έλεγχος πρίμων και μπάσων
Έλεγχος έντασης ήχου: Περιστροφικός
Αδιάβροχο: IPX4
Εφέ φωτισμού: Ναι, 13 εφέ φωτισμού
Έλεγχος κιθάρας

Συμβατότητα

Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet

Ρεύμα

Χωρητικότητα μπαταρίας: 5200 mAh, 7,3 V
Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή:

<0,5W
Τύπος μπαταρίας: Ιόντων λιθίου
Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 14 ώρα(ες)
Χρόνος φόρτισης: 4 ώρα(ες)

Διαστάσεις συσκευασίας


Ύψος: 84 εκ.
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Όρθιο
Πλάτος: 41 εκ.
Βάθος: 41 εκ.
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
Μικτό βάρος: 14.8 κ.
Καθαρό βάρος: 12.2 κ.
Καθαρό απόβαρο: 2.6 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

Ύψος: 73 εκ.
Πλάτος: 32 εκ.
Βάθος: 32 εκ.
Βάρος: 12 κ.

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο USB, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Πιστοποιητικό εγγύησης, Εντυπο ασφάλειας και εγγύησης

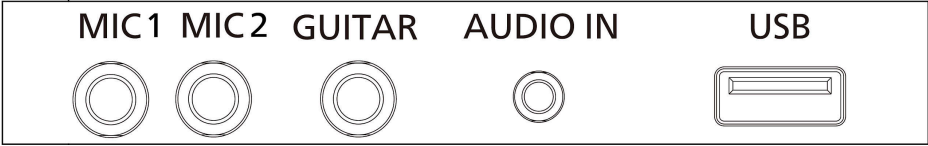

* Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Το λεκτικό σήμα Auracast™ και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc.
* Η αξιολόγηση IPX4 σημαίνει ότι η το προϊόν προστατεύεται από πισπιλιές νερού από όλες τις κατευθύνσεις.
* Η είσοδος AC και η ποσότητα διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.
* Ο χρόνος αναπαραγωγής μουσικής εξαρτάται από το επίπεδο έντασης και το περιεχόμενο του ήχου.