

PHILIPS

Belaidis garsiakalbis

LED šviesos šou

„Bass+“ ir „Auracast™“

Veikia 20 valandų

Riešo dirželis ir atsparus purslams

TAS2000W



Šviečia ir suteikia galingą garsą

Pajuskite garsą su atspariu vandens purslams kompaktišku garsiakalbiu, kuris vienu įkrovimu gali groti iki 20 valandų. Funkcinės LED lemputės sukuria nuotaiką, „Bass+“ užtikrina gilų bosą bet kokių garsumu, o norėdami gauti galingesnę garsą, galite prijungti kitus garsiakalbius.

Nešiojamas garsiakalbis. Ilgai groja, lengvai supakuojamas

- Galingas garsas su stebėtinai giliu bosu bet kokių garsumu
- 20 W maks. (10 W RMS), „Bass+“ technologija ir pasyvieji spinduliai
- Ilgas grojimo laikas, lengvai nešiojamas ir nebijantis lietaus
- 20 valandų grojimo laikas ir įmontuotas mikrofonas skambučiams

Kur bebūtumėte. Muzika pagal jūsų norus.

- Riešo dirželis ir IPX5 atsparumas purslams
- „Bluetooth®“ transliavimas, kelių vietų ryšys, atkūrimas per USB
- „TWS“ ir „Auracast™“ kelių garsiakalbių konfigūracijoms
- „Philips Entertainment“ programėlė. Išmanusis garsiakalbio valdymas

Stilingas, kompaktiškas ir pagamintas atsakingai

- Su ritmu sinchronizuotas šviesos šou. Vaivorykštės spalvų LED mirga pagal muziką
- GRS sertifikuotas perdirbtas plastikas
- Matmenys: (plotis x aukštis x gylis): 18,1 x 7,1 x 7,1 cm
- Atsakingai supakuota

Ypatybės

Galingas garsas, „Bass+“

Šis kompaktiškas nešiojamas garsiakalbis, nepaisant savo dydžio, yra galingas ir užtikrina 20 W maks. (10 W RMS) sodrų garsą. Dvigubi pasyvieji spinduliojai ir mūsų išskirtinė „Bass+“ technologija užtikrina gilų ir sodrų bosą net ir klausantis mažesniu garsumu. Jame taip pat yra įmontuotas mikrofonas, todėl, jei gaunate skambutį, galite jį priimti naudodami laisvų rankų funkciją.

Veikia iki 20 val.

Vienu įkrovimu galite klausytis muzikos iki 20 valandų, todėl galėsite mėgautis muzika visą dieną ir naktį. Patogus riešo dirželis leidžia lengvai nešiotis šį garsiakalbį, o IPX5 apsauga nuo pusrų apsaugo nuo lietaus lašų ir skysčių. 30 minučių įkrovimas suteikia 5 valandas grojimo laiko, o visiškai įkrauti garsiakalbį užtrunka apie 2,5 valandas.

„Bluetooth® 5.4“, atkūrimas per USB

Grojarasčiai paruošti? „Bluetooth® 5.4“ užtikrina stabilų ryšį ir sklandų transliavimą. Kelių vietų ryšys leidžia vienu metu prijungti du „Bluetooth®“ įrenginius, o prie garsiakalbio USB-A prievado galima prijungti nešiojamą muzikos grotuvą arba USB atmintinę.

Suderinama su „TWS“ ir „Auracast™“


Norite daugiau? Galite sujungti su kitu „TAS2000“ garsiakalbiu ir naudoti „True Wireless Stereo“ (TWS) technologiją. Arba pasirinkite

didesnį garsiakalbį ir naudokite „Auracast™“ technologiją, kad transliuotumėte grojamą muziką į kitus suderinamus garsiakalbius: LC3 kodekas užtikrina geresnį garsą, o nustatymas yra paprastas naudojant mūsų papildomą programėlę.

Su ritmu sinchronizuotos vakarėlių šviesos

Kai skamba ritmas, spalvingos RGB LED lemputės mirksi virš ir aplink dvigubus pasyviuosius spinduliojus. Galima rinktis iš penkių skirtingų apšvietimo režimų. Tiesiog paspauskite apšvietimo mygtuką ant garsiakalbio arba naudokite mūsų papildomą programėlę, kad pradėtumėte, ir visi žinos, kad atėjote švęsti.

Programėlė „Philips Entertainment“

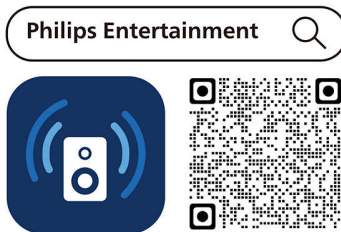

Mūsų patogi programėlė leidžia pasirinkti šaltinį, valdyti atkūrimą ir „Bass+“, perjungti skirtingus apšvietimo režimus, patikrinti baterijos įkrovos lygį ir dar daugiau. Be to, programėlėje esantis

„PartyLink“ režimas leidžia lengvai prisijungti prie kitų garsiakalbių per „Auracast™“ ir gauti dar galingesnį garsą.

GRS sertifikuotas perdirbtas plastikas



Šiame produkte naudojame perdirbtą plastmasę, o mūsų pakuotės yra be plastiko.

Atsakingai supakuota



Įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus sojos pagrindu pagamintais dažais, o pati pakuotė pagaminta iš FSC sertifikuoto perdirbto kartono.

Specifikacijos

Garsas

Išvesties galia (RMS): 10 W
Garso sistema: Mono
Garsumo gerinimas: „Bass+“
Dažninė charakteristika: 90 Hz–20 kHz
Išvesties galia (MAKS.): 20 W

Garsiakalbiai

Viso diapazono garsiakalbio skersmuo: 48 mm
Viso diapazono garsiakalbių skaičius: 1
Garsiakalbio konfigūracija: Visas asortimentas
Garso kanalų skaičius: 1
Pasyvieji spinduliai: 2

Prijungimo galimybės

Laido tipas: USB įkrovimo laidas (C tipas)
USB: A tipas (atkūrimas), „Type-C“ jungtis (įkrovimui)
„Bluetooth“ versija: 5,4
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, Kelių vietų (kelių prietaisų siejimo) palaikymas, Transliavimo formatai: SBC, LC3
„Bluetooth“ diapazonas: Regėjimo linija, 30 m arba 100 ft
DLNA standartas: Ne
Kelių garsiakalbių jungtis
Kelių garsiakalbių atvejis: Transliavimas, Priėmimas
Kelių garsiakalbių technologija: „Auracast“ siųstuvas / imtuvas

Palaikomi garso įrašų formatai

„Bluetooth“: SBC
USB: MP3

Patogumas

Automatinis išsijungimas
Lengvas įdiegimas: Automatinis siejimas
Skambučių valdymas: Atsiliepti / baigti skambutį
Garso reguliatorius: Taktinis jungiklis
Atsparumas vandeniui: IPX5
Integruotas mikrofonas
Šviesos efektas: Taip, 5 apšvietimo režimai
Ekranas: Ne
Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą

Suderinamumas

Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio PROGRAMĖLĖS valdymas

Maitinimas

Baterijos talpa: 2500 mAh, 3,7 V
Baterijos tipas: ličio (vidinė)
Baterijos veikimo laikas: 20 val.
Įkrovimo laikas: 2,5 val.
Maitinimo šaltinis: Ne

Pakuotės matmenys

Aukštis: 20.7 cm
Pakuotės tipas: Dėžė
Išdėstymo tipas: Gulščias
Plotis: 8.9 cm

Gylis: 8.2 cm
Priedamų gaminių skaičius: 1
Bendras svoris: 0.622 kg
Grynasis svoris: 0.524 kg
Pakuotės svoris: 0.098 kg

Gaminio matmenys

Aukštis: 7.1 cm
Plotis: 18.1 cm
Gylis: 7.1 cm
Svoris: 0.477 kg

Priedai

Priedami priedai: Trumpa instrukcija, Tarptautinės garantijos lapas, Saugos garantijos lapas
Kabelis: USB įkrovimo laidas

Konstrukcija

Spalva: Balta

Pastovumas

Plastikinis korpusas: sudėtyje yra GRS sertifikuota 37 % perdirbta vartotojų panaudota PC + 16 % perdirbta vartotojų panaudota ABS TE-00132492

