

PHILIPS

Juhtmeta kõlar


LED-valgusetendus

Bass+ ja Auracast™

20 tundi mänguaega

Randmerihmaga ja pritsmekindel

TAS2000W

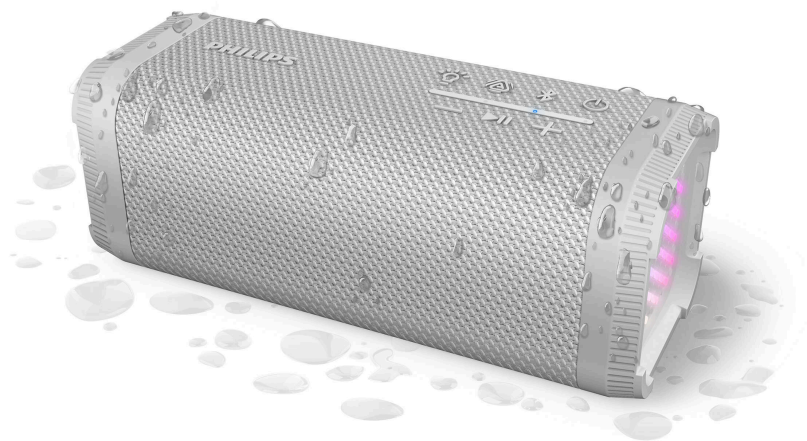

Lööb sära silmadesse ja avaldab muljet

Seadke sammud õue koos pritsmekindla kompaktse kõlariga, mis annab kuni 20 tundi mänguaega ühe laadimisega. Funky LED-tuled loovad meeleolu, Bass+ pakub sügavat bassi igal helitugevusel ja suurema heli saamiseks saate ühendada teisi kõlareid.

Kaasaskantav kõlar. Peab kaua vastu, lihtne kaasas kanda

- Võimas heli ja üllatavalt sügav bassiheli igal helitugevusel
- 20 W max (10 W RMS), tehnoloogia Bass+ ja passiivsed radiaatorid
- Pikk esitusaeg, lihtne kaasa võtta ja peab vastu ka väiksele vihmale
- 20 tundi esitusaega ja sisseehitatud mikrofoni kõnede tegemiseks

Igal pool, kuhu lähete. Teie muusika, teie valik.

- Randmerihm ja IPX5 kaitseklassi pritsmekindlus
- Bluetooth®-voogesitus, mitmepunktiline, USB taasesitus
- TWS ja Auracast™ mitme kõlari jaoks
- Rakendus Philips Entertainment. Teie kõlari nutikas juhtimine

Mõnus, kompaktne ja loodud vastutustundlikult

- Helidega sünkroonitud valgusetendus. Vikerkaarevärvides LED-tuled pulseerivad muusika rütmis
- GRS-sertifikaadiga ringlussevõetud plast
- Mõõdud: (L x K x S) 18,1 x 7,1 x 7,1 cm
- Vastutustundlik pakendamine

Esiletõstetud tooted

Võimas heli, Bass+

Kompaktne kaasaskantav kõlar on suuruse kohta väga võimas: tagatud on maksimaalselt 20 W (10 W RMS) võimsusega rikkalik heli. Kaks passiivset radiaatorit ja meie eksklusiivne tehnoloogia Bass+ hoiavad bassiheli sügava ja tihedana isegi siis, kui kuulate madalal helitugevusel. Samuti on olemas sisseehitatud mikrofoni, mis tähendab, et sissetuleva kõne korral saate kasutada käed-vabad funktsiooni.

Kuni 20 tundi mänguaega

Pärast ühte laadimiskorda on tagatud 20 tundi esitusaega: heli esitamine on tagatud kogu päeva ja ka öö jooksul. Käepärane randmerihm muudab kõlari kandmise lihtsaks ja IPX5 klassi pritsmekindel konstruktsioon kaitseb vihmapiiskade ning pritsmete eest. 30-minutilise laadimise järel on tagatud viis tundi esitusaega, täielikult täislaadimine võtab 2,5 tundi.

Bluetooth® 5.4, USB taasesitus

Kas esitusloendid on valmis? Bluetooth® 5.4 tagab kindla ühenduse ja sujuva voogesituse. Mitmepunktiline funktsioon võimaldab luua samaaegselt ühenduse kahe Bluetooth®-i seadmega, samuti saate ühendada kõlari USB-A pordiga kaasaskantava muusikaseadme või mälupulga.


Ühildub TWS-i ja Auracast™-iga

Soovite rohkemat? Funktsiooni True Wireless Stereo (TWS) kasutamiseks saate siduda teise TAS2000 kõlariga. Või veelgi võimsama valiku jaoks kasutage Auracast™-i, et edastada kuulatavad helid teistesse ühilduvasse kõlaritesse: parema heli jaoks on toetatud LC3 koodek, seadistamine on lihtne meie kaaskrakenduse abil.

Helidega sünkroonitud peotuled

Helide esitamise ajal pulseerivad värvilised RGB LED-tuled kahe passiivse radiaatori kohal ja ümber. Valida saab viie erineva valgusrežiimi vahel. Lihtsalt vajutage kõlari valgusnuppu või kasutage alustamiseks kaaskrakendust ja andke kõigile teada, et olete tulnud pidutsema.

Rakendus Philips Entertainment

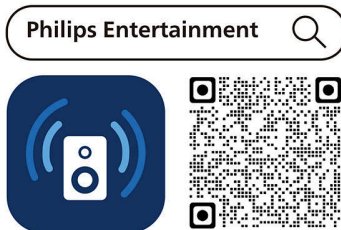

Meie käepärane kaaskrakendus võimaldab valida allika, juhtida esitust ja tehnoloogiat Bass+, samuti erinevate valgusrežiimide vahel ümber lülituda, kontrollida aku tööiga ning teha palju

muud. Lisaks saab veelgi võimsama heli jaoks rakendusesisese PartyLinki režiimi abil hõlpsalt teisi kõlareid Auracast™-i kaudu ühendada.

GRS-sertifikaadiga ringlussevõetud plast



Selles tootes on kasutatud tarbijajärgset ringlussevõetud plasti ja meie pakend on plastivaba.

Vastutustundlik pakendamine



Pakendisendid on trükitud sojapõhise tindiga ringlussevõetud paberile ja pakend on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongist.

Spetsifikatsioon

Heli

Väljundvõimsus (RMS): 10 W
Helisüsteem: Mono
Heli täiustused: Bass+
Sageduslik tundlikkus: 90 Hz - 20 KHz
Väljundvõimsus (MAX): 20 W

Kõlarid

Täissageduselemendi läbimõõt: 48 mm
Täissageduselementide arv: 1
Kõlarielemendi konfiguratsioon: Täielik valik
Helikanalite arv: 1
Passiivkõlarid: 2

Ühenduvus

Kaabli tüüp: USB-laadimiskaabel (C-tüüpi)
USB: Tüüp A (taasesitus), C-tüüpi (laadimine)
Bluetoothi versioon: 5,4
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP,
Mitmikühenduse tugi, Edastusformaad: SBC, LC3
Bluetoothi ulatus: Vaateulatus, 30m või 100ft
DLNA standard: Ei
Mitme kõlari ühendus
Mitme kõlari kasutus: Ringhääling,
Vastuvõtmine
Mitme kõlari tehnoloogia: Auracast TX/RX

Toetatud helivormingud

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Mugavus

Automaatne väljalülitumine
Lihtne installeerida: Automaatne paarimine
Kõnehaldus: Kõne vastamine/lõpetamine
Helitugevuse regulaator: Lüliti
Veekindlus: IPX5
Sisseehitatud mikrofoni
Valgusefekt: Jah, viis valgusrežiimi
Ekraan: Ei
Käed-vabad helistamine

Ühilduvus

Nutitelefonid/tahvelarvuti APP-valve

Võimsus

Aku maht: 2500 mAh; 3,7 V
Aku tüüp: liitium (integreeritud)
Aku tööaeg: 20 tund(i)
Laadimisaeg: 2,5 tund(i)
Akupank: Ei

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 20.7 cm
Pakendi tüüp: Karp
Paigutus riiulil: Virnas

Laius: 8.9 cm
Sügavus: 8.2 cm
Toodete arv komplektis: 1
Kogukaal: 0.622 kg
Kaal pakendita: 0.524 kg
Pakendi kaal: 0.098 kg

Toote mõõtmed

Kõrgus: 7.1 cm
Laius: 18.1 cm
Sügavus: 7.1 cm
Kaal: 0.477 kg

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend, Üleilmse
garantii voldik, Garantiileht
Kaabel: USB-laadimiskaabel

Disain

Värvus: Valge

Jätkusuutlikkus

Plastkest: sis. GRS-sertif. 37% ulatuses
tarbijajärgset ringlussevõetud polükarbonaati ja
16% ulatuses ringlussev. materjali ABS TE-
00132492

