

PHILIPS



Ansikt

OneBlade

Trim, skap rene kanter, og barber

Originalkniv

3 skjeggstubbkammer (1, 3, 5 mm)



QP2724/14

Trim, kant og barber alle hårlengder

Utformet for å klippe hår, ikke skjære huden

Philips OneBlade er en ny og revolusjonerende hybridstyler som kan trimme, barbere og skape rene linjer og kanter, uansett hårlengde. Du trenger ikke tenke på flere trinn og ulike verktøy. OneBlade klarer alt sammen.

Lett å bruke

- Fullstendig vanntett
- Dobbeltsidig blad: Designet for presisjon og kontroll
- Lad opp når som helst, hvor som helst
- Blad som holder seg lenge
- Lang batterilevetid

Behagelig barbering

- Barber det vekk

Markerte kanter


- Kant den opp

Jevn trimming

- 3 skjeggstubbkammer som kan klikkes på (1, 3, 5 mm)
- Unik OneBlade-teknologi

Høydepunkter

Unik OneBlade-teknologi

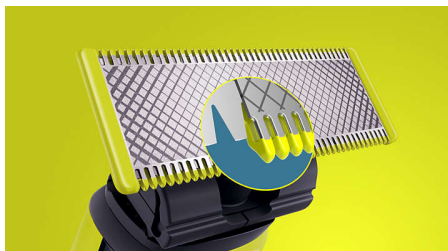

Philips OneBlade er utformet for ansiktsstyling og kroppspoliing og trimmer, kanter og barberer alle hårlengder. Den gir en enkel og komfortabel barbering takket være et glidende belegg og avrundede tupper. Og med et skjæreblad som beveger seg 200x per sekund, er den effektiv selv på lengre hår.

Trim vekk




Trim skjegget ditt nøyaktig med en av de tre medfølgende skjeggstubbkammene. 1 mm for tredagersskjegg, 3 mm for en tett trimming og 5 mm for lengre skjeggstubber.

Kant den opp




Få perfekte kanter med det dobbeltsidige knivbladet. Du kan barbere deg i den ene eller andre retningen med full oversikt og se hvert hårstrå som kuttes. Fiks stilen raskt og enkelt på få sekunder.

Barber det vekk

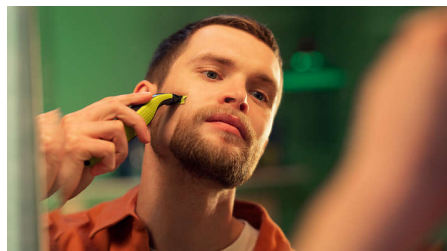

OneBlade barberer ikke så tett som et vanlig knivblad, så huden ikke blir irritert. Barber mot håret for å barbere bort alle hårlengder helt enkelt.

Dobbeltsidig knivblad

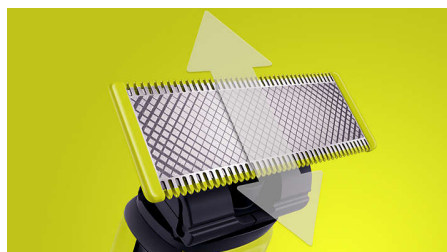


OneBlade følger konturene i ansiktet, slik at du enkelt og komfortabelt kan trimme og barbere alle områder. Bruk det dobbeltsidige knivbladet til å forme kantene og lage rene linjer ved å bevege bladet i hvilken som helst retning.

USB-A-lading




Kan lades hjemme eller på veien, perfekt for daglige gjøremål og reiser.

Blad som holder seg lenge

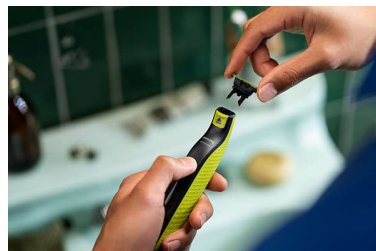


Robust blad i rustfritt stål som gir deg den nybarberte følelsen og holder i opptil 4 måneders bruk*. Når utløserikonet vises på bladet, kan det være at bladytelsen ikke lenger er optimal. Da er det på tide å bytte bladet for å oppnå den beste barberingsopplevelsen.

Våt og tørr

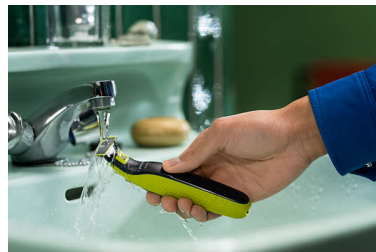

OneBlade er vanntett (IPX7), så den er enkel å rengjøre: Bare skyll den under springen. Du kan barbere deg vått eller tørt, selv i dusjen. Barberskum er ikke nødvendig.

Lang batterilevetid

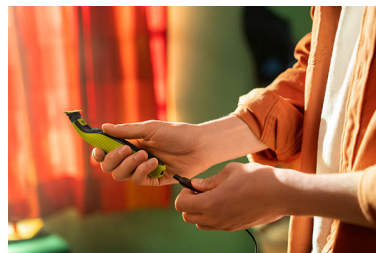

Det oppladbare NimH-batteriet gir 45 minutter med konstant barberingskapasitet etter åtte timers lading.

Spesifikasjoner

Trimming og barbering med gode resultater

Barberingssystem: Konturfølgende teknologi, Dobbelt beskyttelsessystem, Originalkniv

Trimmingssystem: Konturfølgende teknologi, Originalkniv

Tilbehør

Veske: Mykt etui

Vedlikehold: Beskyttelsesdeksel

Kam: Skjeggstubbkammer (1, 3, 5 mm)

Drift

Batteritype: Ni-MH

Driftstid: 45 minutter

Lading: Full lading etter 8 timer

Automatisk spenning: 5 V

Maks. strømforbruk: 0.5 W

Adapterttype: USB-A

Formgivning

Farge: Limegrønn, kullgrå

Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering

Service

2 års garanti: 2-års garanti på håndtaket

Erstatningshode: Bytt hver fjerde måned*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

Brukervennlighet

Lading: Oppladbar, USB-A-lading (5 V⁺ / ≥1 A)

