

PHILIPS

Żarówka
samochodowa

Ultinon Pro6000 Boost

Rodzaj źródła światła: H11

Żarówka LED z homologacją
drogową UNECE R37

O 400% jaśniejsze światło

Wyjątkowo kompaktowa
konstrukcja

11362U60BX2



Najlepsze żarówki z homologacją drogową

Bardzo małe wymiary i wysoka wydajność

Odkryj żarówki LED Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LEDr*, które wyznaczają nowy poziom jakości w dziedzinie motoryzacyjnych żarówek LED. Wkrocz w nową erę, w której moc i jakość światła osiągają niezwykle poziomy dzięki naszemu pierwszemu produktowi zatwierdzonemu przez Europejską Komisję Gospodarczą.

Zatwierdzony zgodnie z UNECE R37

- Homologacja zgodnie z normą UNECE R37

Wyjątkowa jasność

- Nawet o 400% jaśniejsze oświetlenie drogi!

Pasuje do szerokiej gamy pojazdów

- Pasuje pod względem mechanicznym do największych reflektorów przednich

Wyjątkowa technologia Philips

- Wysoka jakość oświetlenia poprawia widoczność na drodze
- Trwałość i gwarancja

Niezawodna jakość Philips

- Zaufaj wiedzy Philips


Zalety

Żarówka LED z homologacją drogową UNECE R37




Pionierska żarówka LED Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 została zatwierdzona zgodnie z normą UNECE R37 do użytku na drogach publicznych, co czyni ją naszą pierwszą żarówką zgodną z międzynarodowymi przepisami ruchu drogowego UNECE R37**. Dzięki temu żarówki LED Philips Ultinon Pro6000 Boost mogą bezpiecznie zastępować tradycyjne żarówki w szerokiej gamie pojazdów. Prowadź bez obaw dzięki nowym żarówkom LED Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Wyjątkowe parametry świetlne

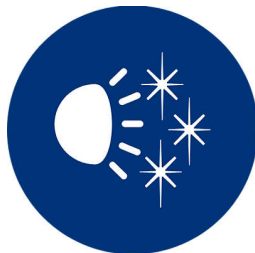

Teraz naprawdę można uzyskać większą jasność z dopuszczonego na drogi publiczne strumienia świetlnego. Żarówka LED Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 jest wyposażona w chipy LED klasy Automotive, co w połączeniu z rewolucyjną konstrukcją zapewnia wyjątkową wydajność optyczną. Rezultatem jest imponujący wzrost jasności na drodze, nawet o 400%***! Wymień swoje żarówki halogenowe na Philips Ultinon Pro6000 Boost, które zapewnią Ci najwyższą wydajność światła LED.


Bardzo kompaktowa konstrukcja

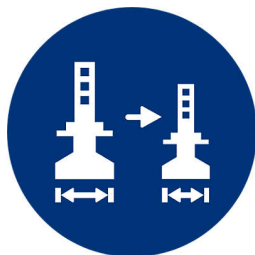

Żarówka LED Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 ma niewielkie wymiary, dzięki czemu pasuje pod względem mechanicznym nawet do największych

opraw lub elementów optycznych. Ta niezwykle kompaktowa konstrukcja ułatwia wymianę żarówki zarówno w przypadku światła mijania, jak i przednich światła przeciwmgielnych, zapewniając kierowcom większą wszechstronność i funkcjonalność.

Wyjątkowa jakość światła

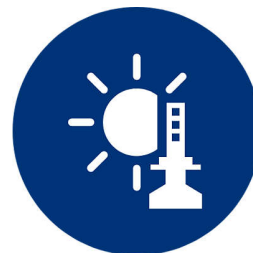

Żarówka Philips Ultinon Pro6000 Boost emituje doskonały strumień białego światła uzyskiwany dzięki wyjątkowej temperaturze barwowej wynoszącej 5800 kelwinów. Optymalne spektrum światła zwiększa widoczność znaków drogowych, co ułatwia kierowcom ich rozpoznawanie. Żarówki Philips Ultinon Pro6000 Boost są też wyposażone w najnowocześniejszą technologię SafeBeam, która zapewnia wiązkę światła bez odbłasków, dzięki czemu eliminuje oślepienie nadjeżdżających kierowców. Po zastosowaniu żarówek Philips Ultinon Pro6000 Boost zyskujesz lepszą widoczność dzięki wyjątkowemu oświetleniu.

Zalety

Trwałość na długi czas



Dzięki zaawansowanej technologii chłodzenia AirBoost żarówka Philips Ultinon Pro6000 Boost cechuje się lepszym odprowadzaniem ciepła, co zapewnia jej żywotność sięgającą 3000 godzin. Jej unikalna konstrukcja zapewnia stałą, niezawodną jakość działania przez okres sześciokrotnie dłuższy niż w przypadku porównywalnych żarówek halogenowych. Aby zapewnić użytkownikom spokój ducha, żarówki z serii Philips Ultinon Pro6000 Boost są objęte pełną 5-letnią gwarancją, w tym 2-letnią standardową gwarancją i 3-letnią przedłużoną

ochroną****. Skorzystaj już teraz ze wszystkich zalet lepszego oświetlenia i zyskaj dodatkowo pewność jego długotrwałego działania.

Niezawodna jakość Philips



Dzięki naszej rozległej wiedzy w zakresie tworzenia wysokiej jakości produktów oświetleniowych do branży motoryzacyjnej, w których przypadku priorytet kładziemy na bezpieczeństwo i niezawodność, wyróżniamy się pod względem utrzymywania najwyższych standardów. Asortyment żarówek LED Philips

spełnia surowe wymagania dotyczące zgodności elektromagnetycznej (EMI) z systemami pojazdów i zapewnia stabilne oświetlenie o profesjonalnej jakości. Zaufaj światowej sławy doświadczeniu ekspertów ds. motoryzacji.

Akcesoria Philips dla Ciebie

Zastosowanie oświetlenia LED w miejsce tradycyjnych żarówek może zakłócić działanie układu elektrycznego pojazdu z powodu umieszczenia w nim źródła światła o niskim poborze mocy i spowodować zapalenie się różnych kontrolerek ostrzegawczych. Adaptery CANbus 3 w 1 firmy Philips zostały opracowane w celu rozwiązywania problemów elektrycznych, takich jak ostrzeżenia na desce rozdzielczej oraz zmniejszenie jasności i migotanie świateł. Aby się dowiedzieć, czy dany model pojazdu wymaga dodatkowych adapterów Philips CANbus, odwiedź stronę [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)**.

Dane techniczne

Informacje marketingowe

Najważniejsza cecha produktu: Jasność większa o 400%*, SafeBeam, AirBoost, bez migotania
Spodziewane zalety: Homologacja drogowa, wysoka jasność, 2+3 lata gwarancji

Opis produktu

Zastosowanie: Światła mijania, przednie światła przeciwmgielne
Podstawa: PGJ19-2
Temperatura barwowa: 5800 K
Oznaczenie: Żarówka LED H11 11362 U60B 18 W (2 szt.)
Oznaczenie typu źródła światła LED: H11 LEDr
Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP55
Okres eksploatacji: 3000 godzin
Źródło światła: Chipy LED klasy motoryzacyjnej
Oznaczenie ECE: E E4 0172
Temperatura eksploatacji: Od -40°C do +105°C
Seria: Ultinon Pro6000 Boost
Technologia: LED
Typ: H11

Homologacja ECE R37

Homologacja ECE R10

Bez konieczności dopasowywania biegunowości

Homologacja

Wysokość: 13,5 cm

Długość: 11,1 cm

Właściwości światła

Lumeny: 1350 lm

Charakterystyka elektryczna

Moc: 18 W

Napięcie: 12 V

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: 11362U60BX2

Kod zamówienia: 03079594

Dane logistyczne

Ilość w opakowaniu: 2pcs

Dane opakowania

Pakowanie: Pudełko

EAN1: 8719018030795

EAN3: 8719018030801

Rodzaj opakowania: X2

Informacje o zapakowanym produkcie

Długość: 11.1 cm

Szerokość: 5 cm

Wysokość: 13.5 cm

Waga netto na sztukę: 42 g

Waga netto na opakowanie: 85 g

Waga brutto: 135 g

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Długość: 23.6 cm

Szerokość: 11.6 cm

Wysokość: 15 cm

Pakowanie: Karton

Ilość: 8pcs

Waga brutto na opakowanie zewnętrzne: 597 g



* Oznaczenie LEDr odnosi się do odpowiednika LED tradycyjnej żarówki zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ECE-R37, które weszło w życie w 2024 r.
** Kompatybilne zamiennie źródło światła LED do wymienionych zastosowań. Więcej informacji można znaleźć na stronie Philips.com/roadlegalLED.
*** W porównaniu z uwarunkowanym prawem minimum.
**** Seria Philips Ultinon Pro6000 LED jest objęta 2-letnią gwarancją przy zakupie oraz przedłużoną, bezpłatną 3-letnią gwarancją po rejestracji. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce gwarancyjnej, odwiedź stronę philips.com/auto-warranty. Gwarancja firmy Philips obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i niekomercyjne zastosowania.