

PHILIPS

Frontlyspære til bil

Ultinon Pro6000 Boost

Type lampe: H11

UNECE R37 LED-pære som er

lovlig på veien

+ 400 % klarere lys

Ultrakompakt utforming

11362U60BX2



Ultimat veigodkjent ytelse

Ultrakompakt og svært effektiv

Oppdag Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LEDr*, den nye standarden innen LED-pærer som er lovlig på veien. Gå inn i en ny epoke der ytelse og lyskvalitet når enestående høyder med vårt første UNECE-godkjente produkt.

Godkjent i henhold til UNECE R37

- Typegodkjent i henhold til UNECE R37

Enestående lysstyrke

- Opptil 400 % sterkere lys på veien.

Passer til et bredt spekter av kjøretøy

- Mekanisk tilpasning for de smaleste frontlyktene

Ekklusiv Philips-teknologi

- Lys av høy kvalitet forbedrer sikten på veien
- Langsiktig holdbarhet og garanti

Pålitelig kvalitet fra Philips

- Stol på Philips' kunnskap

Høydepunkter

UNECE R37 LED-pære som er lovlig på veien




Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LED-lyspæren er godkjent i henhold til UNECE R37 for bruk på offentlige veier, noe som gjør den til vår første lyspære som er kompatibel med internasjonale veitrafikkregler**. Derfor kan Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer trygt erstatte tradisjonelle lyspærer i en rekke kjøretøy. Kjør trygt med våre nye Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer.

Unikt lys




Nå kan du virkelig få mer lysstyrke fra en regulert lysutgang. Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LED-pæren har LED-brikker for biler, kombinert med en revolusjonerende arkitektur som sikrer unik optisk ytelse. Resultatet er en imponerende økning i lysstyrken på veien, opptil 400 % høyere***! Oppgrader frontlyktene dine til bilindustriens ypperste LED-ytelse med Philips Ultinon Pro6000 Boost-lyspærene.

Svært kompakt design

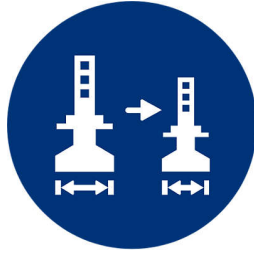

Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LED-pæren har et lite fotavtrykk, noe som gir mekanisk passform i de smaleste armaturene/optikkene. Denne ultrakompakte utformingen gjør det enkelt å bytte lampe for både nærlys- og fronttåkefunksjoner, og gir føreren større allsidighet og funksjonalitet.

Ekklusiv lyskvalitet

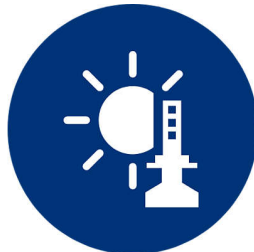

Philips Ultinon Pro6000 Boost har en strålende hvit lysstråle som oppnås gjennom en unik fargetemperatur på 5800 kelvin. Det optimale spekteret forbedrer sikten til veiskilt, noe som gjør dem lettere å oppdage for føreren. Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer er også utstyrt med den banebrytende SafeBeam-teknologien vår, som produserer en blendingsfri lysstråle som garantert ikke blander motgående førere. Med Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer får du klarere sikt av eksepsjonell belysning.

Langsiktig holdbarhet



Philips Ultinon Pro6000 Boost er utviklet med avansert AirBoost-kjøleteknologi for å forbedre varmeavledning, noe som gir LED-pærer en

levetid på opptil 3000 timer. Den unike konstruksjonen gir konsekvent, pålitelig ytelse, som varer seks ganger lenger enn sammenlignbare halogenpærer. Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien har en full 5-års garanti, inkludert en 2-års standardgaranti og ytterligere 3 år med utvidet beskyttelse****. Dra nytte av alle fordelene med forbedret lys og forsikring om langvarig ytelse.

Pålitelig kvalitet fra Philips



Med vår omfattende ekspertise i å bygge førsteklasses bilbelysningsprodukter som prioriterer sikkerhet og pålitelighet, utmerker vi oss i å opprettholde høye kvalitetsstandarder. Vårt utvalg av LED-pærer fra Philips oppfyller de strenge kravene til elektromagnetisk kompatibilitet (EMI) med kjøretøysystemer og tilbyr stabil belysning av profesjonell kvalitet. Stol på den verdenskjente ekspertisen til en bilspecialist.

Philips-tilbehør for deg

Når du ettermonterer LED-belysning, kan bilens elektriske komponenter forstyrres av integreringen av en lyskilde med lavt strømforbruk, noe som utløser flere varsel lamper. Philips 3-i-1 CANbus-adaptore er utviklet for å løse elektriske problemer som advarsler på dashbordet, lysdimming og flimring. Hvis du vil finne ut om bilmodellen krever ekstra Philips CANbus-adaptore, kan du gå til [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)**.

Ultinon Pro6000 Boost

Frontlyspære til bil

LUM11362U60BX2/10

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

Produkt høydepunkt: +400 % lysstyrke*, SafeBeam, AirBoost, flimmerfri
Forventede fordeler: Lovlig i trafikken, høy lysstyrke, to + tre års garanti

Produktbeskrivelse

Bruk: Lav stråle, fronttåke
Base: PGJ19-2
Fargetemperatur: 5800K
Betegnelse: LED H11 11362 U60B 18 W X2
Betegnelse LED-type: H11 LEDr
Kapslingsgrad (IP): IP55
Levetid: 3000 timer
Lyskilde: LED-brikker for biler
Merking ECE: E E4 0172
Driftstemperatur: -40 til +105 °C.
Serie: Ultinon Pro6000 Boost
Teknologi: LED
Type: H11
Typegodkjenning ECE R37
Typegodkjenning ECE R10

Polaritetsfri

Typegodkjent

Høyde: 13,5 cm

Lengde: 11,1 cm

Lysegenskaper

Lumen: 1350 lm

Elektriske egenskaper

Wattstyrke: 18 W

Spenning: 12 V

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 11362U60BX2

Bestillingskode: 03079594

Logistiske data

Antall i esken: 2pcs

Emballasjeopplysninger

Innpakket: Eske

EAN1: 8719018030795

EAN3: 8719018030801

Emballasjetype: X2

Pakket produktinformasjon

Lengde: 11.1 cm

Bredde: 5 cm

Høyde: 13.5 cm

Nettovekt per del: 42 g

Nettovekt per pakning: 85 g

Bruttovekt: 135 g

Emballasjeinformasjon

Lengde: 23.6 cm

Bredde: 11.6 cm

Høyde: 15 cm

Innpakket: Kartong

Antall: 8pcs

Bruttovekt per pakning: 597 g



* LEDr-betegnelsen gjelder for LED-ekvivalenten i henhold til gjeldende ECE-R37-forskrift, som trådte i kraft i 2024.

** Kompatibel LED-erstatningslyskilde for listede applikasjoner. For mer informasjon, se Philips.com/roadlegalLED.

*** Sammenlignet med minimum lovbestemte krav.

**** Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-serien dekkes av en to-års garanti ved kjøp i tillegg til tre-års gratis utvidet garanti ved registrering. Besøk philips.com/auto-warranty for å få vite mer om garantien vår. Philips-garantien dekker produksjonsfeil og ikke-kommersiell bruk.