

PHILIPS

AVENT



Connecté

Premium Connected Baby Monitor

Suivi du sommeil et de la respiration

L'unité parents fonctionne sans Wi-Fi

Détection et interprétation des pleurs

Connectez-vous n'importe où via l'application



SCD973/37

Rendre l'invisible visible pour une tranquillité d'esprit totale

Suivi du sommeil et de la respiration sans fil SenseIQ

Découvrez le moniteur connecté Philips Avent Premium. Consultez instantanément les périodes de sommeil et les habitudes respiratoires de votre bébé avec SenseIQ. Surveillez votre bébé sur l'unité parent de 5 pouces ou l'application Baby Monitor+, et interprétez les signaux grâce à la traduction des pleurs.

Comprenez les besoins de votre bébé

- Suivi du sommeil et de la respiration sans fil
- Vous aide à interpréter les pleurs de votre bébé
- Comprenez le rythme de sommeil de votre bébé

Une tranquillité d'esprit, de jour comme de nuit


- Créez une atmosphère propice au sommeil
- Parlez et écoutez votre bébé en même temps
- Assistez à chaque mouvement, entendez chaque rire
- Surveillance sans recharge jusqu'à 12 heures***
- Protège la vie privée de votre famille
- Une surveillance en toute sécurité via une fixation murale ou sur le lit de votre enfant
- Réconfort assuré par des berceuses, des bruits blancs et des morceaux apaisants
- Vision ultra-claire, de jour comme de nuit, avec ou sans Wi-Fi

Toujours proche de votre bébé

- Surveillez votre bébé où que vous soyez pour une plus grande tranquillité d'esprit


Caractéristiques

Suivi du sommeil et de la respiration sans fil

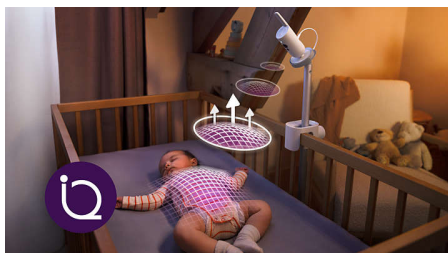

Consultez instantanément l'état du sommeil et de la respiration de votre bébé sans avoir besoin d'un accessoire supplémentaire. Notre technologie de suivi sans fil analyse des millions de pixels par seconde pour repérer les moindres mouvements. Elle traduit ensuite ces données sur l'état du sommeil et de la respiration de votre enfant. Plus de sérénité pour vous et plus de confort pour votre bébé.

Unité parents avec écran HD 5 pouces

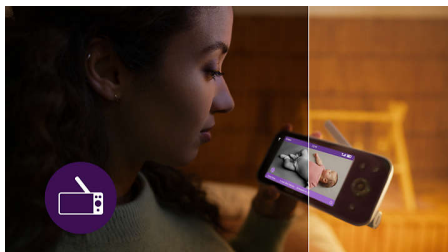


Notre unité parents avec écran HD de 5 pouces vous permet de garder un œil sur votre enfant à la maison tout en vaquant à vos occupations. Passez facilement de l'intérieur à l'extérieur grâce à une portée élevée de 400 m* et à une connexion stable qui fonctionne avec ou sans Wi-Fi. Bénéficiez de vidéos claires de jour comme de nuit et de mises à jour en temps réel sur l'état du sommeil de votre bébé. Tout ce dont vous avez besoin pour vous rassurer.

Système de connexion sécurisée




Sachez que votre connexion est totalement privée grâce à notre système Secure Connect. Ce dernier utilise plusieurs liaisons cryptées entre l'unité-bébé, l'unité-parents et l'application afin de protéger l'ensemble des données et des images.

Détection et interprétation des pleurs

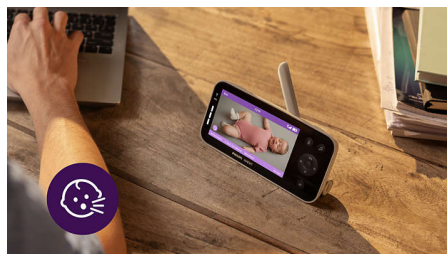

Vous voulez savoir si votre bébé est fatigué, s'il a des gaz, s'il a faim, s'il n'est pas à l'aise ou s'il est énervé ? Notre écoute-bébé détecte et interprète ses pleurs à l'aide d'un algorithme scientifiquement prouvé. Vous bénéficierez d'un accès gratuit à l'application pendant les 3 premiers mois**, qui vous apportera une aide supplémentaire à portée de main pendant cette période émotionnellement intense qu'est l'arrivée d'un nouveau-né.

Application Baby Monitor+

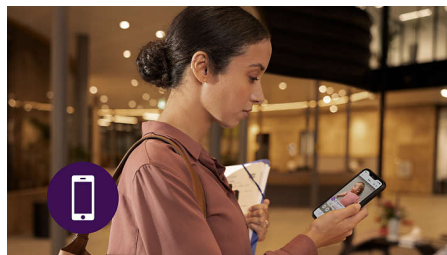

À la maison ou ailleurs, notre application Baby Monitor+ vous permet de vous connecter instantanément à la chambre de votre bébé pour


voir comment il se porte. Vous pouvez l'observer en vidéo HD, surveiller son sommeil et sa respiration, et obtenir de l'aide pour interpréter ses pleurs.

Unité bébé avec caméra Full HD



Profitez d'une vue ultra claire de votre bébé jour et nuit grâce à la caméra Full HD de notre unité bébé avec vision nocturne. Que vous soyez au travail ou dans votre lit à minuit, vous pourrez toujours voir les moindres mouvements de votre bébé.

Fixation 2-en-1, sur le mur ou le lit de votre enfant

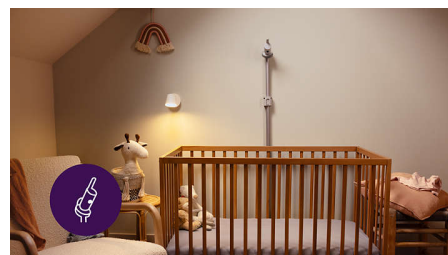

Notre unité-bébé se fixe fermement au lit de l'enfant ou au mur à l'aide d'un seul support. Nous l'avons conçue dans un souci de sécurité, en veillant à ce que les cordons soient hors de portée et à ce que l'unité-bébé soit fermement maintenue en place. Tout ceci en vous garantissant les meilleures performances de notre suivi vidéo du sommeil et de la respiration.

Caractéristiques

Journal de sommeil automatisé



Notre écoute-bébé premium enregistre automatiquement toutes les périodes de sommeil de votre bébé, générant ainsi des informations et vous permettant de mieux comprendre ses phases de sommeil et ses périodes d'éveil. Grâce aux graphiques pratiques qui présentent les données de sommeil recueillies au cours des 30 derniers jours, vous pourrez identifier les régressions du sommeil et les autres changements dans les habitudes de sommeil de votre bébé.

Chansons apaisantes et bruit blanc



Réconfortez votre enfant avec des morceaux paisibles, des sons naturels apaisants ou des bruits blancs. Des chants d'oiseaux du jardin aux berceuses classiques, en passant par vos propres enregistrements vocaux, notre écoute-bébé contient tous les sons dont vous avez besoin pour bercer votre bébé en douceur jusqu'à ce qu'il s'endorme.


Thermomètre pour chambre et veilleuse



Notre unité-bébé est dotée d'une veilleuse intégrée et d'un thermomètre pour chambre afin de s'assurer que la pièce offre un environnement idéal. Vous pouvez facilement contrôler la veilleuse à l'aide de l'unité-parents ou de


l'application. De plus, si la pièce devient trop chaude ou trop froide, vous recevrez des notifications personnalisées.

Répondre à bébé

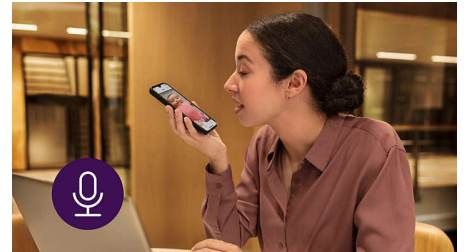

Utilisez votre voix pour apaiser votre enfant tout en l'écouter. Notre fonction de réponse à bébé permet de le reconforter facilement sans rentrer dans la pièce.

Jusqu'à 12 h d'autonomie de batterie***

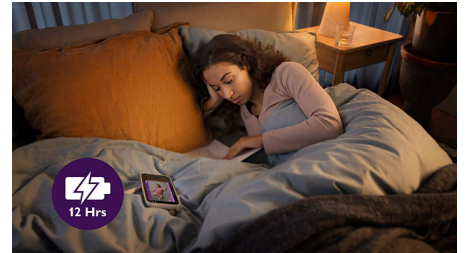

Notre unité-parents rechargeable offre jusqu'à 12 heures d'autonomie*** pour une surveillance nuit et jour adaptée à votre routine.

Spécifications

Caractéristiques

Mode de connexion: Liaison directe (pair-à-pair) et Wi-Fi

Portée de la connectivité mobile: Illimité, nécessite une connexion Internet

Systèmes d'exploitation (application): iOS 11 et versions ultérieures, et Android 6 et versions ultérieures

Résolution de la caméra de l'unité bébé: Full HD 1080p

Enregistrez des sons personnalisés: Oui, via l'application

Application pour smartphone (application): Baby Monitor+ Philips Avent

Thermomètre pour chambre: Oui, alerte incluse

Portée de l'unité parents/l'unité bébé: Jusqu'à 400 mètres en extérieur et 50 mètres en intérieur

Taille de l'écran de l'unité parents: Écran LCD couleur 5 pouces

Résolution de l'unité parents: 1280*720

Vision nocturne: Oui, automatique

Zoom: Oui, zoom numérique et panoramique

Veilleuse: Oui, minuteur inclus

Fonction « Répondre à bébé »: Oui, répondre à bébé (parler et écouter en même temps)

Berceuses, sons apaisants et bruit blanc: Oui, minuteur inclus, 5 berceuses, 5 sons apaisants,

5 sons de bruit blanc

Suivi de la respiration: Oui, sur l'unité-parents et via l'application

Suivi du sommeil: Oui, sur l'unité-parents et via l'application

Cry Translation: Oui, sur l'unité-parents et via l'application

Journal de sommeil automatisé

Pratique

Mode vidéo

Mode Audio seul

Mode Eco: Oui, mode économie d'énergie

Mode de confidentialité: Oui, connexion uniquement via l'unité parents et l'unité bébé

Surveillance en arrière-plan (application uniquement): Oui, écoutez votre bébé lorsque le téléphone est verrouillé/vous utilisez d'autres applications

Alertes: Oui, batterie faible ; perte de la connexion ; température ; son ; détection de mouvements

Fixation murale possible

Installation: Oui, 2-en-1, fixation murale et sur lit d'enfant

Puissance/transmission

Source d'alimentation de l'unité bébé: Secteur uniquement

Source d'alimentation de l'unité parents:

Batterie et alimentation secteur

Autonomie de l'unité parents sur batterie: 12 heures en mode Éco

Alimentation: Adaptateur CA/CC 5 V 1 A,

Entrée : 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

Bande de fréquence: 2,4 GHz

Inclus

Unité bébé: 1 pièce

Unité parents: 1 pièce

Installation: 1 pièce

Prise en charge logicielle

Mises à jour logicielles: Philips offre des mises à jour de logiciels pendant une période de deux ans après la date d'achat.

Cry Translation: La période d'utilisation gratuite de 3 mois commence après l'activation., Cry Translation est proposé par Zoundream™. Les conditions générales s'appliquent.

