

PHILIPS

Безжична тонколона

LED светлинно шоу

Bass+ и Auracast™

20 часа време за
възпроизвеждане

Каишка за китката и устойчив
на пръски

TAS2000B



Светва и се набива в очи

Излезте навън с устойчивия на пръски компактен високоговорител, който ви осигурява до 20 часа време на възпроизвеждане с едно зареждане. Забавните LED светлини създават атмосферата, Bass+ осигурява дълбок бас при всякаква сила на звука и можете да се свържете с други високоговорители за по-голям звук.

Преносим високоговорител. Възпроизвежда дълго, лесно се пренася

- Силен звук с изненадващо дълбоки басы при всякаква сила на звука
- 20 W макс. (10 W RMS), технология Bass+ и пасивни излъчватели
- Възпроизвежда дълго, лесно се пренася и малко дъжд няма да му навреди
- 20 часа време за възпроизвеждане и вграден микрофон за разговори

Където и да отидете. Вашата музика, вашият начин.

- Каишка за китката и IPX5 устойчивост на пръски
- Bluetooth® поточно предаване, многоточково свързване, USB възпроизвеждане
- TWS и Auracast™ за настройка на няколко високоговорителя
- Приложение Philips Entertainment. Интелигентно управление на вашия високоговорител

Фънки, компактен и произведен по отговорен начин

- Синхронизирано с ритъма светлинно шоу. LED дъгата пулсира в такт с музиката
- Рециклирана пластмаса, сертифицирана от GRS
- Отговорно опаковане
- Размери: (Ш x Д x В) 18,1 x 7,1 x 7,1 мм

Акценти

Силен звук, Bass+

Този компактен преносим високоговорител е притежава много мощност за своя размер с максимална мощност 20 W (10 W RMS) и богат звук. Двата пасивни излъчвателя и нашата изключителна технология Bass+ поддържат басите дълбоки и плътни – дори ако слушате при по-ниски нива на звука. Има и вграден микрофон, така че при обаждане можете да отговорите със свободни ръце.

До 20 часа време на възпроизвеждане

С време за възпроизвеждане до 20 часа с едно зареждане можете да не спирате мелодиите през целия ден и през нощта. Удобната каишка за китката улеснява пренасянето на този високоговорител, а IPX5 устойчивостта на пръски предпазва от капки дъжд и разлети течности. С 30-минутно зареждане получавате 5 часа време за възпроизвеждане, а пълното презареждане отнема около 2,5 часа.

Bluetooth® 5.4, USB възпроизвеждане

Готови ли са плейлистите? Bluetooth® 5.4 ви осигурява стабилна връзка за безпроблемно поточно предаване. Многоточковото свързване ви позволява да се свържете с две Bluetooth® устройства едновременно и можете да включите преносим музикален плейър или флаш памет към USB-A порта на високоговорителя.


Съвместимост с TWS и Auracast™

Искате още? Можете да се сдвоите с друг високоговорител TAS2000 за истинско безжично стерео (TWS). Или направете нещо по-голямо и използвайте Auracast™, за да излъчвате това, което възпроизвеждате, към други съвместими високоговорители: поддържа се кодек LC3 за по-добър звук, а настройката е лесна чрез нашето придружаващо приложение.

Парти светлини, синхронизирани с ритъма

Докато ритъмът тече, цветни RGB LED светлини пулсират над и около двойните пасивни излъчватели. Има пет различни режима на светлини, от които можете да избирате. Просто натиснете бутона за светлина на високоговорителя или използвайте нашето придружаващо приложение, за да започнете – и да покажете на всички, че сте дошли да се забавлявате.

Приложение Philips Entertainment

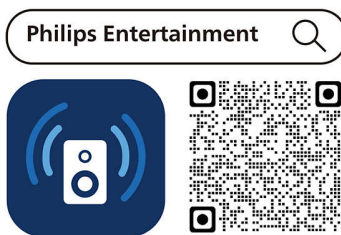

Нашето удобно приложение ви позволява да избирате източник, да управлявате възпроизвеждането и Bass+, да превключвате

между различни режими на осветление, да проверявате живота на батерията и още. Освен това режимът PartyLink в приложението улеснява свързването с други високоговорители чрез Auracast™ за още по-силен звук.

Рециклирана пластмаса, сертифицирана от GRS



В този продукт използваме рециклирани след употреба пластмаси, а опаковката ни не съдържа пластмаса.

Отговорно опаковане



Вложките са отпечатани на рециклирана хартия с мастило на соева основа, а самата опаковка е изработена от рециклиран картон, сертифициран от FSC.

Спецификации

Звук

Изходна мощност (RMS): 10 W
Звукова система: Моно
Подобрение на звука: Bass+
Честотен обхват: 90 Hz – 20 kHz
Изходна мощност (макс.): 20 W

Високоговорители

Диаметър на широколентови мембрани: 48 мм
Брой на широколентови мембрани: 1
Конфигурация на мембрани: Пълен обхват
Брой звукови канали: 1
Пасивни излъчватели: 2

Свързаност

Вид кабел: USB кабел за зареждане (Type-C)
USB: Type-A (възпроизвеждане), Type-C (зареждане)
Версия на Bluetooth: 5,4
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, Multipoint (мулти сдвояване) поддръжка, Формат за поточно предаване: SBC, LC3
Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 30 м или 100 фута
Стандарт DLNA: Не
Свързване на няколко високоговорителя
Сценарий с няколко високоговорителя: Излъчване, Приемане
Технология с няколко високоговорителя: Auracast TX/RX

Поддържани аудио формати

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Удобство

Автоматично изключване
Лесно инсталиране: Автоматично сдвояване
Управление на разговорите: Отговаряне/приклучване на повикване
Регулиране на силата на звука: Тактилен превключвател
Водоустойчивост: IPX5
Вграден микрофон
Светлинен ефект: Да, 5 светлинни режима
Дисплей: Не
Обаждање със свободни ръце

Съвместимост

Управление на приложения за смартфон/таблет

Захранване

Капацитет на батерията: 2500 mAh, 3,7 V
Тип батерия: литиева (вградена)
Време на работа на батерии: 20 час(а)
Време за зареждане: 2,5 час(а)
Портативно зарядно устройство: Не

Габарити на опаковката

Височина: 20.7 см
Тип опаковка: Кутия
Начин на поставяне: Разполагане

Ширина: 8.9 см
Дълбочина: 8.2 см
Брой включени продукти: 1
Бруто тегло: 0.622 кг
Нето тегло: 0.524 кг
Тегло на опаковката: 0.098 кг

Размери на продукта

Височина: 7.1 см
Ширина: 18.1 см
Дълбочина: 7.1 см
Тегло: 0.477 кг

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт, Листовка с гаранция за цял свят, Гаранционна карта за безопасност
Кабел: Кабел за зареждане от USB

Дизайн

Цвят: Черно

Устойчивост

Пластмасова обвивка: съдържа сертифицирана от GRS 37% рециклирана след употреба пластмаса + 16% рециклирана след употреба ABS TE-00132492

