

PHILIPS



Триммер для
бороды

Beard Trimmer 3000

Лезвия со скругленными
кончиками

20 установок длины

Шаг насадки 0,5 мм

100%-ая водонепроницаемость



BT3617/15

Быстрое и точное подравнивание

Скорость и комфорт всегда. Наши скругленные кончики обеспечат бережное подравнивание, а самозатачивающиеся лезвия помогут сбривать волоски одним движением. 20 установок длины позволят получить желаемый образ.

Удобство использования

- Стабильно высокая эффективность от начала и до конца
- Простая очистка для еще более удобного использования
- Дополнительный комфорт и контроль движений во время подравнивания
- Контроль за состоянием аккумулятора

Аккуратное подравнивание

- Для комфортного и эффективного ухода за собой
- Точность для создания бороды вашей мечты
- Эффективное и точное подравнивание для вашего идеального образа

Beard Trimmer 3000

Триммер для бороды

BT3617/15

Основные особенности

Самозатачивающиеся лезвия



Самозатачивающиеся лезвия со скругленными кончиками оказывают бережное воздействие на кожу, обеспечивая комфорт во время подравнивания. Они остаются такими же острыми, как и в первый день, и не требуют смазывания. Кроме того, нержавеющие лезвия легко чистить.

20 фиксируемых установок длины



Регулятор триммера позволяет выбрать одну из 20 доступных установок длины с шагом 0,5 мм, чтобы вы могли оформить свою бороду именно так, как хотите.

Безупречное подравнивание с гребнем Lift & Trim



Усовершенствованный гребень Lift & Trim приподнимает прилегающие волоски к лезвиям для аккуратного и эффективного подравнивания во время каждого прохода.

100%-ая водонепроницаемость




Этот триммер — 100 % моющийся прибор, поэтому вы можете просто сполоснуть его под струей воды. Теперь уход за собой станет еще проще.

Эргономичный дизайн



Благодаря эргономичной ручке с элементом Fine Line 360° прибор удобно держать и использовать, наслаждаясь комфортом и контролем движений, необходимыми для создания идеального образа.

До 60 минут автономной работы

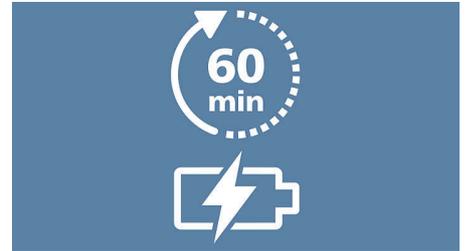

Наш долговечный литиевый аккумулятор обеспечивает до 60 минут работы для эффективной стрижки без перерывов.

Индикатор батареи



Световой индикатор показывает состояние аккумулятора и сообщает о завершении зарядки. Благодаря ему вы всегда сможете заряжать устройство вовремя, чтобы не ждать перед следующим бритьем.

Beard Trimmer 3000

Триммер для бороды

BT3617/15

Характеристики

Аксессуары

Комфорт: USB-A (без адаптера в комплекте), Щеточка для чистки

Питание

Время работы: 60 мин.
Зарядка: 4 часа, Зарядка USB-A (5 В^m / ≥1 А)
Тип элемента питания: Литий-ионный
Индикатор заряда аккумулятора: Индикатор зарядки
Использование: От сети и от аккумулятора

Дизайн

Ручка: Эргономичный дизайн
Отделка: Темный сланец

Обслуживание

Гарантия: До 5 лет*

Удобство использования

Не нуждается в обслуживании: Лезвия не требуют смазки
Класс защиты от влаги: Сухое и влажное бритье

Краткое описание

Участок тела: Борода
Инструменты и аксессуары: 2
Установки длины: 0,5–20 мм
Шаг насадки: 20
Решение: Подравнивание

Насадки для стайлинга

Лезвие триммера: Самозатачивающиеся лезвия

Гребни

Борода: Короткие волосы 0,5–10 мм

