

PHILIPS

Altoparlante wireless


Spettacolo di luci LED

Bass+ e Auracast™

20 ore di riproduzione

Fascetta da polso e impermeabile

TAS2000W

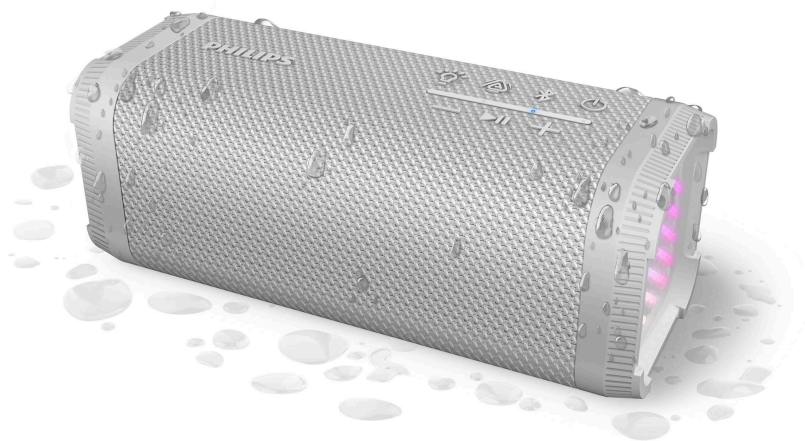

Si illumina e dà il meglio di sé

Scatenati al ritmo della musica con questo altoparlante compatto impermeabile, in grado di offrirti fino a 20 ore di riproduzione con una singola ricarica. Le accattivanti luci LED creano l'atmosfera giusta, Bass+ offre bassi profondi a qualsiasi volume e puoi collegarlo ad altri altoparlanti per un audio ancora più potente.

Altoparlante portatile. Autonomia e facile trasporto.

- Audio potente con bassi incredibilmente profondi a qualsiasi volume
- 20 W max (10 W RMS), tecnologia Bass+ e radiatori passivi
- Riproduce a lungo, facile da trasportare e resistente alla pioggia
- 20 ore di riproduzione e microfono integrato per le chiamate

Ovunque tu vada, ascolta la tua musica a modo tuo.

- Fascetta da polso e impermeabilità IPX5
- Streaming Bluetooth®, multipoint, riproduzione USB
- TWS e Auracast™ per configurazioni con più altoparlanti
- App Philips Entertainment. Controllo intelligente per l'altoparlante

Funky, compatto e realizzato in modo responsabile

- Spettacolo di luci sincronizzato con LED arcobaleno che pulsano al ritmo della musica
- Plastica riciclata certificata GRS
- Dimensions: (L x A x P) 18,1 x 7,1 x 7,1 cm
- Confezione ecocompatibile

In evidenza

Audio straordinario, Bass+

Questo altoparlante portatile compatto offre prestazioni eccezionali per le sue dimensioni, con 20 W max (10 W RMS) di audio ricco. I doppi radiatori passivi e la nostra esclusiva tecnologia Bass+ mantengono i bassi profondi e precisi, anche quando ascolti a volumi più bassi. È inoltre dotato di microfono integrato, così puoi rispondere alle chiamate in vivavoce.

Fino a 20 ore di riproduzione

Grazie a ben 20 ore di riproduzione con una singola ricarica, puoi ascoltare la tua musica dal mattino alla sera. Con la pratica fascetta da polso puoi trasportare l'altoparlante in tutta facilità, mentre la struttura dotata di impermeabilità IPX5 lo protegge dalla pioggia e dagli schizzi. Una ricarica di 30 minuti garantisce 5 ore di riproduzione, mentre una ricarica completa richiede circa 2,5 ore.

Bluetooth® 5.4, riproduzione USB

Hai la playlist già pronta? Il Bluetooth® 5.4 ti offre una connessione stabile per uno streaming senza interruzioni. La funzione multipoint ti consente di connettere due dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth® e di collegare un lettore musicale portatile o una chiavetta USB alla porta USB-A dell'altoparlante.


Compatibile con TWS e Auracast™

Non ti basta? Puoi anche associare un altro altoparlante TAX5000E tramite True Wireless Stereo (TWS). Oppure punta al massimo e trasmetti ciò che stai riproducendo ad altri altoparlanti compatibili tramite Auracast™: il codec LC3 è supportato per un audio notevolmente migliore e una configurazione semplice tramite la nostra app di supporto.

Luci per feste sincronizzate al ritmo della musica

Al ritmo della musica, le luci LED RGB colorate pulsano sopra e intorno ai due radiatori passivi. Sono disponibili cinque diverse modalità di illuminazione. Basta premere il pulsante dedicato sull'altoparlante o utilizzare la nostra app per avviarle e far sapere a tutti che la festa è iniziata.

App Philips Entertainment

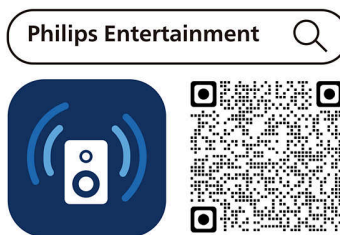

La nostra pratica app ti consente di selezionare una sorgente, controllare la riproduzione e Bass+, passare da una modalità di illuminazione

all'altra, controllare la durata della batteria e molto altro ancora. Inoltre, la modalità PartyLink integrata nell'app semplifica la connessione ad altri altoparlanti tramite Auracast™ per un audio ancora più potente.

Plastica riciclata certificata GRS



Questo altoparlante è realizzato in plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è priva di plastica.

Confezione ecocompatibile



Gli inserti sono stampati su carta riciclata con inchiostro a base di soia e la confezione stessa utilizza cartone riciclato certificato FSC.

Specifiche

Audio

Potenza in uscita (RMS): 10 W
Sistema audio: Mono
Funzioni audio avanzate: Bass+
Risposta in frequenza: 90 Hz-20 KHz
Potenza in uscita (MAX): 20 W

Altoparlanti

Diametro del driver full range: 48 mm
Numero di driver full range: 1
Configurazione del driver: Full Range
Numero di canali audio: 1
Diffusori passivi: 2

Connettività

Tipo di cavo: Cavo di ricarica USB (tipo C)
USB: USB-A (riproduzione), USB-C (ricarica)
Versione Bluetooth: 5,4
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, Supporto multipoint (associazione di più dispositivi),
Formato streaming: SBC, LC3
Portata Bluetooth: Distanza di visibilità, 30 metri
DLNA standard: No
Connessione con più altoparlanti
Scenario con più altoparlanti: Trasmissione, Ricezione
Tecnologia con più altoparlanti: Auracast TX/RX

Formati audio supportati

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Funzioni utili

Spegnimento automatico
Facilità di installazione: Associazione automatica
Gestione chiamata: Risposta/Fine chiamata
Controllo del volume: Interruttore tattile
Resistenza all'acqua: IPX5
Microfono incorporato
Effetto luminoso: Sì, 5 modalità di illuminazione
Schermo display: No
Chiamate in vivavoce

Compatibilità

Controllo app smartphone/tablet

Potenza

Capacità delle batterie: 2500 mAh, 3,7 V
Tipo di batteria: Litio (integrata)
Tempo di durata della batteria: 20 ore
Tempo di carica: 2,5 ore
Power bank: No

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 20.7 cm
Tipo di imballaggio: Confezione
Tipo di posizionamento sullo scaffale:

Orizzontale

Larghezza: 8.9 cm
Profondità: 8.2 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
Peso lordo: 0.622 Kg
Peso netto: 0.524 Kg
Tara: 0.098 Kg

Dimensioni del prodotto

Altezza: 7.1 cm
Larghezza: 18.1 cm
Profondità: 7.1 cm
Peso: 0.477 Kg

Accessori

Accessori inclusi: Guida rapida, Foglio di garanzia internazionale, Foglio di garanzia e sicurezza
Cavo: Cavo di ricarica USB

Design

Colore: Bianco

Sostenibilità

Rivestimento in plastica: Contiene PC riciclato post-consumo certificato GRS al 37% + ABS riciclato post-consumo al 16% TE-00132492

