

PHILIPS



19-in-1 trimmer

All-in-One Trimmer 9000
Series

De ultieme verzorgingsset
19-in-1: gezicht, hoofd en
lichaam

Hoogwaardige precisiekam
Unieke OneBlade-technologie



MG9556/15

All-over trimset

Voor gezicht, haar en lichaam

Creëer een persoonlijke stijl met de ultieme trimset voor gezicht, hoofd, en lichaam. De unieke set combineert onze meest geavanceerde duurzame trimmer met OneBlade en biedt de benodigde precisie en veelzijdigheid voor de gewenste look.

Ultieme precisie: Gelijkmatic trimmen en scherpe randen

- 19 hulpstukken voor al uw ontharingsbehoeften
- Een gelijkmatige trimbeurt tot de juiste lengte voor de perfecte look
- Precieze lijnen en scherpe randen met OneBlade-technologie
- Maximale precisie en langdurige prestaties

Veelzijdige styling voor gezicht, hoofd en lichaam

- Trim lichaamshaar comfortabel, zelfs op gevoelige plaatsen
- Zorg dat de details goed zijn
- Krachtig trimmen, zelfs bij de meest uitdagende baarden
- Geef uw look een strakke en gelijkmatige definitie
- Knip uw haar zoals u dat wilt

Kwaliteit en gebruiksgemak

- 4 weken krachtig gebruik na één keer opladen*
- Weet altijd wanneer het tijd is om op te laden
- Comfortabel en handig ontharen, nat of droog

Kenmerken

19-in-1 trimmer



Onze trimmer is gemaakt voor al uw ontharingsbehoeften en wordt geleverd met 19 hulpstukken om uw gezichtshaar te trimmen en te stylen, uw haar te knippen en uw lichaam te ontharen.

Hoogwaardige precisiekam




Onze hoogwaardige precisiekam met 11 lengtestanden in stappen van 0,2 mm van 1 tot 3 mm biedt maximale precisie voor precies de juiste haarlengte en de perfecte look.

Unieke OneBlade-technologie




Het snelbewegende knipelement (6000x per minuut) van de trimmer zorgt ervoor dat zelfs het langste haar doorloopt, met een glijdende coating en afgeronde uiteinden om uw huid te beschermen, zodat u uw baard comfortabel kunt stylen en scheren. Maak wangen, kin en nek schoon om uw baard precies te vormen.

Zelfslijpende stalen mesjes

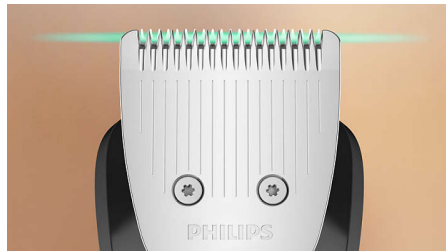

De zelfslijpende stalen mesjes zijn extra stevig voor maximale precisie tijdens het trimmen. Ze blijven net zo scherp als op dag één, zonder dat er mesolie nodig is.

BeardSense-technologie

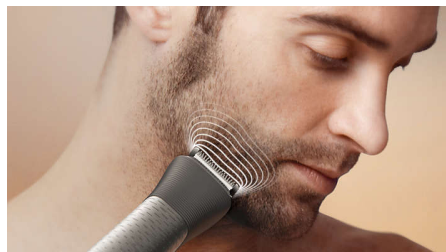


Met BeardSense-technologie scant onze trimmer de dichtheid van uw baard 125x per seconde om het vermogen op dichtere gebieden te verhogen voor het beste resultaat.

Nauwkeurige baardstyling



De set met meerdere trimkammen biedt 27 lengtestanden van 0,2 mm tot 20 mm in precisiestappen van maximaal 0,2 mm, zodat u uw baard kort of lang kunt trimmen.

Comfortabele haarverwijdering voor uw lichaam

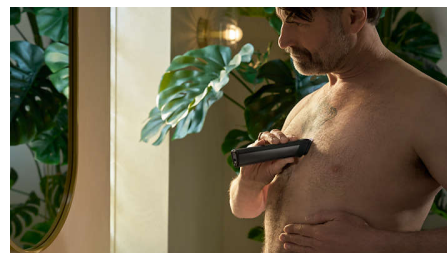

Trim uw lichaamshaar kort en comfortabel met ons innovatieve nieuwe lichaamsmesje. Deze speciaal ontworpen trimmer heeft afgeronde uiteinden, waardoor hij ideaal is voor de meest gevoelige lichaamsdelen.

Eenvoudig haar knippen



Met het systeem met meerdere trimkammen kunt u lengtestanden tussen 0,5 en 20 mm kiezen om thuis eenvoudig uw kapsel bij te houden.


Neus/oor/wenkbrauw trimmen



Het opzetstuk voor de neus-/oortrimmer verwijdert ongewenst neus- en oorhaar snel en veilig. Houd uw wenkbrauwen eenvoudig netjes en opgeruimd met de speciale wenkbrauwkam.

Kenmerken

Tot wel 120 minuten gebruikstijd

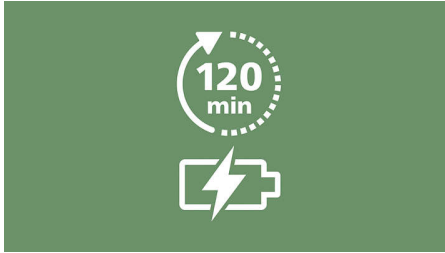

Onze krachtige lithium-ionbatterij biedt een gebruiksduur van maximaal 120 minuten met een snelle oplaadoptie van 5 minuten** voor een krachtige, ononderbroken trimbeurt. De OneBlade kan tot 30 minuten worden gebruikt, zodat u voldoende tijd hebt om uw baard te stylen en scheren.

Geschikt voor onder de douche



De ontharingsset is 100% douchebestendig en kan dus zowel nat als droog altijd comfortabel en gemakkelijk worden gebruikt. Bovendien is hij eenvoudig schoon te maken.

Hoogwaardig ergonomisch ontwerp



De trimmer en OneBlade zijn eenvoudig vast te houden en te manoeuvreren met een ergonomische rubberen greep voor superieur comfort en controle.

Batterij-indicator



Een batterij-indicator laat u weten wat de status van de batterij is: Bijna leeg, leeg, bezig met opladen of vol. U raakt dus nooit vast komen te zitten met een lege batterij in het midden van uw trimbeurt.

Specificaties

Accessoires

Comfort: Reinigingsborsteltje, USB-A (geen adapter meegeleverd)

Reizen en opslag: Premium toilettas

Vermogen

Gebruikstijd: 120 minuten

Batterijtype: Lithium Li-ion

Opladen: 60 minuten, Opladen via USB-A (5 V⁻ / ≥1 A)

Batterijstatus: Oplaadindicator, Indicatie 'batterij bijna leeg'

Ontwerp

Handvat: Ergonomische handgreep

Service

Garantie: Tot 5 jaar***

Gebruiksgemak

Nat & droog: 100% douchebestendig

Reisoplossing: Reisvergrendeling

Consumer Trade Item

Height: 23 cm

Width: 16 cm

Length: 7 cm

Net weight: 0.4208 kg

Gross weight: 0.5183 kg

GTIN: 8720689046107

Country of origin: ID

Omdoos

Height: 17.5 cm

Width: 23.9 cm

Length: 29.1 cm

Net weight: 1.6832 kg

Gross weight: 2.2582 kg

GTIN: 18720689046104

Pallet Layer

Height: 17.5 cm

Width: 71.7 cm

Length: 116.4 cm

Pallet

Height: 122.5 cm

Width: 71.7 cm

Length: 116.4 cm

Net weight: 141.3888 kg

Gross weight: 192.5488 kg

GTIN: 68720689046109

Samenvatting

Lichaamsdeel: Gezicht, haar en lichaam

Hulpstukken en accessoires: 19

Lengte-instellingen: 0,2 – 20 mm, 27

Precieze stappen: Trim gecontroleerd tot 0,2 mm

Stylingbenodigdheden

Gespecialiseerd: Metalen trimmer, Neustrimmer, OneBlade-handgreep, OneBlade-mesje, Bodytrimmer, Zelfslijpende mesjes, BeardSense-technologie, Hoogwaardige precisiekam, OneBlade-technologie

Kammen

Instelbaar: 3-7 mm, 9-13 mm, 16-20 mm

Hair: 9 mm, 12 mm

Lichaam: 3 mm, 5 mm

Wenkbrauw: 6 mm

Hoogwaardige precisiekam: 1-3 mm

Gezicht: SkinProtect-kam

Lichaam en intieme delen: 1 mm

