

PHILIPS

Żarówka
samochodowa

Ultinon Pro6000 Boost HL

H4-LED

Żarówka LED z homologacją
drogową

Szybki i łatwy montaż

Duża kompatybilność z flotą

11342U60B2X2



Najlepsze żarówki z homologacją drogową Bardzo małe wymiary i wysoka wydajność

Odkryj serię Philips Ultinon Pro6000 Boost, nowy standard w dziedzinie samochodowych żarówek LED dopuszczonych do użytku na drogach publicznych. Poznaj nową generację modernizacyjnych żarówek LED i wkrocz w nową erę, w której wydajność i jakość światła osiągają nowy poziom.

Akredytowana gama produktów LED

- Akredytowana przez ekspertów motoryzacyjnych

Rewolucyjna jasność i ekskluzywny styl

- Niezrównany komfort jazdy niezależnie od pory roku

Pasują do szerszej gamy pojazdów

- Poprawione mechaniczne dopasowanie do najwęższych reflektorów przednich

Wyjątkowa jasność +300%

- Nawet o 300% jaśniejsze oświetlenie drogi!

Wyjątkowa technologia Philips

- Wysoka jakość oświetlenia poprawia widoczność na drodze
- Trwałość i gwarancja


Zalety

Żarówka LED z homologacją drogową



Seria Philips Ultinon Pro6000 Boost została zatwierdzona do użytku drogowego w kilku krajach Unii Europejskiej*, dzięki czemu jest zgodna z przepisami ruchu drogowego. W rezultacie żarówki LED Philips Ultinon Pro6000 Boost mogą bezpiecznie zastąpić tradycyjne żarówki w szerokiej gamie pojazdów, od samochodów osobowych po pojazdy dwukółowe, kampery, furgonetki i ciężarówki. Jedź bezpiecznie dzięki naszym nowym żarówkom LED Philips Ultinon Pro6000 Boost.


O 30% bardziej kompaktowa konstrukcja

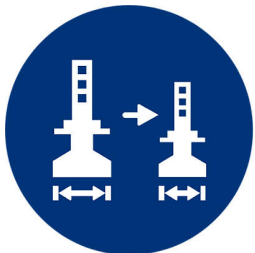

Najnowsza, innowacyjna generacja żarówek Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED charakteryzuje się bezpośrednim dopasowaniem korpusu ze zintegrowaną podstawą zgodną z normą IEC 60061. Ultrakompaktowa konstrukcja żarówek sprawia, że są one o 30% mniejsze od swoich poprzedników, co poprawia dopasowanie mechaniczne w największych reflektorach. Konstrukcja ta ułatwia wymianę lamp zarówno w przypadku światel drogowych, jak i mijania*,


zapewniając użytkownikom większą wszechstronność i użyteczność. Zapoznaj się z listą kompatybilności żarówek Philips Ultinon Pro6000 Boost na stronie [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) i wybierz najlepszy zamiennik żarówek halogenowych!

Wyjątkowe parametry świetlne

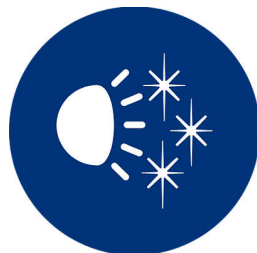

Teraz naprawdę możesz uzyskać większą jasność przy tej samej mocy światła. Seria Philips Ultinon Pro6000 Boost wykorzystuje dostępną wyłącznie w branży motoryzacyjnej technologię LED w połączeniu z rewolucyjną architekturą, która zapewnia wyjątkową wydajność optyczną. Efektem jest imponujący wzrost jasności na drodze, nawet o 300%**! Zmodernizuj swoje reflektory, aby uzyskać najwyższą wydajność LED w motoryzacji dzięki żarówkom Philips Ultinon Pro6000 Boost.


Wyjątkowa jakość światła

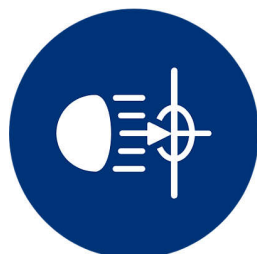

Żarówka Philips Ultinon Pro6000 Boost emituje doskonały strumień białego światła uzyskiwany dzięki wyjątkowej temperaturze barwowej

wynoszącej 5800 kelwinów. Optymalne spektrum światła zwiększa widoczność znaków drogowych, co ułatwia kierowcom ich rozpoznawanie. Żarówki Philips Ultinon Pro6000 Boost są też wyposażone w najnowocześniejszą technologię SafeBeam, która zapewnia wiązkę światła bez odbłasków, dzięki czemu eliminuje oślepianie nadjeżdżających kierowców. Po zastosowaniu żarówek Philips Ultinon Pro6000 Boost zyskujesz lepszą widoczność dzięki wyjątkowemu oświetleniu.

Większy komfort przez cały rok

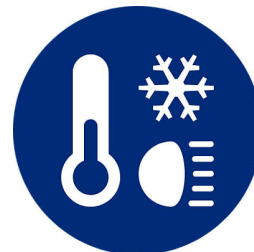

Nowa generacja żarówek Ultinon Pro6000 Boost H4-LED ma nowy system rozpraszania ciepła, który zasysa powietrze z podstawy do przedniej części żarówki. Ponieważ ten przepływ powietrza ogrzewa klosz reflektora, reflektor może być odmrażany podczas mroźnych zim bez dodatkowej ingerencji. W rezultacie uzyskuje się niezrównany komfort jazdy niezależnie od pory roku.

Zalety

Trwałość na długi czas



Dzięki zaawansowanej technologii chłodzenia AirBoost seria Philips Ultinon Pro6000 Boost cechuje się lepszym odprowadzaniem ciepła, co zapewnia jej żywotność sięgającą 3000 godzin. Jej unikalna konstrukcja zapewnia stałą, niezawodną jakość działania przez okres sześciokrotnie dłuższy niż w przypadku porównywalnych żarówek halogenowych. Aby zapewnić użytkownikom spokój ducha, żarówki z serii Philips Ultinon Pro6000 Boost są objęte pełną 5-letnią gwarancją, w tym 2-letnią standardową gwarancją i 3-letnią przedłużoną ochroną****. Skorzystaj już teraz ze wszystkich zalet lepszego oświetlenia i zyskaj dodatkowo pewność jego długotrwałego działania.

Niezawodna jakość Philips



Dzięki naszej rozległej wiedzy w zakresie tworzenia wysokiej jakości produktów oświetleniowych do branży motoryzacyjnej, w których przypadku priorytet kładziemy na bezpieczeństwo i niezawodność, wyróżniamy się pod względem utrzymywania najwyższych standardów. Asortyment żarówek LED Philips spełnia surowe wymagania dotyczące zgodności elektromagnetycznej (EMI) z systemami pojazdów i zapewnia stabilne oświetlenie o profesjonalnej jakości. Zaufaj światowej sławy doświadczeniu ekspertów ds. motoryzacji.

Akcesoria Philips dla Ciebie



Zastosowanie oświetlenia LED w miejsce tradycyjnych żarówek może zakłócić działanie układu elektrycznego pojazdu z powodu umieszczenia w nim źródła światła o niskim poborze mocy i spowodować zapalenie się różnych kontrolki ostrzegawczych. Adaptery CANbus 3 w 1 firmy Philips zostały opracowane w celu rozwiązywania problemów elektrycznych, takich jak ostrzeżenia na desce rozdzielczej oraz zmniejszenie jasności i migotanie świateł. Aby się dowiedzieć, czy dany model pojazdu wymaga dodatkowych adapterów Philips CANbus, odwiedź stronę [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).*

Dane techniczne

Informacje marketingowe

Najważniejsza cecha produktu: Jasność do +300%, technologia Safebeam, system zarządzania ciepłem Airboost
Spodziewane zalety: Dopuszczone do ruchu drogowego, wysoka jasność, łatwe w montażu

Opis produktu

Zastosowanie: Światła drogowe, światła mijania
Podstawa: P43t-38
Temperatura barwowa: 5800 K
Oznaczenie: LED H4 11342 U60B2 12V 18W X2
Oznaczenie typu źródła światła LED: H4-LED
Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP55
Okres eksploatacji: 3000 godzin
Źródło światła: Chipy LED klasy motoryzacyjnej
Temperatura eksploatacji: Od -40°C do +105°C
Seria: Ultinon Pro6000 Boost HL
Technologia: LED
Typ: H4
Skrzynka sterownicza – wysokość (mm): 83,6 mm
Homologacja ECE R37: nie
Homologacja ECE R10

Bez konieczności dopasowywania biegunowości
Homologacja: Zatwierdzenie krajowe
Średnica: 27,3 mm

Właściwości światła

Lumeny: 1650/1000 lm

Charakterystyka elektryczna

Moc: 18 W
Napięcie: 12 V

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: 11342U60B2X2
Kod zamówienia: 02792431

Dane opakowania

Rodzaj opakowania: Karton
Pakowanie: Pudełko
EAN1: 8719018027924
EAN3: 8719018027931
Rodzaj opakowania: X2

Informacje o zapakowanym produkcie

Długość: 11.1 cm
Szerokość: 5 cm
Wysokość: 13.5 cm
Waga netto na sztukę: 40 g
Waga netto: 80 g
Ilość w opakowaniu: 2 szt.
Waga brutto: 155 g

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Długość: 23.6 cm
Szerokość: 16.7 cm
Wysokość: 15 cm
Ilość: 12 sztuk
Waga brutto na opakowanie zewnętrzne: 1020 g



* Seria Philips Ultinon Pro6000 LED Boost jest dopuszczona do ruchu drogowego w krajach, w których istnieje odpowiednia homologacja, oraz wyłącznie dla wymienionych modeli pojazdów i funkcji oświetlenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat wymogów prawnych obowiązujących w Twoim kraju oraz zapoznać się z naszą najnowszą listą kompatybilności, odwiedź stronę Philips.com/roadlegalLED. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów prawnych obowiązujących w jego kraju.

** W porównaniu z minimalnymi wymogami prawnymi. Dotyczy żarówek H4, H7. Może się różnić w zależności od modelu samochodu i typu żarówki.

*** Seria Philips Ultinon Pro6000 LED jest objęta 2-letnią gwarancją przy zakupie oraz przedłużoną, bezpłatną 3-letnią gwarancją po rejestracji. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce gwarancyjnej, odwiedź stronę philips.com/auto-warranty. Gwarancja firmy Philips obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i niekomercyjne zastosowania.