

PHILIPS

WUXGA LCD-
monitor

Business Monitor

3000-serie

24 (61,13 cm (24,1" diag.)

1920 x 1200 (WUXGA)

24B2N3200D



Een nieuwe definitie van workflowproductiviteit

Deze 16:10 Philips WUXGA-monitor (1920x1200) heeft een IPS-paneel met een grote kijkhoek. De vernieuwingsfrequentie van 100 Hz zorgt voor vloeiende prestaties. De SoftBlue-technologieën verminderen vermoeide ogen, zodat u de hele dag productief kunt blijven.

Ontworpen voor uw manier van werken

- Ingebouwde stereoluidsprekers voor multimedia
- SmartErgoBase maakt gebruiksvriendelijke, ergonomische aanpassingen mogelijk
- Smart Link Sync: het tweede scherm wordt afgestemd op het hoofdscherm
- Ultrasmalle rand: zo min mogelijk randen en meer scherm
- SoftBlue-technologie: voor comfortabel kijkplezier
- Minder vermoeide ogen met trillingsvrije technologie

Eenvoudig te realiseren


- VESA-montage voor gemak
- HDMI biedt een universele digitale verbinding

Superieure beeldkwaliteit

- 100 Hz vernieuwingsfrequentie voor supervloeiende beelden
- 16:10 WUXGA-scherm voor een hogere productiviteit
- IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

Kenmerken

IPS-technologie

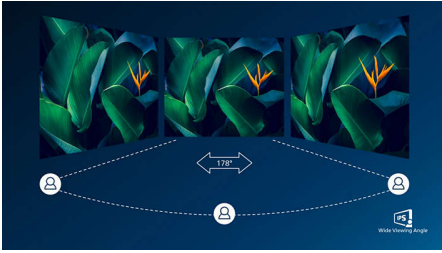

IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

16:10 WUXGA-scherm



Ervaar de power van de WUXGA-resolutie (1920 x 1200) met een groter beeldformaat van 16:10 in vergelijking met standaard Full HD. Die extra ruimte in de hoogte betekent minder scrollen en meer ruimte om documenten, spreadsheets en webpagina's tegelijk te bekijken. Profiteer van een comfortabelere, efficiënte workflow die uw productiviteit verhoogt en u de hele dag scherp houdt.

100 Hz snelle vernieuwing




Dit Philips-scherm vernieuwt het beeld tot 100 keer per seconde, waardoor deze monitor veel sneller is dan een standaardscherm. Met een framesnelheid van 100 Hz kunnen gamers die belangrijke beelden op het scherm vinden die vijandelijke bewegingen in een ultravloeiende beweging weergeven, zodat ze hun doelwit gemakkelijk kunnen vinden.

Ultrasmalle rand



Deze monitor zorgt voor een naadloze en complete kijkervaring door het frame rondom het scherm te minimaliseren. De ultrasmalle rand zorgt voor een elegante overgang van het scherm naar de smalle rand van de monitor, waardoor de vorm en functie nog beter tot hun recht komen.

SoftBlue-technologie met een scherm met weinig blauw licht

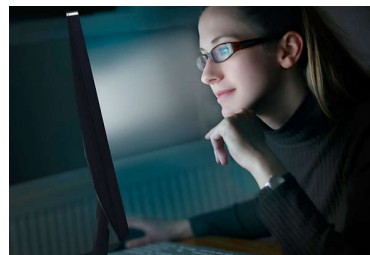

SoftBlue-technologie biedt meer visueel comfort en bescherming tegen gezondheidsproblemen door langdurige blootstelling aan blauw licht. Het scherm straalt weinig blauw licht uit – de verhouding van het 415-455nm-bereik tot het

400-500nm-bereik is teruggedrongen tot minder dan 50%. Hierdoor zorgt de SoftBlue-technologie voor optimaal visueel comfort en minimale belasting van de ogen, en kun je langer concentreren. Bovendien is de SoftBlue LED-technologie getest en gecertificeerd door TÜV Rheinland voor effectieve vermindering van de uitstraling van blauw licht (hardwareoplossing).

Trillingsvrije technologie



Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.


Smart Link Sync-harmonie met tweede scherm



Bij seriële aansluiting als tweede monitor op een hoofdscherm met Smart Link Sync ingeschakeld worden de helderheids- en kleurinstellingen automatisch gesynchroniseerd. U hoeft niets handmatig aan te passen. Of u nu ontwerpt, presenteert of multitaskt, op beide schermen wordt precies hetzelfde beeld weergegeven. Kies op de hoofdmonitor tussen de modus OSD Sync of Light Sync (laag, gemiddeld of hoog) afhankelijk van uw omgeving.

Kenmerken

SmartErgoBase

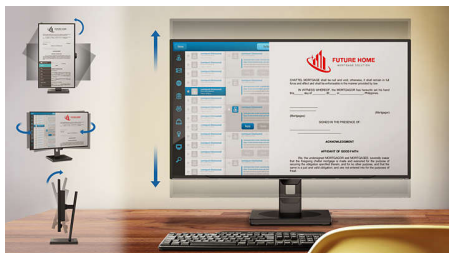

De SmartErgoBase-monitorvoet biedt ergonomisch kijkcomfort en kabelbeheer. De voet kan in verschillende hoeken worden gedraaid en gekanteld voor maximaal comfort. De in hoogte verstelbare standaard zorgt voor een optimale kijkhoogte om de fysieke ongemakken van een lange werkdag te verminderen. Het kabelbeheersysteem voorkomt dat kabels in de knoop raken, zodat uw werkplek er netjes en professioneel uitziet.

Ingebouwde stereoluidsprekers



Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.


HDMI Ready



Een HDMI Ready apparaat bevat alle benodigde hardware voor High-Definition Multimedia Interface-invoer (HDMI). Een HDMI-kabel zorgt

voor hoogwaardige digitale video- en audiosignalen die allemaal door één kabel worden verzonden van een PC of een willekeurig aantal AV-bronnen (zoals set-top boxes, DVD-spelers, A/V-ontvangers en videocamera's).

VESA-montage voor gemak

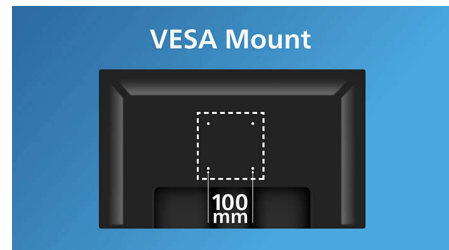

VESA-montage voor gemak

Specificaties

Beeld/scherm

Schermgrootte: 61,13 cm/24,1 inch

Beeldformaat: 16:10

Type LCD-scherm: IPS-technologie

Type achtergrondverlichting: W-LED-systeem

Pixelpitch: 0,270 (H) mm x 0,270 (V) mm

Helderheid: 300 cd/m²

Schermkleuren: 16,7 M (8-bits)

Kleurenbereik (standaard): sRGB: 115%, NTSC: 100% *

Contrastverhouding (normaal): 1500:1

SmartContrast: 50.000.000:1

Responstijd (normaal): 4 ms (grijs naar grijs)*

Kijkhoek: 178° (H)/178° (V), @ C/R > 10

Beeldverbetering: SmartImage

Maximale resolutie: VGA: 1920 x 1200 bij 75 Hz,

HDMI/DP: 1920 x 1200 bij 100 Hz

Effectief weergavegebied: 528,2 x 339 mm (h x v)

Scanfrequentie: VGA: 30 kHz - 85 kHz (H) / 48 Hz - 75 Hz; HDMI/DP: 30k - 135 KHz (H) / 48 Hz - 100 Hz (V)

sRGB

SoftBlue

Trillingsvrij

Pixeldichtheid: 94,07 PPI

Displaycoating: Antireflectie, 3H, waas 25%

EasyRead

Adaptief synchroniseren

EyeSafe

Smart Link Sync: Alleen bij gebruik als tweede monitor*

Connectiviteit

Signaal invoer: VGA x 1, HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1

Gesynchroniseerde invoer: Aparte synchronisatie, Synchronisatie op groen

Audio (in/uit): Audio uit

Audio (in/uit): Audio-ingang

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort)

USB-hub: USB3.2, Gen1, 5G; upstream: 1x USB-B, downstream: USB-A x4 (met 1x B.C. 1.2 voor snel opladen), USB-C2 x1 (data, 15 W)

Comfort

Ingebouwde luidsprekers: 2 x 2 W

Plug & Play-compatibiliteit: DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10

Gebruikersgemak: SmartImage, Input, Helderheid, Menu, Aan/Uit

OSD-talen: Braziliaans Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Frans, Fins, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Portugees, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens

Andere handige opties: Kensington-slot, VESA-standaard (100 x 100 mm)

Beheerssoftware: SmartControl*

Standaard

In hoogte verstelbaar: 150 mm

Draaifunctie: +/- 90 graden

Draaibare kop: +/- 180 graad

Kantelfunctie: -5/30 graad

Vermogen

ECO-modus: 9,8 W (typ.)

Stroomvoorziening: Ingebouwd, 100 - 240 V AC, 50-60 Hz

Uitmodus: 0,3 W (normaal)

Ingeschakeld: 12,69 W (normaal) (testmethode EnergyStar)

Stand-bymodus: 0,3 W (normaal)

LED-indicator voor voeding: In werking - wit, Stand-bymodus - wit (knipperend)

Energieklasse: 5

Afmetingen

Verpakking in mm (b x h x d): 615 x 420 x 139 mm

Product zonder standaard (mm): 535 x 348 x 46 mm

Product met standaard (max. hoogte): 535 x 531 x 227 mm

Gewicht

Product met verpakking (kg): 7,89 kg

Product met standaard (kg): 5,76 kg

Product zonder standaard (kg): 4,25 kg

Voorwaarden voor een goede werking

Hoogte: In werking: 3658 m, niet in werking: 12.192 m

Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C

Relatieve vochtigheid: 20% - 80% %

Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 60 °C

MTBF (aangegeven): 70.000 uur

(achtergrondverlichting niet meegerekend)

Duurzaamheid

Milieu en energie: RoHS, Energy Star, EPEAT*

Gerecyclede kunststoffen: 85%

Recyclebaar verpakkingsmateriaal: 100 %

Specifieke stoffen: PVC/BFR-vrije behuizing

Voldoet aan de normen

Officiële goedkeuringen: CB, CE-markering, ETL, CEC, TUV/GS, TUV Ergo, TCO-gecertificeerd, TCO Edge-gecertificeerd, EAC, EAC ROHS, UKCA, EMV, FCC, ICES-003, TÜV Rheinland Low Blue Light (hardwareoplossing), Eyesafe®-GECERTIFICEERD 2.0

Kast

Afwerking: Volume

Voet: Zwart

Rand voorzijde: Zwart

Achterzijde: Zwart

Inhoud van de doos:

Kabels: HDMI-kabel, DisplayPort-kabel, voedingskabel

Monitor met standaard

Gebruikersdocumentatie



* "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

* Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

* sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931, NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976.

* EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar <https://www.epeat.net/> voor informatie over de registratiestatus in uw land.

* De garantie van 5 jaar is een beperkte fabrieksgarantie op vrijwillige basis. De garantie is alleen van toepassing in de landen die staan vermeld op <https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge>. De garantie wordt klanten ter aanvulling aangeboden en heeft geen invloed op de toepasselijke rechten volgens de nationale wetgeving. Voor niet-consumenten (zakelijke/professionele gebruikers) gelden alleen de voorwaarden van de beperkte fabrieksgarantie.

* Deze monitor ondersteunt Smart Link Sync alleen bij gebruik als tweede scherm, in een seriële schakeling gekoppeld aan een hoofdmonitor die Smart Link Sync ook ondersteunt.

* De producten en accessoires die in deze folder worden vermeld, kunnen per land en regio verschillen.

* De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.