

PHILIPS

Żarówka
samochodowa

Ultinon Pro6000 Standard
HL

H4-LED

Żarówka LED z homologacją
drogową

O +220% jaśniejsze światło

Czyste białe światło o
temperaturze barwowej 5800 K

11342U60SX2



Przed nami nowa, pełna blasku podróż

Żarówka LED z homologacją drogową

Przedstawiamy przełomową żarówkę LED Philips Ultinon Pro6000 Standard. Zatwierdzona do użytku na drogach publicznych w wielu krajach i kompatybilna z wieloma modelami pojazdów*, poprawia jasność o +220%** i zwiększa widoczność, zapewniając bezpieczniejszą jazdę.

Żarówka LED z homologacją drogową

- Akredytowana przez ekspertów motoryzacyjnych
- Kompatybilna z szeroką gamą pojazdów

Niezwykła jasność LED

- Większa jasność

Niezawodna jakość Philips

- Zgodny z normami motoryzacyjnymi
- Długotrwałe działanie

Akcesoria Philips dla Ciebie

- Szeroka gama akcesoriów w razie potrzeby


Zalety

Żarówka LED z homologacją drogową




Nasza żarówka Philips Ultinon Pro6000 Standard H4-LED została poddana szczegółowym testom przez niezależnych ekspertów w celu potwierdzenia jej wysokiej wydajności i zgodności z przepisami ruchu drogowego. Spełnia ona normy licencyjne obowiązujące w Niemczech i wielu innych krajach, w których wymagana jest homologacja drogową*. W związku z tym żarówka LED Philips Ultinon Pro6000 mogą bezpiecznie zastąpić żarówki halogenowe w wielu modelach pojazdów, zapewniając bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dróg. Doświadcz wyjątkowej wydajności światła LED i ciesz się spokojem dzięki nowej serii LED Philips Ultinon Pro6000 Standard.

Szeroka zgodność

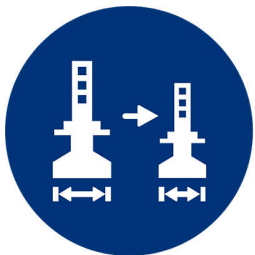

Żarówka Philips Ultinon Pro6000 Standard H4-LED działa zarówno w trybie światła drogowych, jak i mijania. Została przetestowana i zatwierdzona do stosowania w szerokiej gamie pojazdów, w tym samochodach osobowych, kamperach, furgonetkach i motocyklach. Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą listę kompatybilności z pojazdami, aby zapewnić spełnienie Twoich potrzeb. Aby dowiedzieć się, czy żarówka Philips Ultinon Pro6000 jest odpowiednia dla Twojego pojazdu, odwiedź naszą specjalną stronę internetową [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

Niezwykła jasność LED

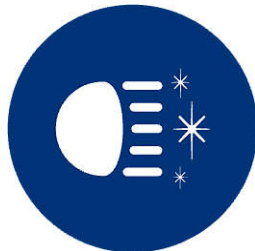

Żarówki Philips Ultinon Pro6000 Standard H4-LED poprawiają komfort jazdy i widoczność. Żarówka ta wyróżnia się imponującą jasnością i dokładnym odwzorowaniem kolorów. Łączy w sobie najlepszą technologię LED z ekskluzywnymi komponentami samochodowymi, co daje w rezultacie niezwykłą, jednolitą jasność +220%**. Gwarantuje to lepszą widoczność na drodze. Spektrum kolorów 5800 K poprawia widoczność drogi i znaków przed samochodem, ułatwiając i przyspieszając wykrywanie przeszkód. Po co zadowalać się gorszą widocznością, skoro można używać żarówki Philips Ultinon Pro6000 Standard?

Zgodność z normami motoryzacyjnymi



Rozumiemy, jak ważne jest, aby nasze produkty płynnie współpracowały ze złożoną elektroniką współczesnych, zaawansowanych pojazdów. Dlatego nasza żarówka Philips Ultinon Pro6000 Standard H4-LED została starannie zaprojektowana zgodnie z wytycznymi branżowymi i będzie płynnie integrować się z systemem oświetlenia Twojego pojazdu. Posiada wbudowaną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI), oferując łatwe w użyciu rozwiązanie do modernizacji oświetlenia. Zmodernizuj swoje reflektory do najwyższej jakości motoryzacyjnej i ciesz się jazdą nocą jak nigdy dotąd!

Długotrwałe działanie



Żarówka Philips Ultinon Pro6000 Standard LED została poddana szczegółowym testom i kontroli jakości, aby zapewnić jej długotrwałą wytrzymałość i wydajność. Zaprojektowana specjalnie do pracy w rzeczywistych warunkach, żarówka Philips Ultinon Pro6000 Standard LED oferuje kierowcom czterokrotnie dłuższą żywotność niż równoważne żarówki halogenowe, zapewniając stały i jednolity strumień światła przez cały okres eksploatacji. Seria Philips Ultinon Pro6000 Standard LED jest objęta polityką gwarancyjną firmy Philips***.

Akcesoria Philips dla Ciebie



Mamy wszystko, czego potrzebujesz, aby zapewnić najlepsze możliwe wrażenia świetlne. Nasza bogata oferta obejmuje szeroką gamę zatwierdzonych pierścieni adaptacyjnych Philips, które zapewniają idealne dopasowanie mechaniczne. Dodatkowo oferujemy adaptory Philips CANbus 3 w 1, które skutecznie rozwiązują takie problemy, jak ostrzeżenia na desce rozdzielczej, ściemnianie światła i migotanie. Aby sprawdzić, czy model Twojego pojazdu wymaga akcesoriów Philips, zajrzyj na stronę [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)*.

Ultinon Pro6000 Standard HL

Żarówka samochodowa

LUM11342U60SX2/10

Dane techniczne

Informacje marketingowe

Najważniejsza cecha produktu: Jasność do +220%, technologia SafeBeam
Spodziewane zalety: Dopuszczone do ruchu drogowego, jaśniejsze światło

Opis produktu

Zastosowanie: Światła drogowe, światła mijania
Podstawa: P43t-38
Temperatura barwowa: 5800 K
Oznaczenie: LED H4 11342 U60S X2
Oznaczenie typu źródła światła LED: H4-LED
Okres eksploatacji: 2000 godzin
Temperatura eksploatacji: -40°C / +85°C
Seria: Ultinon Pro6000 Standard HL
Technologia: LED
Typ: H4
Skrzynka sterownicza – wysokość (mm): 82 mm
Homologacja ECE R37: nie
Homologacja ECE R10
Bez konieczności dopasowywania

biegunowości

Homologacja: Zatwierdzenie krajowe
Średnica: 35 mm

Właściwości światła

Lumeny: 1550/950 lm

Charakterystyka elektryczna

Moc: 19 W
Napięcie: 12 V

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: 11342U60SX2
Kod zamówienia: 2786331

Dane logistyczne

Ilość w opakowaniu: 2 szt.

Dane opakowania

Rodzaj opakowania: Karton
Pakowanie: Pudełko
EAN1: 8719018027863
EAN3: 8719018027870
Rodzaj opakowania: X2

Informacje o zapakowanym produkcie

Długość: 10.6 cm
Szerokość: 4.8 cm
Wysokość: 10.2 cm
Waga netto na sztukę: 63 g
Waga netto na opakowanie: 126 g
Waga brutto: 164 g

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Długość: 22.4 cm
Szerokość: 15.8 cm
Wysokość: 12.2 cm
Ilość: 12 sztuk
Waga brutto na opakowanie zewnętrzne: 1072 g



* Seria Philips Ultinon Pro6000 LED Standard jest dopuszczona do ruchu drogowego w krajach, w których istnieje odpowiednia homologacja, oraz wyłącznie dla wymienionych modeli pojazdów i funkcji oświetlenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat wymogów prawnych obowiązujących w Twoim kraju oraz zapoznać się z naszą najnowszą listą kompatybilności, odwiedź stronę Philips.com/roadlegalLED. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów prawnych obowiązujących w jego kraju.

** W porównaniu z minimalnymi wymogami prawnymi. Dotyczy żarówek H4, H7. Może się różnić w zależności od modelu samochodu i typu żarówki.

*** Seria Philips Ultinon Pro6000 LED jest objęta 2-letnią gwarancją przy zakupie oraz przedłużoną, bezpłatną 3-letnią gwarancją po rejestracji. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce gwarancyjnej, odwiedź stronę philips.com/auto-warranty. Gwarancja firmy Philips obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i niekomercyjne zastosowania.