

# PHILIPS

## Enceinte sans fil

Les LED font leur show

Bass+ et Auracast™

Autonomie de 20 heures

Dragonne et protection contre les éclaboussures

TAS2000B



## Son et lumière

Profitez de vos soirées en extérieur avec cette enceinte compacte et résistante aux éclaboussures qui vous offre jusqu'à 20 heures d'autonomie en une seule charge. Les lumières LED mettent l'ambiance, la fonction Bass+ offre des basses profondes quel que soit le volume, et vous pouvez connecter d'autres enceintes pour un son plus puissant.

### **Enceinte portable. Longue autonomie, rangement facile**

- Un son puissant avec des basses étonnamment profondes, quel que soit le volume
- 20 W max. (10 W RMS), technologie Bass+ et membranes passives
- Longue autonomie, rangement facile et ne craint pas une pluie légère
- 20 heures d'autonomie et micro intégré pour les appels

### **Où que vous alliez. Votre musique, vos règles.**

- Dragonne et protection IPX5 contre les éclaboussures
- Streaming Bluetooth®, connectivité multipoint, lecture USB
- TWS et Auracast™ pour les configurations à plusieurs enceintes
- Application Philips Entertainment. Contrôle intelligent de votre enceinte

### **Funky, compact et fabriqué de manière responsable**

- Lumières et éclairage LED arc-en-ciel synchronisés au rythme de la musique
- Plastique recyclé certifié GRS
- Dimensions : (l x H x P) 18,1 x 7,1 x 7,1 cm
- Un emballage responsable

# Points forts

## Son audacieux, Bass+

Cette enceinte portable compacte est pleine d'intensité pour sa taille avec un son riche de 20 W maximum (10 W RMS). Les deux membranes passives et notre technologie exclusive Bass+ offrent des basses profondes et précises, même à des volumes plus bas. Le micro intégré vous permet de passer des appels en mode mains libres.

## Jusqu'à 20 h d'autonomie

Avec une autonomie allant jusqu'à 20 heures en une seule charge, vous pouvez écouter votre musique toute la journée et jusqu'au bout de la nuit. La dragonne facilite le transport de cette enceinte et sa construction étanche IPX5 la protège des gouttes de pluie et autres éclaboussures. Une charge de 30 minutes vous offre 5 heures d'autonomie et une charge complète dure environ 2,5 heures.

## Bluetooth® 5.4, lecture USB

Vos playlists sont prêtes ? Le Bluetooth® 5.4 vous offre une connexion stable pour une diffusion fluide. La technologie multipoint vous permet de vous connecter à deux appareils Bluetooth® en même temps, et vous pouvez brancher un lecteur de musique portable ou une clé USB sur le port USB-A de l'enceinte.

## Compatible TWS et Auracast™


Vous en voulez plus ? Associez-la à une autre enceinte TAS2000 via la technologie True Wireless Stereo (TWS). Vous pouvez également

utiliser Auracast™ pour diffuser votre contenu sur d'autres enceintes compatibles : le codec LC3 est pris en charge pour un meilleur son et sa configuration est simple via notre application dédiée.

## Lumières de fête synchronisées au rythme de la musique

Les LED RGB colorées clignotent en rythme au-dessus et autour des deux membranes passives. Cinq modes d'éclairage sont disponibles. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'éclairage de l'enceinte ou d'utiliser notre application dédiée pour montrer à tout le monde que vous savez faire la fête.

## Application Philips Entertainment

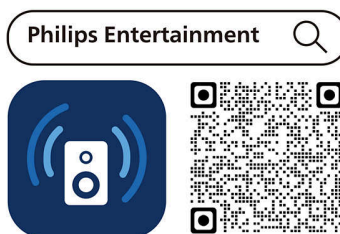

Pratique, notre application dédiée vous permet de sélectionner une source, de contrôler la lecture et le niveau Bass+, de basculer entre les différents modes d'éclairage, de consulter l'autonomie de la batterie et bien plus encore. De plus, le mode PartyLink intégré à l'application

permet de connecter facilement d'autres enceintes via Auracast™ pour un son encore plus puissant.

## Plastique recyclé certifié GRS



Ce produit se compose de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et notre emballage ne contient aucun plastique.

## Un emballage responsable



Les feuillets sont imprimés sur du papier recyclé avec de l'encre à base de soja, et l'emballage lui-même se compose de carton recyclé certifié FSC.

# Caractéristiques

## Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 10 W  
Système audio: Mono  
Accentuation du son: Bass+  
Réponse en fréquence: 90 Hz - 20 KHz  
Puissance de sortie (MAX.): 20 W

## Enceintes

Diamètre du/des haut-parleur(s) à large bande: 48 mm  
Nombre de haut-parleurs à large bande: 1  
Configuration des haut-parleurs: La gamme complète  
Nombre de canaux audio: 1  
Membranes passives: 2

## Connectivité

Type de câble: Câble de chargement USB (type C)  
USB: Type A (lecture), Type C (charge)  
Version Bluetooth®: 5,4  
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte), Format de streaming : SBC, LC3  
Portée Bluetooth®: 30 m (champ libre)  
Norme DLNA: Non  
Connexion de plusieurs enceintes  
Configuration à plusieurs enceintes: Diffusion, Réception  
Technologie multi-enceinte: Auracast TX/RX

## Formats audio pris en charge

Bluetooth®: SBC  
USB: MP3

## Pratique

Coupure auto. de l'alimentation  
Installation facile: Appairage automatique  
Gestion des appels: Prise/fin d'appel  
Réglage du volume: Interrupteur Tact  
Étanchéité: IPX5  
Microphone intégré  
Effet lumineux: Oui, 5 modes d'éclairage  
Écran: Non  
Appels mains libres

## Compatibilité

Commande via l'application sur smartphone/tablette

## Alimentation

Capacité de la pile: 2 500 mAh, 3,7 V  
Type de batterie: lithium (intégrée)  
Autonomie de la batterie: 20 heure(s)  
Temps de charge: 2,5 heure(s)  
Batterie de secours (Powerbank): Non

## Dimensions du produit emballé

Hauteur: 20.7 cm  
Type d'emballage: Boîte  
Type d'installation en rayon: Disposition  
Largeur: 8.9 cm

Profondeur: 8.2 cm  
Nombre de produits inclus: 1  
Poids brut: 0.622 kg  
Poids net: 0.524 kg  
Poids à vide: 0.098 kg

## Dimensions du produit

Hauteur: 7.1 cm  
Largeur: 18.1 cm  
Profondeur: 7.1 cm  
Poids: 0.477 kg

## Accessoires

Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, Livret de garantie internationale, Fiche de garantie et sécurité  
Câble: Câble de recharge USB

## Design

Couleur: Noir

## Développement durable

Coque en plastique: contient 37 % de plastiques recyclés post-consommation certifiés GRS et 16 % d'ABS issu de recyclage post-consommation  
TE-00132492

