

PHILIPS



Trimmeris "desmit vienā"

All-in-One Trimmer 5000 Series

10 vienā: seja, galva un ķermenis
Pašuzasinoši tērauda asmeņi
BeardSense tehnoloģija



MG5931/15

Viens rīks, pilnīga ieveidošana

Sejai, matiem un ķermenim

Mūsu universālajam trimmerim ir 10 kvalitatīvi piederumi, kas paredzētu sejas, galvas un ķermeņa kopšanai, tostarp pašasinoši asmeņi, kas saglabā asumu kā pirmajā dienā; ierīcei nav nepieciešama eļļa, tā paredzēta ilglaicīgam sniegunam.

Precīza un gluda aplīdzināšana

- Vienmērīgs griezumš precīzā garumā ideālam izskatam

Precīzs un vienmērīgs griezumš

- Nevēlamo deguna un ausu matiņu apgriešana
- Matu apgriešana atbilstīgi savām vēlmēm

Daudzpusīga ieveidošana sejas, galvas un ķermeņa kopšanai

- 10 piederumi ķermeņa kopšanai
- Lielisks rezultāts pat ar visnepakļāvīgāko bārdu
- Maksimāla precizitāte un nemainīga kvalitāte
- Efektīvai un precīzai ķermeņa apmatojuma apgriešanai
- Veidojiet savu stilu ar izteiktām un vienādām kontūrām

Kvalitāte un vienkārša lietošana

- Ērti lietot uz slapjas un sausas ādas — 100% droša lietošana dušā
- Precīzāka un ērtāka apgriešana
- Vienmēr redzams akumulatora uzlādes līmenis

Izceltie produkti

Trimmeris 10 vienā




Mūsu trimmera komplektācijā ir 10 piederumi, ar kuriem ērti kopt ķermeni — ne tikai apgriezt un veidot sejas apmatojumu, bet arī apgriezt matus un ķermeņa apmatojumu.

Precīzās griešanas ķemme




Mūsu precīzās griešanas ķemmei ir regulējami garuma iestatījumi ar 0,5 mm intervāliem, lai varētu iestatīt garumu no 1 mm līdz 3 mm. Tā nodrošina vienmērīgu griezumu, lai jūs iegūtu perfektu izskatu tieši izvēlētajā matiņu garumā.

Pašuzasinoši tērauda asmeņi

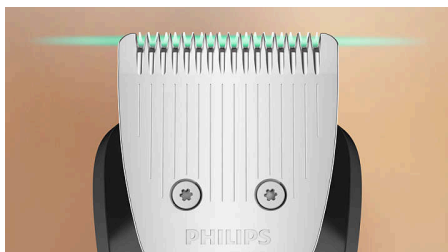

Pašuzasinošie tērauda asmeņi ir ļoti izturīgi un nodrošinās maksimāli precīzu griezumu, turklāt tie saglabājas tikpat asi kā pirmajā dienā (asmeņu eļļa nav nepieciešama).

BeardSense tehnoloģija

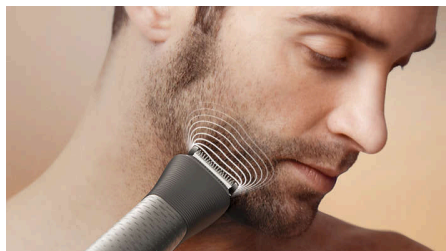


Mūsu trimmeris ar tehnoloģiju BeardSense 125 reizes sekundē skenē bārdas biezumu, lai pielāgotu lielāku jaudu biezākajās vietās, tāpēc var panākt vislabāko rezultātu.

Precīza bārdas ievieidošana



Trimmera griešanas ķemmju komplekts nodrošina 13 garuma iestatījumus no 0,5 mm līdz 16 mm griešanas garumam ar 0,5 mm regulēšanas intervālu, lai jūs varētu kopt gan garu, gan īsu bārdi. Noskujiet vaigus, zodu un kaklu ar metāla trimmeri, lai iegūtu tieši tādu bārdi, kādu vēlaties.

Efektīva ķermeņa kopšana

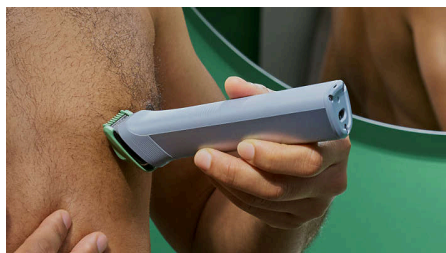

Efektīvi apgrieziet ķermeņa apmatojumu ar uzspraužamo ķermeņa matiņu ķemmi un unikālā dizaina ķemmi, kas griešanas laikā jutīgajās zonās pasargās jūsu ādu no asmeņiem, parūpējoties par saudzīgu kopšanas procesu.

Viegla matu apgriešana




Izmantojot trimmera vairāku ķemmju sistēmu, varat izvēlēties garuma iestatījumus no 0,5 mm līdz 16 mm, lai ērti uzturētu frizūru arī mājās.

Deguna/ausu matiņu apgriešana



Universālais trimmeris ir konstruēts, lai saudzīgi un parocīgi apgrieztu nevēlamās deguna un ausu matiņus, neiegriežot ādā.

Darbības laiks līdz 120 minūtēm

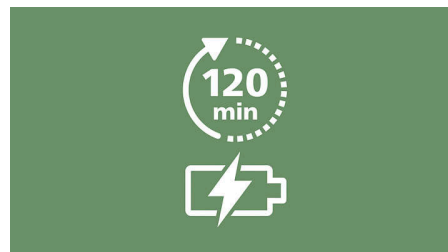

Ar mūsu jaudīgo litija akumulatoru ierīci var darbināt līdz 120 minūtēm, turklāt 5 minūšu ātrās uzlādes funkcija** nodrošina gandrīz nepārtrauktu darbību.

All-in-One Trimmer 5000 Series

Trimmeris "desmit vienā"

MG5931/15

Izceltie produkti

100% drošs lietošanai dušā




Ierīce ir 100% droša lietošanai dušā, tāpēc to var ērti lietot gan uz slapjas, gan sausas ādas. Turklāt to ir viegli tīrīt.

Akumulatora uzlādes līmeņa indikators



Akumulatora uzlādes līmeņa indikators parāda uzlādes līmeni, proti, vai akumulators ir gandrīz izlādējies, pilnībā izlādējies, pilnībā uzlādēts vai vēl lādējas, tāpēc uzreiz var redzēt, vai ierīce ir gatava lietošanai.

Augstākās kvalitātes ergonomisks rokturis

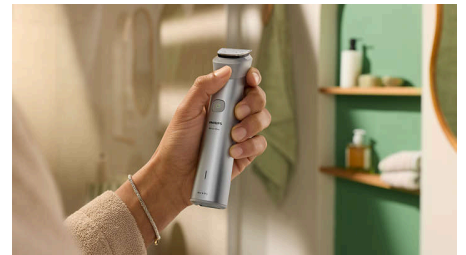

Ar mūsu ergonomisko rokturi ierīci ir ērti turēt un manevrēt, tāpēc var bez piepūles un precīzi panākt vēlamo rezultātu.

Specifikācijas

Strāvas padeve

Uzlāde: 1 stunda, USB-A uzlāde (5 V_{max} / ≥1 A)

Akumulatora tips: Litija jonu

Darbības laiks: 120 minūtes

Baterijas statuss: Lādēšanas indikators, Gandrīz tukšas baterijas indikators

Dizains

Rokturis: Augstākās kvalitātes ergonomisks rokturis

Apdare: Gaiši pelēka

Serviss

Garantija: Līdz 5 gadiem***

Vienkārša lietošana

Mitrš un sauss: 100% drošs lietošanai dušā

Lietošanas komforts: Tīrīšanas suka, USB-A (komplektācijā nav iekļauts adapteris)

Ceļošana un glabāšana: Vienkārša somiņa

Kopsavilkums

Ķermeņa daļa: Seja, mati un ķermenis

Rīki un piederumi: 10

Garuma iestatījumi: 0,5–16 mm, 13

Precizitātes soļi: Precizitāte līdz 0,5 mm

Veidošanas piederumi

Specializēti: Metālisks trimmeris, Deguna matiņu trimmeris, Pašasinoši asmeņi, BeardSense tehnoloģija

Ķemmes

Regulējams: 3–7 mm

Mati: 9 mm, 12 mm, 16 mm

Ķermenis: 3 mm

Intīmo zonu kopšanai: 1 mm

Precīza darbība: 1–3 mm

