

PHILIPS

Boxă wireless

Spectacol de lumini LED

Bass+ și Auracast™

Durată de redare de 20 ore

Curea de mână și protecție

împotriva stropirii

TAS2000B



Se aprinde și dă efect maxim

Ieși în evidență cu boxa compactă rezistentă la stropire care îți oferă până la 20 ore de redare la o singură încărcare. Luminile LED de efect setează vibrația, Bass+ oferă un bas profund la orice volum și te poți conecta la alte boxe pentru un sunet mai mare.

Boxă portabilă. Redă mult timp, se împachetează ușor

- Sunet îndrăzneț cu bas surprinzător de profund la orice volum
- 20 W max (10 W RMS), tehnologia Bass+ și radiatoare pasive
- Redă mult timp, se transportă ușor și nu-i pasă de puțină ploaie
- Timp de redare de 20 de ore și microfon încorporat pentru apeluri

Oriunde te duci. Muzica ta, în felul tău.

- Curea de mână și protecție împotriva stropirii
- Streaming Bluetooth®, redare multipunct, USB
- TWS și Auracast™ pentru configurații cu mai multe boxe
- Aplicația Philips Entertainment. Control inteligent pentru boxa ta

Modernă, compactă și fabricată responsabil

- Spectacol de lumini sincronizat cu ritmul. LED-urile multicolore pulsează pe muzică
- Plastic reciclat certificat GRS
- Dimensiuni: (lxHxA) 18,1x7,1x7,1 mm
- Ambalaj redus

Repere

Sunet îndrăzneț, Bass+

Această boxă portabilă compactă iese în evidență prin dimensiunea sa, cu un sunet bogat de 20 W (10 W RMS). Radiatoarele pasive duble și tehnologia noastră exclusivă Bass+ mențin basul profund și tare, chiar dacă asculți la volume mai mici. Există, de asemenea, un microfon încorporat, astfel încât, dacă vine un apel, îl poți prelua hands-free.

Durată de redare de până la 20 ore

Cu până la 20 ore de redare la o singură încărcare, poți asculta continuu toată ziua și toată noaptea. Cureaua de mână facilitează transportul acestei boxe, iar construcția rezistentă la stropire IPX5 protejează împotriva picăturilor de ploaie și a scurgerilor. O încărcare de 30 minute îți oferă 5 ore de redare, iar o reîncărcare completă durează aproximativ 2,5 ore.

Bluetooth® 5.4, redare USB

Gata listele de redare? Bluetooth® 5.4 îți oferă o conexiune constantă pentru streaming fără întreruperi. Multipoint îți permite să te conectezi la două dispozitive Bluetooth® în același timp și poți conecta un player muzical portabil sau un modul de memorie la portul USB-A de pe boxă.


Compatibilitate cu TWS și Auracast™

Dorești mai mult? Poți asocia cu o altă boxă TAS2000 pentru True Wireless Stereo (TWS). Sau poți trece la alt nivel utilizând Auracast™ pentru a transmite ceea ce redai e boxe compatibile: Codecul LC3 este acceptat pentru un sunet mai bun, iar configurarea este simplă prin intermediul aplicației noastre însoțitoare.

Lumini de petrecere sincronizate cu ritmul

Pe măsură ce bătaie curg, LED-urile colorate RGB pulsează peste și în jurul radiatoarelor pasive gemene. Există cinci moduri diferite de lumină din care puteți alege. Pur și simplu apăsați butonul de lumini de pe boxă sau utilizați aplicația noastră însoțitoare pentru a începe. Și anunță pe toată lumea că vrei să dai o petrecere.

Aplicația Philips Entertainment

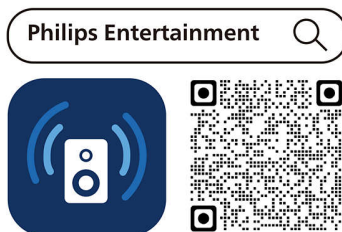

Aplicația noastră însoțitoare îți permite să selectezi o sursă, să controlezi redarea și Bass+, să comuți între diferite moduri de lumină, să verifici

durata de viață a bateriei și multe altele. În plus, modul PartyLink din aplicație simplifică conectarea la alte boxe prin intermediul Auracast™ pentru un sunet și mai mare.

Plastic reciclat certificat GRS



Folosim materiale plastice reciclate post-consum în acest produs, iar ambalajele noastre nu conțin plastic.

Ambalaj redus



Insertiile sunt imprimate pe hârtie reciclată cu cerneală pe bază de soia, iar ambalajul în sine este fabricat din carton reciclat certificat FSC.

Specificații

Sunet

Putere de ieșire (RMS): 10 W
Sistem audio: Mono
Caracteristici superioare sunet: Bass+
Răspuns în frecvență: 90 Hz - 20 KHz
Putere de ieșire (MAX): 20 W

Difuzoare

Diametru difuzor pentru toată gama de frecvențe: 48 mm
Număr de difuzoare pentru toată gama de frecvențe: 1
Configurația difuzoarelor: Gama completă
Număr de canale de sunet: 1
Radiatoare pasive: 2

Conectivitate

Tip cablu: Cablu de încărcare USB (Tip C)
USB: Type-A (redare), Type-C (încărcare)
Versiune Bluetooth: 5,4
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, Acceptă puncte multiple (Sincronizare multiplă), Format transmitere: SBC
Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 30 m sau 100 ft
Standard DLNA: Nu
Conexiune pentru mai multe boxe
Scenariu pentru mai multe boxe: Transmisie,

Recepție, Stereo
Tehnologie pentru mai multe boxe: Auracast
TX/RX, TWS

Formate audio acceptate

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Confort

Înterupere automată
Ușor de instalat: Asociere automată
Gestionare apeluri: Răspuns/Încheiere apel
Controlul volumului: Comutator tactil
Rezistență la apă: IPX5
Microfon încorporat
Efect luminos: Da, 5 moduri de iluminare
Ecran de afișare: Nu
Apelare handsfree

Compatibilitate

Control prin aplicație pe smartphone/tabletă

Alimentare

Capacitate baterie: 2500 mAh, 3,7 V
Tip baterie: litiu (încorporată)
Durată de funcționare cu baterii: 20 ore
Durată de încărcare: 2,5 ore
Sursă de alimentare: Nu

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 20.7 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
Lățime: 8.9 cm
Adâncime: 8.2 cm
Număr de produse incluse: 1
Greutate brută: 0.622 kg
Greutate netă: 0.524 kg
Greutate proprie: 0.098 kg

Dimensiuni produs

Înălțime: 7.1 cm
Lățime: 18.1 cm
Adâncime: 7.1 cm
Greutate: 0.477 kg

Accesorii

Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție internațională, Fișă de garanție de siguranță
Cablu: Cablu de încărcare USB

Design

Culoare: Negru

Sustenabilitate

Carcasă din plastic: Conține plastic reciclate post-consum 37% certificat GRS + ABS reciclat post-consum 16% TE-00132492



* Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. Marca verbală și siglele Auracast™ sunt mărci comerciale deținute de Bluetooth SIG, Inc.
* Clasa IPX5 înseamnă că difuzorul este protejat împotriva jeturilor de apă.