

PHILIPS



Beard Trimmer 5000

Trymer do brody seria 5000

Metalowe ostrza

Ustawienia dł. z dokładnością do
0,2 mm

Technologia BeardSense

Zbieranie włosów



BT5780/15

Maksymalna precyzja przy minimalnym wysiłku

Dla precyzyjnie przyciętej brody bez bałaganu

Pełna precyzja bez wysiłku. Dzięki samoostrzącym się metalowym ostrzom i innowacyjnej funkcji zbierania włosów nasz trymer znacznie upraszcza pielęgnację. Dodatkowo technologia BeardSense zwiększa moc dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz.

Łatwość i wygoda obsługi

- Zaprojektowana do wychwytywania włosów podczas przycinania
- Prostsza rutyna dzięki łatwemu czyszczeniu
- Wygodne ładowanie i przechowywanie.
- Większa kontrola i wygoda podczas trymowania
- Stała, wysoka wydajność od początku do końca
- Bądź świadomy każdego strzyżenia

Precyzyjne strzyżenie

- Maksymalna precyzja i długotrwała wydajność
- Kształtuj brodę z precyzją, której potrzebujesz
- Wydajne przycinanie nawet najbardziej wymagającego zarostu
- Wydajne i równomierne przycinanie dla idealnego wyglądu

Trymer do brody seria 5000

Beard Trimmer 5000

BT5780/15

Zalety

Samoostrzące się metalowe ostrza



Samoostrzące się metalowe ostrza zapewniają dodatkową wytrzymałość dla maksymalnej precyzji podczas trymowania, pozostając tak ostre jak pierwszego dnia. Antykorozyjne ostrza ułatwiają również czyszczenie.

40 blokowanych ustawień długości



Precyzyjne pokrętko trymera zapewnia 40 ustawień długości co 0,2 mm, pomagając w precyzyjnym kształtowaniu zarostu.

Zbieranie włosów



Nasza innowacyjna funkcja zbierania włosów skutecznie wychwytuje do 80% przyciętych włosów*, pomagając zachować porządek podczas strzyżenia.

Technologia BeardSense



Dzięki technologii BeardSense nasz trymer skanuje gęstość zarostu 125 razy na sekundę, aby zwiększać moc w gęstszych obszarach, zapewniając odpowiednią moc dla najlepszego rezultatu.

Równomierne przycinanie dzięki grzebieniowi Lift & Trim



Zaawansowane grzebienie Lift & Trim unoszą włosy w kierunku ostrza, wychwytyując je przy każdym przejściu oraz zapewniając wydajne i równomierne przycinanie.

100-procentowa wodoodporność



Ponieważ trymer w całości nadaje się do mycia wodą, wystarczy opłukać go pod kranem.

Ergonomiczny uchwyt



Dzięki ergonomicznemu uchwytowi z technologią Fine Line urządzenie jest łatwe w trzymaniu, zapewniając komfort i kontrolę, których potrzebujesz, aby udoskonalić swój wygląd.


Podstawka ładująca



Podstawka umożliwia wygodne ładowanie i przechowywanie urządzenia, dzięki czemu jest ono zawsze gotowe do pracy.

Zalety

Do 100 minut bezprzewodowego golenia

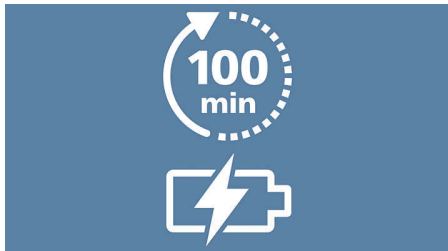

Wytrzymały akumulator litowy z opcją szybkiego 5-minutowego ładowania** zapewnia do 100 minut czasu pracy.

Wskaźnik akumulatora



Wskaźnik świetlny informuje użytkownika o stanie naładowania akumulatora i jego pełnym naładowaniu, dzięki czemu jest on zawsze gotowy do następnej sesji strzyżenia.

Trymer do brody seria 5000

Beard Trimmer 5000

BT5780/15

Dane techniczne

Akcesoria

Udogodnienia: Zbieranie włosów, Szczoteczka do czyszczenia, USB-A (zasilacz nie wchodzi w skład zestawu), Podstawka ładująca

Podróżowanie i przechowywanie: Pokrowiec

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Ładowanie: 1 godzina, Szybkie ładowanie w ciągu 5 min, Ładowanie USB-A (5 V⁺ / ≥1 A)

Czas pracy: 100 minut

Stan akumulatora: Wskaźnik ładowania

Użytkowanie: Zasilanie akumulatorowe i sieciowe

Konstrukcja

Rączka: Ergonomiczny uchwyt

Wykończenie: Głęboka czerń

Serwis

Gwarancja: Do 5 lat***

Łatwość użytkowania

Nie wymaga konserwacji: Brak konieczności stosowania oleju do ostrzy

Odporność na wodę: Na mokro i na sucho

Jednostka handlowa

Height: 21.5 cm

Width: 14 cm

Length: 6 cm

Net weight: 0.27 kg

Gross weight: 0.373 kg

GTIN: 8720689034203

Country of origin: ID

Harmonized system code: 85102000

Karton zewnętrzny

Height: 23 cm

Width: 14.9 cm

Length: 24.9 cm

Net weight: 1.08 kg

Gross weight: 1.654 kg

GTIN: 18720689034200

Pallet Layer

Height: 23 cm

Width: 74.7 cm

Length: 119.2 cm

Paleta

Height: 115 cm

Width: 74.7 cm

Length: 119.2 cm

Net weight: 129.6 kg

Gross weight: 201.34 kg

GTIN: 68720689034205

Podsumowanie

Obszar ciała: Broda

Narzędzia i akcesoria: 6

Ustawienia długości: 0,4–20 mm

Poziomy precyzji: 40

Rozwiązanie: Przycinanie

Technologie: BeardSense

Narzędzia do stylizacji

Ostrze do przycinania: Samoostrzące się metalowe ostrza

Nasadki grzebieniowe

Broda: Nasadka do krótkich włosów 0,4–10 mm, Nasadka do długich włosów 10,4–20 mm

