

PHILIPS

Žárovka do automobilového
světloometu

Ultinon Pro6000 Boost HL

H4-LED

Žárovka LED schválená pro
silniční použití

Rychlá a snadná montáž

Široká kompatibilita s vozovým
parkem

11342U60B2X2



Maximální výkon schválený pro silniční použití

Ultrakompaktní a vysoce výkonné

Objevte řadu Philips Ultinon Pro6000 Boost – nový standard v oblasti automobilových žárovek LED schválených pro silniční použití. Objevte novou generaci dodatečně montovaného osvětlení LED a vstupte do nové éry, kde výkon a kvalita světla dosahují nevídaných výšin.

Akreditovaná řada žárovek LED

- Akreditováno experty z automobilového průmyslu

Revoluční jas a špičkový styl

- Bezkonkurenční jízdní komfort bez ohledu na roční období

Vhodné pro širší škálu vozidel

- Vylepšená mechanická montáž i do těch nejužších světlometů

O 300 % vyšší jas

- Až o 300 % jasnější světlo na silnici!

Exkluzivní technologie Philips

- Vysoce kvalitní světlo zlepšuje výhled na vozovku
- Dlouhá životnost a záruka


Přednosti

Žárovka LED schválená pro silniční použití



Řada Philips Ultinon Pro6000 Boost byla schválena pro silniční použití v několika zemích Evropské unie*, takže vyhovuje předpisům pro silniční provoz. Díky tomu mohou žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost LED bezpečně nahradit tradiční žárovky v široké škále vozidel, od osobních automobilů po motocykly, obytné vozy, dodávky a lehké nákladní automobily. Jezděte bez obav s našimi novými žárovkami Philips Ultinon Pro6000 Boost LED.


O 30 % kompaktnější provedení

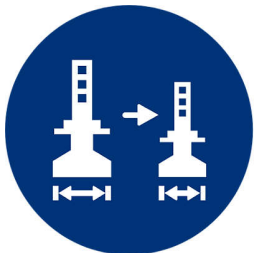

Nejnovější inovativní generace žárovek Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED se vyznačuje tělesem s přímou instalací a integrovanou patičí vyhovující normě IEC 60061. Díky mimořádně kompaktnímu designu mají žárovky o 30 % menší rozměry než jejich předchůdkyně, což zlepšuje mechanické uložení i v těch nejužších světlometech. Tento design zjednodušuje výměnu žárovek u dálkových i potkávacích světél* a nabízí uživatelům větší všestrannost


a užítost. Podívejte se na náš seznam kompatibility žárovek Philips Ultinon Pro6000 Boost na stránkách [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) a poříďte si tu nejlepší LED náhradu za halogenové žárovky!

Jedinečný světelný výkon

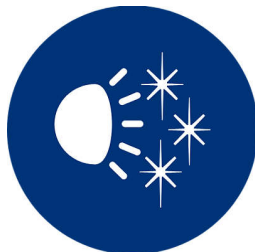

Získejte více světla ze stejného výkonu. Nyní skutečně můžete dosáhnout vyššího jasu bez zvýšení světelného výkonu. Řada Philips Ultinon Pro6000 Boost využívá exkluzivní LED diody vyvinuté speciálně pro automobilový průmysl, které jsou spojeny s revoluční konstrukcí zajišťující jedinečný optický výkon. Výsledkem je výrazné zvýšení jasu na vozovce – až o 300 procent více ve srovnání s běžnými halogenovými žárovkami**. Vylepšete své světlometry na maximální úroveň LED technologie s žárovkami Philips Ultinon Pro6000 Boost a získejte novou úroveň viditelnosti a bezpečnosti.

Exkluzivní kvalita světla

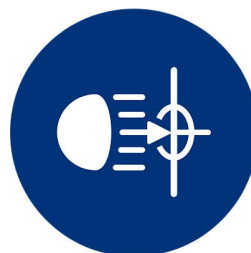

Žárovka Philips Ultinon Pro6000 Boost se vyznačuje zářivě bílým světelným paprskem, dosaženým díky jedinečné barevné teplotě 5 800 kelvinů. Toto optimální spektrum zlepšuje viditelnost dopravních značek, takže jsou pro řidiče lépe rozeznatelné. Žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost jsou také vybaveny naší špičkovou technologií SafeBeam, která vytváří neoslňující světelný paprsek, jenž zaručeně neoslňuje protijedoucí řidiče. S našimi žárovkami Philips Ultinon Pro6000 Boost si užijete jasnější výhled díky výjimečnému osvětlení.

Lepší celoroční komfort



Nová generace žárovek Ultinon Pro6000 Boost H4-LED je vybavena inovativním systémem rozptýlu tepla, který nasává vzduch od patice a odvádí ho k přední části žárovky. Tento proud vzduchu ohřívá difuzor světlometu, takže během tuhé zimy dochází k jeho odmrazení automaticky – bez nutnosti dalšího zásahu. Výsledkem je výjimečný jízdní komfort za každého ročního období.

Přednosti

Dlouhá životnost



Žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost jsou vybaveny pokročilou technologií chlazení AirBoost, která zlepšuje odvod tepla a zajišťuje životnost žárovek LED až 3 000 hodin. Jedinečná konstrukce nabízí konzistentní a spolehlivý výkon, který navíc v porovnání s halogenovými žárovkami vydrží šestkrát déle. Abyste mohli být klidní, nabízí řada Philips Ultinon Pro6000 Boost plnou záruku na 5 let, a to 2 roky běžné záruky a 3 roky dodatečné ochrany***. Využijte nyní všech výhod lepšího osvětlení a jistoty dlouhotrvajícího výkonu.

Spolehlivá kvalita Philips



Díky našim rozsáhlým zkušenostem s výrobou prémiových produktů automobilového osvětlení, které upřednostňují bezpečnost a spolehlivost, vynikáme v udržování standardů vysoké kvality. Naše řada žárovek LED Philips splňuje přísné požadavky elektromagnetické kompatibility (EMI) se systémy vozidel a nabízí stabilní osvětlení profesionální kvality. Spolehněte se na světově uznávané odborné znalosti specialisty na automobilový průmysl.

Příslušenství Philips přímo pro vás



Při dodatečné montáži osvětlení LED může dojít k narušení elektrické soustavy vozidla v důsledku integrace světelného zdroje s nízkou spotřebou energie, což se projeví rozsvícením různých výstražných kontrolky. Adaptéry CANbus 3 v 1 společnosti Philips byly vyvinuty, aby vyřešily elektrické problémy, jako jsou varování na přístrojové desce, stmívání světel a blikání. Chcete-li zjistit, zda váš model vozidla vyžaduje adaptér Philips CANbus, navštivte webovou stránku [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).*

Ultinon Pro6000 Boost HL

Žárovka do automobilového světlometu

LUM11342U60B2X2/10

Specifikace

Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Jas vyšší až o 300 %, technologie SafeBeam, řízení tepla AirBoost

Očekávané výhody: Schváleno pro silniční použití, vysoký jas, snadná montáž

Popis výrobku

Aplikace: Dálková světla, potkávácí světla

Základna: P43t-38

Teplota barev: 5 800 K

Označení: LED H4 11342 U60B2 12 V 18 W X2

Označení typu LED: H4-LED

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP55

Životnost: 3 000 hodin

Zdroj světla: Automobilové čipy LED

Provozní teplota: -40 do +105 °C

Řada: Ultinon Pro6000 Boost HL

Technologie: LED

Typ: H4

Krabička ovladače – výška (mm): 83,6 mm

Homologace ECE R37: ne

Homologace ECE R10

Libovolná polarita

Homologace: Státní homologace

Průměr: 27,3 mm

Charakteristika světla

Lumeny: 1 650 / 1 000 lm

Elektrické vlastnosti

Příkon: 18 W

Napětí: 12 V

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 11342U60B2X2

Objednací kód: 02792431

Údaje na obalu

Typ balení: Karton

Obal: Krabice

EAN1: 8719018027924

EAN3: 8719018027931

Typ balení: X2

Informace na obalu výrobku

Délka: 11.1 cm

Šířka: 5 cm

Výška: 13.5 cm

Čistá hmotnost na kus: 40 g

Čistá hmotnost: 80 g

Množství v balení: 2 ks

Hrubá hmotnost: 155 g

Informace na vnějším balení

Délka: 23.6 cm

Šířka: 16.7 cm

Výška: 15 cm

Množství: 12 ks

Hrubá hmotnost vnějšího balení: 1 020 g



* Řada žárovek Philips Ultinon Pro6000 LED Boost byla schválena pro silniční provoz v zemích, kde povolení existuje, a pouze pro uvedené modely vozidel a funkce osvětlení. Více informací o právních požadavcích, které se týkají vaší země a o nejnovějším seznamu kompatibility naleznete zde: Philips.com/roadlegalLED. Je vaší odpovědností splňovat všechny zákonné požadavky platné ve vaší zemi.

* * V porovnání s minimálním zákonným požadavkem. Platí pro žárovky H4 a H7. Může se lišit v závislosti na modelu automobilu a typu žárovky.

* ** Na řadu Philips Ultinon Pro6000 LED Boost se vztahuje dvouletá záruka při nákupu + 3 roky prodloužené záruky zdarma po registraci. Další informace o našich záručních podmínkách zjistíte na webu philips.com/auto-warranty. Záruka společnosti Philips se vztahuje pouze na výrobní vady a nekomerční použití.