

PHILIPS

Altavoz inalámbrico

Espectáculo de luces LED

Bass+ y Auracast™

20 horas de tiempo de reproducción

Correa para la muñeca y resistencia a salpicaduras

TAS2000B



Se ilumina y suena con fuerza

Salga a la calle con el altavoz compacto a prueba de salpicaduras que le ofrece hasta 20 horas de tiempo de reproducción con una sola carga. Las luces LED a la moda crean el ambiente, Bass+ ofrece graves profundos en cualquier volumen y puede conectarse a otros altavoces para amplificar el sonido.

Altavoz portátil. Reproducción duradera, transporte fácil

- Sonido potente con graves sorprendentemente profundos a cualquier volumen
- Máximo de 20 W (RMS de 10 W), tecnología Bass+ y radiadores pasivos
- Tiene una gran duración de reproducción, es fácil de transportar y no le afecta un poco de lluvia
- 20 horas de tiempo de reproducción y micrófono integrado para llamadas

Adonde vayas. Tu música a tu manera.

- Correa para la muñeca y certificación IPX5 contra salpicaduras
- Reproducción por transmisión Bluetooth®, multipunto y USB
- TWS y Auracast™ para configuraciones de varios altavoces
- Aplicación Philips Entertainment. Control inteligente para su altavoz

Moderno, compacto y fabricado con responsabilidad

- Espectáculo de luces sincronizadas con el ritmo. Las luces LED multicolores parpadean al ritmo de la música
- Plástico reciclado con certificación GRS
- Empaque embalaje
- Dimensiones: (ancho x alto x profundidad) 18,1 x 7,1 x 7,1 cm

Destacados

Sonido potente, Bass+

Este altavoz compacto portátil tiene un sonido potente para su tamaño, con un máximo de 20 W (RMS de 10 W) de sonido nítido. Los dos radiadores pasivos y nuestra exclusiva tecnología Bass+ mantienen los graves profundos y precisos, incluso si está escuchando a volúmenes más bajos. También viene con micrófono integrado, por lo que si recibe una llamada puede hablar con manos libres.

Hasta 20 horas de tiempo de reproducción

Con hasta 20 horas de tiempo de reproducción con una sola carga, puede seguir escuchando las melodías durante todo el día y la noche. La práctica correa facilita el transporte de este altavoz y la estructura con certificación IPX5 resistente a salpicaduras lo protege de las gotas de lluvia y los derrames. Una carga de 30 minutos le permite disfrutar de 5 horas de tiempo de reproducción y una recarga completa tarda alrededor de 2,5 horas.

Reproducción por Bluetooth® 5.4 y USB

¿Listas de reproducción? La tecnología Bluetooth® 5.4 le ofrece una conexión estable para que obtenga una transmisión perfecta. La tecnología multipunto le permite conectar dos dispositivos Bluetooth® al mismo tiempo y conectar un reproductor de música portátil o una unidad de memoria USB en el puerto USB-A del altavoz.


Compatible con TWS y Auracast™

Y eso no es todo. Puede emparejarlo con otro altavoz TAS2000 para disfrutar de la tecnología True Wireless Stereo (TWS). O atrevase y use Auracast™ para transmitir lo que está reproduciendo a otros altavoces que admitan esta función: es compatible con el códec LC3 para obtener un mejor sonido y puede configurarlo de manera sencilla a través de nuestra aplicación complementaria.

Luces de fiesta sincronizadas con el ritmo

A medida que los ritmos fluyen, las luces LED RGB de colores que se encuentran alrededor de los dos radiadores pasivos parpadean. Hay cinco modos de luz diferentes para elegir. Simplemente presione el botón de luz del altavoz o utilice nuestra aplicación complementaria para comenzar y hacerles saber a todos que vino a la fiesta.

Aplicación Philips Entertainment

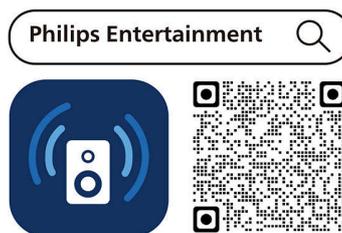

Nuestra práctica aplicación complementaria le permite seleccionar una fuente, controlar la reproducción y Bass+, alternar entre diferentes

modos de luz, comprobar la duración de la batería y mucho más. Además, el modo PartyLink dentro de la aplicación facilita la conexión con otros altavoces a través de Auracast™ para obtener un sonido aún mejor.

Plástico reciclado con certificación GRS



Usamos plásticos reciclados posconsumo en este producto, y nuestro embalaje no contiene plástico.

Empaque embalaje



Los insertos se imprimen en papel reciclado con tinta a base de soja y el propio embalaje está hecho de cartón reciclado con certificado por FSC.

Especificaciones

Sonido

Potencia de salida (RMS): 10 W
Sistema de sonido: Mono
Mejora del sonido: Bass+
Respuesta de frecuencia: De 90 Hz a 20 kHz
Potencia de salida (MAX): 20 W

Parlantes

Diámetro del controlador de rango completo: 48 mm
Número de controladores de rango completo: 1
Configuración del controlador: Rango completo
Número de canales de sonido: 1
Radiadores pasivos: 2

Conectividad

Tipo de cable: Cable de carga USB (tipo C)
USB: Tipo A (reproducción), Tipo C (carga)
Versión de Bluetooth: 5.4
Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, Soporte multipunto (Multipar), Formato de transmisión: SBC
Rango de Bluetooth: Línea de visión, 30 m o 100 pies
Estándar DLNA: No
Conexión de varios altavoces
Situación de múltiples altavoces: Radiodifusión, Recepción, Estéreo
Tecnología de varios altavoces: TX/RX por Auracast, TWS

Formatos de audio compatibles

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Comodidad

Apagado automático
Facilidad de instalación: Emparejamiento automático
Gestión de llamadas: Responder/Finalizar llamada
Control de volumen: Interruptor táctil
Resistencia al agua: IPX5
Micrófono integrado
Efecto de luz: Sí, 5 modos de luz
Pantalla de visualización: No
Llamadas con manos libres

Compatibilidad

Control de aplicaciones para smartphone/tableta

Potencia eléctrica

Capacidad de la batería: 2500 mAh, 3,7 V
Tipo de batería: litio (incorporado)
Tiempo de funcionamiento de la pila: 20 hora(s)
Tiempo de carga: 2,5 hora(s)
Cargador portátil: No

Dimensiones del envase

Altura: 20.7 cm
Tipo de envase: Caja
Tipo de ubicación en el estante: Instalación
Ancho: 8.9 cm
Profundidad: 8.2 cm
Cantidad de productos incluidos: 1
Peso bruto: 0.622 kg
Peso neto: 0.524 kg
Peso de tara: 0.098 kg

Dimensiones del producto

Altura: 7.1 cm
Ancho: 18.1 cm
Profundidad: 7.1 cm
Peso: 0.477 kg

Accesorios

Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Folleto de garantía mundial, Hoja de garantía de seguridad
Cable: Cable de carga USB

Diseño

Color: Negro

Sostenibilidad

Cubierta de plástico: contiene PC posconsumo 37 % reciclado con certificación GRS + ABS TE-00132492 posconsumo 16 % reciclado

