

PHILIPS

Brezžični zvočnik

Svetlobni učinki LED

Bass+ in Auracast™

20-urna avtonomija predvajanja

Zapestni pas in odpornost proti

škropljenju

TAS2000W



Mogočen zvok in zabavne lučke

Podajte se na pot s kompaktnim zvočnikom, ki je odporen na pršenje in omogoča 20 ur predvajanja po enem polnjenju. Zabavne LED-lučke ustvarijo vzdušje, Bass+ nudi globoke base pri vsaki glasnosti, za še bolj poln zvok pa ga lahko povežete z drugimi zvočniki.

Prenosni zvočnik. Dolgo predvajanje, preprosto shranjevanje.

- Bogat zvok s presenetljivo globokimi basi pri katerikoli glasnosti
- Najv. 20 W (10 W RMS), tehnologija Bass+ in pasivni membrani
- Predvaja ure in ure, se dobro znajde na potovanjih ter nima nič proti nekaj kapljam dežja
- 20 ur predvajanja in vgrajen mikrofonski sistem za klice

Kamor koli se odpravite. Vaša glasba na vaš način.

- Zapestni pas in odpornost na škropljenje IPX5
- Pretočno predvajanje Bluetooth®, večtočkovno povezovanje, predvajanje prek USB-ja
- TWS in Auracast™ za nastavitve z več zvočniki
- Aplikacija Philips Entertainment. Pametno upravljanje zvočnika.

Zabaven, kompakten in narejen z odgovornostjo

- Svetlobni učinki v ritmu glasbe. Mavrične LED-lučke utripajo skupaj z glasbo.
- Reciklirana plastika s certifikatom GRS
- Dimenzije (Š x V x G): 18,1 x 7,1 x 7,1 cm
- Okolju prijazna embalaža

Značilnosti

Bogat zvok, Bass+

Ta kompaktni prenosni zvočnik kljub svojim meram prinaša mogočen zven in bogat zvok z največjo močjo 20 W (10 W RMS). Dvojni pasivni membrani in ekskluzivna tehnologija Bass+ poskrbijo za globoke base tudi pri poslušanju z nizko glasnostjo. Vgrajen ima tudi mikrofoni, s katerim se lahko prostoročno odzovete na klice.

Do 20 ur predvajanja

Do 20-urna avtonomija predvajanja z enim samim polnjenjem pomeni, da lahko uživate v skladbah ves dan in še pozno v noč. Priročen zapletni pas olajša prenašanje zvočnika, ohišje, odporno na škropljenje s stopnjo zaščite IPX5 pa zvočnik varuje pred dežnimi kapljami in polito tekočino. Samo 30 minut polnjenja je dovolj za 5 ur predvajanja, polnjenje od prazne do popolnoma napolnjene akumulatorske baterije pa traja približno 2,5 ure.

Bluetooth® 5.4, predvajanje prek USB-ja

Imate že pripravljene sezname predvajanj? Bluetooth® 5.4 prinaša stabilno povezavo za brezhibno pretočno predvajanje. Večtočkovno povezovanje omogoča istočasno povezavo z dvema napravama Bluetooth®, na priključek USB pa lahko povežete prenosni predvajalnik glasbe ali USB-ključ.


Združljiv s TWS in Auracast™

Želite več? Zvočnik lahko združite z dodatnim zvočnikom TAS2000 za pravi stereo zvok s tehnologijo True Wireless Stereo (TWS). Ali pa si privoščite še več in uporabite tehnologijo Auracast™ za oddajanje predvajanih vsebin na druge združljive zvočnike. Za boljši zvok je dodana podpora kodeku LC3, medtem ko je nastavitve preprosto uredite v naši spremljevalni aplikaciji.

Svetlobni učinki za zabave v ritmu glasbe

Medtem, ko se iz zvočnika razlegajo ritmi, barvita svetlobna LED-lučka RGB utripa okrog pasivnih membran. Izbirate lahko med petimi različnimi svetlobnimi načini. Za začetek preprosto pritisnite gumb na zvočniku ali uporabite našo spremljevalno aplikacijo in vsem sporočite, da ste prišli na zabavo.

Aplikacija Philips Entertainment

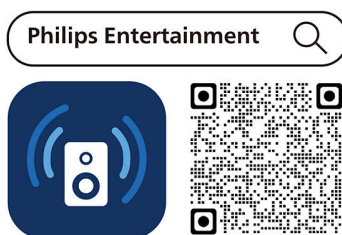

Priročna spremljevalna aplikacija omogoča izbiro vira, upravljanje predvajanja in funkcije Bass+, preklapljanje med različnimi svetlobnimi načini,

preverjanje preostanka napolnjenosti akumulatorske baterije in še mnogo drugega. Dodatno način PartyLink v aplikaciji olajša povezovanje z drugimi zvočniki prek tehnologije Auracast™ za še obsežnejši zvok.

Reciklirana plastika s certifikatom GRS



V izdelku uporabljamo reciklirane plastične materiale, medtem ko je embalaža brez plastike.

Okolju prijazna embalaža



Priloženo gradivo je natisnjeno na recikliranem papirju s črnilom na osnovi soje. Embalaža je izdelana iz recikliranega kartona s certifikatom FSC.

Specifikacije

Zvok

Izhodna moč (RMS): 10 W
Glasbeni sistem: Mono
Izboljšava zvoka: Bass+
Frekvenčni odziv: 90 Hz–20 kHz
Izhodna moč (največ): 20 W

Zvočniki

Premer akustične enote polnega razpona: 48 mm
Število akustičnih enot polnega razpona: 1
Konfiguracija akustičnih enot: Polni razpon
Število zvočnih kanalov: 1
Pasivne membrane: 2

Povezljivost

Tip kabla: Kabel USB za polnjenje (tipa C)
USB: Type-A (predvajanje), Type-C (polnjenje)
Različica Bluetootha: 5.4
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP,
Večtočkovna (večparna) podpora, Oblika
pretakanja: SBC, LC3
Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 30 m
Standard DLNA: Ne
Povezava več zvočnikov
Scenarij z več zvočniki: Oddajanje, Sprejemanje
Tehnologija več zvočnikov: Oddajanje/sprejem s tehnologijo Auracast

Podprti zvočni formati

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Priročnost

Samodejni izklop
Enostavna namestitvev: Samodejno združevanje
Upravljanje klica: Sprejem/končanje klica
Regulacija glasnosti: Stikalo na dotik
Vodoodpornost: IPX5
Vgrajen mikrofonski
Svetlobni učinek: Da, 5 načinov svetlobe
Zaslonski: Ne
Prostoročno klicanje

Združljivost

Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/tabličnem računalniku

Napajanje

Zmogljivost baterije: 2500 mAh, 3,7 V
Vrsta baterije: litijeva (vgrajena)
Čas delovanja z baterijo: 20 ur
Čas polnjenja: 2,5 ur
Prenosni polnilnik: Ne

Dimenzije embalaže

Višina: 20.7 cm
Vrsta embalaže: Škatla
Vrsta postavitve na polico: Ležeče

Širina: 8.9 cm
Globina: 8.2 cm
Število priloženih izdelkov: 1
Bruto teža: 0.622 kg
Neto teža: 0.524 kg
Teža embalaže: 0.098 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 7.1 cm
Širina: 18.1 cm
Globina: 7.1 cm
Teža: 0.477 kg

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Vodnik za hiter začetek, Garancijski list – velja po vsem svetu, Varnostni in garancijski list
Kabel: Kabel USB za polnjenje

Zasnova

Barva: Bela

Prijazno do okolja

Plastični vstavek: vsebuje 37 % uporabljene, reciklirane plastike PC s certifikatom GRS in 16 % uporabljene, reciklirane plastike ABS TE-00132492

