

PHILIPS

Бездротовий гучномовець

Світлодіодне світлове шоу

Bass+ та Auracast™

20 годин відтворення

Ремінець на зап'ястя та захист
від бризок

TAS2000B



Світлиться та вражає своєю потужністю

Виходьте на вулицю із компактним, захищеним від бризок гучномовцем, який забезпечує до 20 годин роботи від одного заряду. Прикольне світлодіодне підсвічування створює вайб, функція Bass+ забезпечує глибокі басы на будь-якій гучності, а для кращого звуку гучномовець можна під'єднати до інших гучномовців.

Портативний гучномовець. Довго відтворює контент, легко носити

- Сміливе звучання з напорчуд глибокими басами на будь-якій гучності
- Макс. 20 Вт (10 Вт RMS), технологія Bass+ і пасивні випромінювачі
- Довго відтворює контент, легко переносити, не боїться дрібного дощу
- 20 годин відтворення та вбудований мікрофон для викликів

Куди б ви не пішли, ваша музика завжди з вами.

- Ремінець на зап'ястя та захист від бризок IPX5
- Поточна передача через Bluetooth®, багатоточкове з'єднання, відтворення через USB
- TWS та Auracast™ для налаштувань із кількома гучномовцями
- Додаток Philips Entertainment. Розумне керування гучномовцем

Стильний, компактний, продуманий

- Світлове шоу, синхронізоване з ритмами. Веселка світлодіодів пульсує в ритм музики
- Перероблений пластик, сертифікований GRS
- Відповідальне упакування
- Розміри: (ШхВхГ) 18,1x7,1x7,1 мм

Основні особливості

Сміливе звучання, Bass+

Цей компактний портативний гучномовець вражає своїм розміром і насиченим звуком потужністю максимум до 20 Вт (10 Вт RMS). Подвійні пасивні випромінювачі та наша ексклюзивна технологія Bass+ підтримують глибокі та щільні низькі частоти, навіть якщо ви слухаєте з невисокою гучністю. Також є вбудований мікрофон, тож якщо надійде дзвінок, ви зможете відповісти на нього в режимі «вільні руки».

Час відтворення – до 20 годин

До 20 годин роботи від одного заряду батареї означає, що ви зможете слухати музику цілий день і навіть уночі. Зручний ремінець на зап'ястя дозволяє легко носити гучномовець, а захист від бризок IPX5 захищає від крапель дощу та бризок. 30-хвилинне заряджання забезпечує 5 годин роботи, а повне перезаряджання займає близько 2,5 годин.

Bluetooth® 5.4, відтворення через USB

Списки відтворення готові? Bluetooth® 5.4 забезпечує стабільне з'єднання для безперебійного потокового відтворення. Багатоточкове з'єднання дає змогу під'єднатися до двох пристроїв Bluetooth® одночасно, а до порту USB-A на гучномовці можна під'єднати портативний музичний плеєр або флеш-накопичувач.


Сумісність із TWS та Auracast™

Бажаєте більшого? Можна під'єднатися до іншого гучномовця TAS2000 для відтворення з технологією True Wireless Stereo (TWS). Або ж використовуйте Auracast™ для трансляції відтвореного контенту на інші сумісні гучномовці: для кращого звучання підтримується кодек LC3, а налаштування здійснюється просто за допомогою нашого супутнього додатка.

Освітлення для вечірок, синхронізоване з ритмом

У ритм музики над двома пасивними випромінювачами пульсують різнокольорові RGB-світлодіоди, що розташовані над ними й навколо них. На вибір є п'ять різних режимів підсвічування. Просто натисніть кнопку підсвічування на гучномовці або скористайтесь нашим додатком, щоб почати – і нехай усі знають, що ви прийшли на вечірку.

Додаток Philips Entertainment

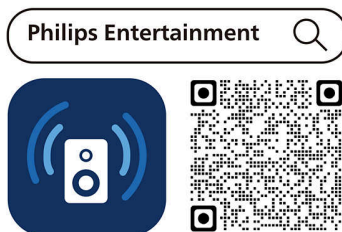

У зручному супутньому додатку можна вибирати джерело, керувати відтворенням і Bass+, перемикаючись між різними режимами

підсвічування, перевіряти рівень заряду батареї та багато іншого. Крім того, режим PartyLink у додатку спрощує під'єднання до інших гучномовців через Auracast™ для ще якіснішого звучання.

Перероблений пластик, сертифікований GRS



У цьому виробі ми використовуємо перероблений пластик, а наша упаковка не містить пластику.

Відповідальне упакування



Вкладиші надруковано на переробленому папері чорнилом на соєвій основі, а сама упаковка виготовлена з переробленого картону, сертифікованого FSC.

Специфікації

Звук

Вихідна потужність (RMS): 10 Вт
Звукова система: Моно
Покращення звуку: Bass+
Частота характеристика: 90 Гц – 20 кГц
Вихідна потужність (макс.): 20 Вт

Гучномовці

Діаметр повнодіапазонного динаміка: 48 мм
Кількість повнодіапазонних динаміків: 1
Конфігурація динаміка: Повнодіапазонний
Кількість звукових каналів: 1
Пасивні випромінювачі: 2

Під'єднання

Тип кабелю: Кабель для заряджання USB (типу C)
USB: Type-A (відтворення), Type-C (заряджання)
Версія Bluetooth: 5,4
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, Підтримка Multipoint (мультиспарення), Формат потокової передачі: SBC, LC3
Діапазон Bluetooth: 30 м на лінії прямого бачення
Стандарт DLNA: Ні
Підключення кількох гучномовців
Сценарій із кількома гучномовцями:

Передавання даних, Отримання
Технологія підключення кількох гучномовців: Auracast TX/RX

Підтримувані аудіоформати

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Зручність

Автоматичне вимкнення
Просте встановлення: Автоматичне спарення
Керування викликами: Відповідь на виклик/ завершення виклику
Регулятор гучності: Тактовий перемикач
Водонепроникність: IPX5
Вбудований мікрофон
Ефект підсвічування: Так, 5 режимів підсвітки
Дисплей: Ні
Виклики в режимі «вільні руки»

Сумісність

Керування через додаток на смартфоні/ планшеті

Потужність

Ємність батареї: 2500 мАгод, 3,7 В
Тип батареї: літієва (вбудована)
Час роботи від батареї: 20 годин(-и)
Час заряджання: 2,5 годин(-и)
Зовнішній акумулятор: Ні

Розміри упаковки

Висота: 20.7 см
Тип упаковки: Коробка
Тип розміщення на полиці: Лежаче
Ширина: 8.9 см
Глибина: 8.2 см
Кількість виробів: 1
Вага брутто: 0.622 кг
Вага нетто: 0.524 кг
Вага тари: 0.098 кг

Розміри виробу

Висота: 7.1 см
Ширина: 18.1 см
Глибина: 7.1 см
Вага: 0.477 кг

Акcesуари

Акcesуари в комплекті: Короткий посібник, Гарантійний талон, Гарантія
Кабель: Кабель живлення USB

Конструкція

Колір: Чорний

Екологічність

Пластиковий корпус: містить 37% переробленого полікарбонату, сертифікованого відповідно до GRS + 16% переробленого ABS-пластику TE-00132492



* Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc. Словесний знак і логотипи Auracast™ є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc.
* Рейтинг IPX5 означає, що гучномовець захищено від бризків води.