

PHILIPS

 Product Picture

Monitor WQHD con
USB-C

Curved Business monitor

Serie 3000

34" (86,36 cm)

3440 x 1440 (WQHD)

34B2U3600CH

Ridefinisci la tua produttività di lavoro con webcam pop-up

Il pulsante Smart KVM è ideale per passare da una sorgente all'altra senza compromettere la qualità delle immagini. Funzionalità come l'ingresso USB-C e la webcam pop-up con Windows Hello garantiscono le prestazioni e la convenienza che ti aspetti.

Progettato per il tuo lavoro

- Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali
- Il sistema MultiView consente la doppia connessione e la visualizzazione simultanea
- Compatibile con Windows Hello: accesso sicuro e senza interruzioni
- Protezione dalla luce blu e accuratezza dei colori certificate Eyesafe
- Inclinabile, girevole e ad altezza regolabile per il massimo comfort visivo
- Design del display curvo per un'esperienza coinvolgente
- SmartKVM: per passare facilmente da una sorgente all'altra
- Webcam regolabile: per videoconferenze in tutta comodità.
- Tecnologia SoftBlue: per una visione ottimale

Connessione USB-C a cavo singolo

- La connessione di rete RJ-45 con USB-C è semplice e sicura

Massima qualità dell'immagine

- Il display VA offre immagini eccezionali con ampi angoli visuale
- 1,07 miliardi di colori per dettagli e sfumature omogenee


Curved Business monitor

Monitor WQHD con USB-C

34B2U3600CH/00


In evidenza

Display VA

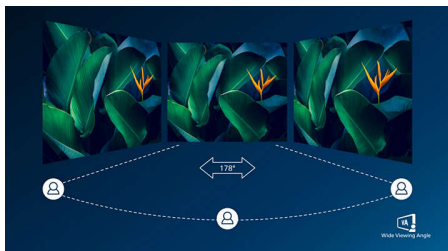


Il display LED VA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. Il display gestisce le applicazioni standard da ufficio con la massima semplicità ed è ideale per la visualizzazione di foto, la navigazione in Internet, la riproduzione di film e giochi e le applicazioni grafiche più complesse. La tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, per immagini estremamente nitide.

Colori a 10 bit

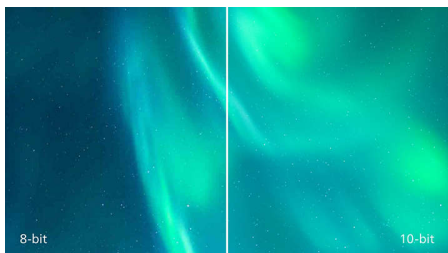

Il display a 10 bit offre una grande profondità del colore con 1,07 miliardi di colori ed elaborazione interna a 12 bit per ricreare sfumature omogenee e naturali senza gradazione e sovrapposizioni.

Design del display curvo

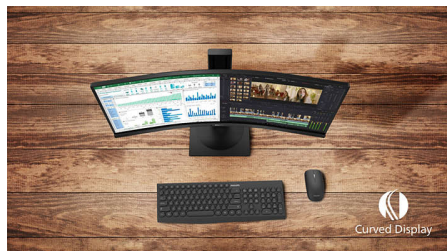

I monitor per PC offrono un'esperienza utente personale adatta anche a un design curvo. Lo schermo curvo offre un piacevole effetto immersivo per l'utente che siede alla scrivania.

Altoparlanti stereo incorporati




Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.

eyesafe® CERTIFIED 2.0 (RPF 40)




Il display Philips soddisfa lo standard eyesafe® CERTIFIED 2.0 per proteggere realmente l'utente dalla lunga esposizione alla luce blu. Il filtro per la luce blu sempre attivo non solo aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi a livello digitale, ma garantisce anche l'integrità dei colori.

Tecnologia MultiView

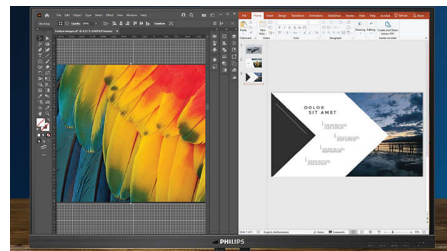

Con il display Philips MultiView ad altissima risoluzione ora potrai essere totalmente connesso. MultiView consente la doppia connessione e visualizzazione attiva permettendoti di lavorare su più dispositivi contemporaneamente, come per esempio PC fisso e portatile, semplificando il multi-tasking.

Base compatta Ergo

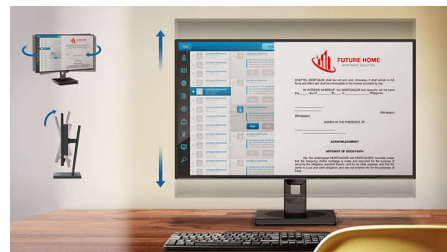

La base compatta Ergo è una base per monitor Philips di facile utilizzo, inclinabile, girevole e ad altezza regolabile in modo da assicurare all'utente il massimo comfort visivo e la massima efficienza.

SmartKVM



A differenza del tradizionale pulsante KVM integrato sul monitor, SmartKVM ti consente di passare da una sorgente all'altra con un semplice clic sulla tastiera. Quando tutti i dispositivi sono collegati correttamente, non devi fare altro che premere per tre volte il tasto "Ctrl".




Curved Business monitor

Monitor WQHD con USB-C

34B2U3600CH/00

In evidenza

Tecnologia SoftBlue con pannello a bassa emissione di luce blu

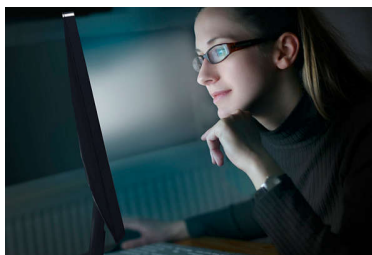

La tecnologia SoftBlue offre un maggiore comfort visivo e protezione dagli effetti negativi sulla salute causati dall'esposizione prolungata alla luce blu. Con il pannello a bassa emissione di luce blu, il rapporto tra la luce emessa dal display nella gamma 415-455 nm e 400-500 nm è ridotto a meno del 50%. Di conseguenza, la tecnologia SoftBlue offre un comfort visivo ottimale, riduce al minimo l'affaticamento degli occhi e favorisce una concentrazione prolungata. Inoltre, la tecnologia LED SoftBlue è stata testata e certificata TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) per la sua efficacia nel ridurre le emissioni di luce blu.

Webcam regolabile




Questa funzionalità ti permette di assistere alle videoconferenze nel massimo comfort. Regolando la webcam di 30 gradi, potrai comodamente chiamare e partecipare alle riunioni da qualsiasi posizione.

Compatibile con Windows Hello



Accedi in modo più rapido e sicuro con Windows Hello. La webcam di questo monitor Philips è compatibile con Windows Hello e offre un riconoscimento facciale rapido e un accesso semplice ogni volta che accendi il dispositivo.

Dock USB-C con RJ45

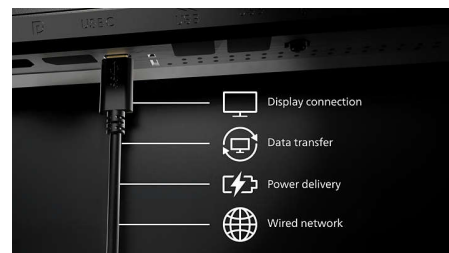

Semplifica tutte le periferiche dal monitor al PC utilizzando un connettore USB di tipo C per il docking con un unico cavo che include il collegamento alla rete, l'uscita video ad alta risoluzione dal PC al monitor e la navigazione in Internet senza un cavo di rete aggiuntivo, anche in assenza di una porta LAN sul notebook. La connessione RJ45 tramite USB-C offre una connessione veloce e sicura quando necessario. La massima velocità di elaborazione ti consente di trasferire rapidamente i dati dall'HDD al PC. Inoltre, USB-C con rilascio di potenza ti consente anche di alimentare e ricaricare il tuo notebook dal monitor eliminando la necessità di cavi di alimentazione aggiuntivi.

Specifiche

Immagine/Display

Dimensioni pannello: 34"/86,36 cm

Formato: 21:9

Tipo pannello LCD: LCD VA

Tipo con retroilluminazione: Sistema W-LED

Pixel Pitch: 0,23175 x 0,23175 mm

Risoluzione ottimale: 3440x1440 a 60°Hz

Luminosità: 300 cd/m²

Colori display: 1,07B (10 bit)

Spettro di colori (tipico): Area NTSC: 104%, area

sRGB: 120%*

Fattore di contrasto (tipico): 3500:1

SmartContrast: 50.000.000:1

Tempo di risposta (tipico): 4 ms (grigio su grigio)*

Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V), @ C/R > 10

Miglioramento dell'immagine: SmartImage

Risoluzione massima: 3440 x 1440 a 100°Hz (HDMI) 3440 x 1440 a 120°Hz (DP/USB-C)

Area di visualizzazione effettiva: 797,22 (O) x 333,72 (V) - con curvatura 1500R*

Frequenza di scansione: HDMI: 30 K-160 KHz (O)/48-100 Hz (V); DP/USB-C: 30-255 kHz (O)/48-120 Hz (V)

sRGB

SoftBlue

Flicker-free

Densità dei pixel: 110 PPI

Rivestimento display: Antiriflesso, 3H, opacità 25%

EasyRead

Sincronizzazione adattiva

HDR: HDR 10 supportato

EyeSafe

Connettività

Ingresso segnale: 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, 1 USB-C (upstream, modalità DP Alt, dati, PD)

Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazione separata, Sync su verde

Audio (ingresso/uscita): Uscita audio (x1)

RJ45: Ethernet LAN (10 M/100 M/1 G)

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort/USB-C), HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort/USB-C)

HBR3

Hub USB: USB3.2, Gen1, 5G, upstream: USB-C1 (Full)/USB-C2; downstream: 4 USB-A (con 1 ricarica rapida B.C 1.2)

Rilascio di potenza

Rilascio energetico massimo: Fino a 90 W* (5 V/3 A, 7 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A, 20 V/4,5 A)

Versione: USB PD versione 3.0

Funzioni utili

Altoparlanti incorporati: 2 da 5 W

Compatibilità Plug & Play: DDC CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10

Comodità per l'utente: SmartImage, Ingresso, Luminosità, Menu, Accensione/spengimento

Lingue OSD: Portoghese brasiliano, Ceco, Olandese, Inglese, Francese, Finlandese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano,

Portoghese, Polacco, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino

Altra convenienza: Blocco Kensington, Montaggio VESA (100 x 100 mm)

Software di controllo: SmartControl

Multiview: 2 x dispositivi, Modalità PIP/PBP

Webcam integrata: Videocamera da 5 megapixel con microfono e indicatore LED (per Windows Hello)

Funzione di inclinazione della webcam: Sì, -/+30 gradi

SmartKVM: Sì (USB-C1/USB-C2)*

Piedistallo

Regolazione altezza: 180 mm

Parte ricurva: -/+ 180 gradi

Inclinazione: -5/30 gradi

Assorbimento

Modalità ECO: 21,3 W (tip.)

Alimentazione: Incorporata, 100-240 V CA, 50/60 Hz

Modalità Off: 0,3 W (tip.)

In modalità standard: 28,26 W (tip.) (metodo di rilevazione EnergyStar 8.0)

Modalità standby: 0,3 W (tip.)

Indicatore (LED) alimentazione: Funzionamento - spia bianca, Modalità standby - spia bianca (lampeggiante)

Classe energetica: D

Specifiche

Dimensioni

Confezione in mm (LxAxP): 930 x 525 x 188 mm

Prodotto senza piedistallo (mm): 807 x 369 x 107 mm

Prodotto con piedistallo (altezza massima): 807 x 602 x 287 mm

Peso

Prodotto con confezione (kg): 15,35 Kg

Prodotto con piedistallo (kg): 10,401 Kg

Prodotto senza piedistallo (kg): 7,82 Kg

Condizioni atmosferiche

Altitudine: In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m

Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0 °C a +40 °C °C

Umidità relativa: 20-80% %

Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20 °C a 60 °C °C

MTBF (dimostrato): 70.000 ore (retroilluminazione esclusa)

Sostenibilità

Ambientale ed energetica: EPEAT*, Energy Star, RoHS

Plastica riciclata: L'85%

Materiali della confezione riciclabili: 100 %

Sostanze specifiche: Senza mercurio, Rivestimento privo di PVC e BFR

Conformità e standard

Omologazioni: CB, Marchio CE, ETL, CEC, Certificazione TCO, Certificazione TCO Edge, EAC, EAC ROHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, Eyesafe® CERTIFIED 2.0, Bassa emissione di luce blu TÜV Rheinland (soluzione hardware)

Garanzia: 5 anni

Cabinet

Finitura: Disegno

Piede: Nero

Cornice anteriore: Nero

Rivestimento posteriore: Nero

Contenuto della confezione

Cavi: Cavo HDMI, cavo DisplayPort, cavo da USB-C a C, cavo di alimentazione

Monitor con piedistallo

Documentazione dell'utente

* Raggio dell'arco della curvatura del display in mm

* Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

* NTSC in base all'area su CIE1976, sRGB in base all'area su CIE1931.

* Grazie alla nuovissima funzione SmartKVM, gli utenti potranno cambiare sorgente in tutta semplicità: basta premere tre volte il pulsante "ctrl", scambiare l'immagine principale e/o l'immagine secondaria su PIP e premere il tasto di scelta rapida situato sul lato inferiore destro del monitor. I tasti di scelta rapida sono disponibili per i sistemi Windows e MacOS.

* Per la trasmissione video tramite USB-C, il notebook deve supportare la modalità USB-C DP Alt

* Attività come la condivisione dello schermo e lo streaming video e audio online con Internet possono influire sulle prestazioni della rete. L'hardware, la larghezza di banda della rete e le sue prestazioni determinano la qualità finale dell'audio e del video.

* Per la funzione di alimentazione e ricarica USB-C, il tuo notebook/dispositivo deve supportare le specifiche standard di rilascio di potenza USB-C. Per ulteriori dettagli, consulta il manuale dell'utente o il produttore del notebook.

* Se la connessione Ethernet sembra lenta, accedi al menu OSD e seleziona USB 3.0 o versioni successive che supportino la velocità LAN a 1 G.

* La valutazione EPEAT è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito <https://www.epeat.net/> per lo stato di registrazione nel tuo paese.

* La garanzia di 5 anni è una garanzia limitata volontaria del produttore. Si applica solo nei paesi elencati in questa pagina <https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge>. Per i consumatori, viene fornita in aggiunta e senza pregiudicare i loro diritti legali ai sensi delle leggi nazionali applicabili. Per gli utenti finali non consumatori (aziende/professionisti), si applicano solo i termini della garanzia limitata del produttore.

* Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.

* I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.

