

PHILIPS

Altavoz inalámbrico

Espectáculo de luces LED

Bass+ y Auracast™

20 horas de tiempo de reproducción

Correa de mano y protección contra salpicaduras

TAS2000B



Luces y sonidos sin igual

Sal a la calle con este altavoz compacto resistente a salpicaduras de hasta 20 horas de reproducción con una sola carga. Las modernas luces LED crean el ambiente perfecto, Bass+ ofrece graves profundos a cualquier volumen y la opción de conectar otros altavoces te permite disfrutar de un sonido incluso más potente.

Altavoz portátil. Gran autonomía y fácil de guardar

- Sonido potente con graves sorprendentemente profundos a cualquier volumen
- 20 W máx. (10 W RMS), tecnología Bass+ y radiadores pasivos
- Gran autonomía, fácil de transportar y resistente a salpicaduras
- 20 horas de reproducción y micrófono integrado para llamadas

Vayas donde vayas. Tu música, a tu manera.

- Correa de mano y protección IPX5 contra salpicaduras
- Transmisión Bluetooth®, multipunto, reproducción USB
- TWS y Auracast™ para configuraciones con varios altavoces
- Aplicación Philips Entertainment. Control inteligente del altavoz

Moderno, compacto y fabricado de forma responsable

- Espectáculo de luces sincronizado con el ritmo. El arcoíris de LED sigue el ritmo de la música.
- Plástico reciclado con certificación GRS
- Embalaje responsable
- Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 18,1 x 7,1 x 7,1 cm

Destacados

Sonido potente, Bass+

Este compacto altavoz portátil ofrece un sonido excepcional a pesar de su tamaño, con un máximo de 20 W (10 W RMS). Los radiadores pasivos dobles y nuestra exclusiva tecnología Bass+ ofrecen unos graves profundos y ajustados, incluso a volúmenes más bajos. También dispone de un micrófono integrado, por lo que si recibes una llamada, puedes atenderla sin usar las manos.

Hasta 20 horas de reproducción

Con hasta 20 horas de reproducción con una sola carga, podrás escuchar música todo el día y toda la noche. La práctica correa de mano facilita el transporte de este altavoz, y el diseño resistente a salpicaduras IPX5 lo protege de la lluvia y los derrames. Una carga de 30 minutos te ofrece 5 horas de reproducción y una recarga completa tarda unas 2,5 horas.

Bluetooth® 5.4, reproducción USB

¿Listas de reproducción? Bluetooth® 5.4 te ofrece una conexión estable para una transmisión perfecta. La conectividad multipunto te permite conectarte a dos dispositivos Bluetooth® al mismo tiempo, y puedes conectar un reproductor de música portátil o una unidad USB en el puerto USB-A del altavoz.

Compatibilidad con TWS y Auracast™


¿Quieres más? Puedes emparejarlo con otro altavoz TAS2000 para disfrutar de True Wireless Stereo (TWS). O ve más allá y utiliza Auracast™

para transmitir lo que estás reproduciendo a otros altavoces compatibles: el códec LC3 es compatible para lograr un mejor sonido y la configuración es sencilla a través de nuestra aplicación complementaria.

Luces de fiesta sincronizadas con el ritmo

Las coloridas luces LED RGB parpadean al ritmo de la música sobre y alrededor de los radiadores pasivos dobles. Hay cinco modos de iluminación diferentes entre los que elegir. Solo tienes que pulsar el botón de luz del altavoz o utilizar nuestra aplicación complementaria para empezar y hacer saber a todo el mundo que vas a darlo todo.

Aplicación Philips Entertainment

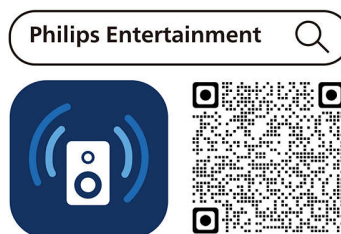

Nuestra práctica aplicación complementaria te permite seleccionar una fuente, controlar la reproducción y Bass+, cambiar entre diferentes modos de iluminación, comprobar la duración de la batería y mucho más. Además, el modo

PartyLink integrado en la aplicación facilita la conexión a otros altavoces a través de Auracast™ para disfrutar de un sonido aún más potente.

Plástico reciclado con certificación GRS



Utilizamos plásticos reciclados posconsumo en este producto y nuestro embalaje no contiene plástico.

Embalaje responsable



Los insertos están impresos en papel reciclado con tinta a base de soja, y el embalaje está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC.

Especificaciones

Sonido

Potencia de salida (RMS): 10 W
Sistema de sonido: Mono
Mejora del sonido: Bass+
Respuesta de frecuencia: 90 Hz-20 KHz
Potencia de salida (MÁX.): 20 W

Baffle

Diámetro del altavoz de rango completo: 48 mm
Número de altavoces de rango completo: 1
Configuración del altavoz: Toda banda
Número de canales de sonido: 1
Radiadores pasivos: 2

Conectividad

Tipo de cable: Cable de carga USB (tipo C)
USB: Tipo A (reproducción), Tipo C (carga)
Versión de Bluetooth: 5.4
Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP,
Compatibilidad multipunto (emparejamiento múltiple), Formatos de transmisión: SBC, LC3
Alcance Bluetooth: En línea visual, 30 m
Estándar DLNA: No
Conexión de múltiples altavoces
Situación con múltiples altavoces: Emisión, Recepción
Tecnología de múltiples altavoces: Recepción y Transmisión con Auracast

Formatos de audio compatibles

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Comodidad

Desconexión automática
Instalación simplificada: Emparejamiento automático
Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de llamada
Control de volumen: Interruptor táctil
Resistencia al agua: IPX5
Micrófono integrado
Efecto de luz: Sí, 5 modos de luz
Pantalla de visualización: No
Llamadas con manos libres

Compatibilidad

Control con aplicación para smartphone/tablet

Potencia

Capacidad de la batería: 2500 mAh, 3,7 V
Tipo de batería: litio (integrada)
Tiempo de funcionamiento con batería: 20 hora(s)
Tiempo de carga: 2,5 hora(s)
Batería portátil: No

Dimensiones del embalaje

Altura: 20.7 cm
Tipo de embalaje: Caja
Tipo de colocación: Horizontal
Anchura: 8.9 cm
Profundidad: 8.2 cm
Número de productos incluidos: 1
Peso bruto: 0.622 kg
Peso neto: 0.524 kg
Peso tara: 0.098 kg

Dimensiones del producto

Altura: 7.1 cm
Anchura: 18.1 cm
Profundidad: 7.1 cm
Peso: 0.477 kg

Accesorios

Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Folleto de garantía mundial, Documento de garantía de seguridad
Cable: Cable de carga USB

Diseño

Color: Negro

Sostenibilidad

Carcasa de plástico: Contiene un 37 % de PC posconsumo reciclado con certificación GRS + un 16 % de ABS posconsumo reciclado TE-00132492



* La marca denominativa y los logos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca denominativa y logos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
* La clasificación IPX5 significa que el altavoz cuenta con protección frente a chorros de agua.