

PHILIPS

Lampe pour
éclairage avant

Ultinon Pro6000 Standard
HL

H4-LED

Lampe LED homologuée sur voie
publique

220 % de luminosité en plus

Lumière blanche pure de 5 800 K

11342U60SX2



Un voyage lumineux en perspective

Lampe LED homologuée sur voie publique

Découvrez la norme en matière de LED portée par la Philips Ultinon Pro6000. Homologuée pour une utilisation sur voie publique dans de nombreux pays et compatible avec différents modèles de véhicules, elle augmente la luminosité de 220 %** et améliore la visibilité, pour des trajets plus sûrs.

Lampe LED homologuée sur voie publique

- Accrédité par des experts du secteur automobile
- Compatible avec une large gamme de véhicules

Remarquable luminosité LED

- Luminosité améliorée

Qualité Philips reconnue

- Conforme aux normes du secteur automobile
- Des performances durables

Accessoires Philips pour vous

- Une large gamme d'accessoires adaptés à vos besoins


Points forts

Lampe LED homologuée sur voie publique



Notre lampe Philips Ultinon Pro6000 Standard H4-LED a fait l'objet de tests complets effectués par des experts indépendants pour confirmer ses performances élevées et sa conformité aux réglementations routières. Elle est conforme aux normes d'homologation en Allemagne et dans de nombreux autres pays où une homologation pour la voie publique est exigée*. Par conséquent, les lampes Philips Ultinon Pro6000 LED peuvent remplacer en toute sécurité les lampes halogènes d'une large gamme de modèles de véhicules. La sécurité de tous les usagers de la route est assurée. Découvrez les performances exceptionnelles de l'éclairage LED et retrouvez une tranquillité d'esprit totale avec la nouvelle gamme Philips Ultinon Pro6000 Standard LED.


Compatibilité étendue

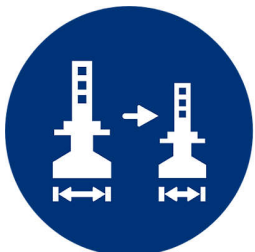

La lampe Philips Ultinon Pro6000 Standard H4-LED fonctionne aussi bien pour les feux de route que pour les feux de croisement. Elle a été testée et approuvée pour une large gamme de véhicules, y compris les voitures, les camping-cars, les camionnettes et les motos. Nous mettons régulièrement à jour notre liste de compatibilité des véhicules pour mieux répondre à vos besoins. Pour savoir si la Philips

Ultinon Pro6000 est adaptée à votre véhicule, visitez notre page dédiée [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

Remarquable luminosité LED

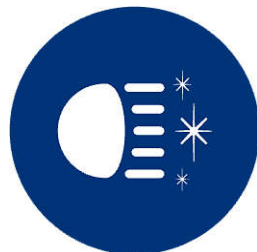

La lampe Philips Ultinon Pro6000 Standard H4-LED améliore le confort et la visibilité sur la route. Cette lampe se distingue par sa luminosité impressionnante et ses couleurs précises. Elle associe une technologie LED inégalée à des composants automobiles exclusifs, pour une luminosité homogène remarquable augmentée de 220 %** améliorant la visibilité sur la route. Son spectre de couleurs de 5 800 K permet de mieux voir la route et les panneaux afin de repérer plus facilement et rapidement les obstacles. Pourquoi se contenter d'une visibilité réduite alors que vous pourriez utiliser la lampe Philips Ultinon Pro6000 Standard LED ?

Conforme aux normes automobiles



Nous comprenons qu'il est essentiel que nos produits fonctionnent parfaitement avec les composants électroniques complexes équipant les véhicules sophistiqués actuels. C'est pourquoi notre lampe Philips Ultinon Pro6000 Standard H4-LED a été soigneusement conçue en fonction des directives du secteur et s'intégrera parfaitement dans le système d'éclairage de votre véhicule. Elle est dotée d'une protection intégrée contre les interférences électromagnétiques, ce qui en fait une solution


d'éclairage retrofit facile à utiliser. Offrez le meilleur à vos éclairages avant, pour une conduite de nuit incomparable !

Des performances durables



La gamme Philips Ultinon Pro6000 Standard LED a fait l'objet de tests et d'un contrôle qualité complets pour garantir sa durabilité et ses performances à long terme. Spécifiquement conçues pour performer dans les conditions réelles du terrain, les lampes Philips Ultinon Pro6000 Standard LED offrent une durée de vie quatre fois supérieure à celle des lampes halogènes équivalentes, et produisent un faisceau lumineux homogène régulier tout au long de leur durée de vie. La gamme Philips Ultinon Pro6000 Standard LED est couverte par la politique de garantie de Philips***.

Accessoires Philips pour vous

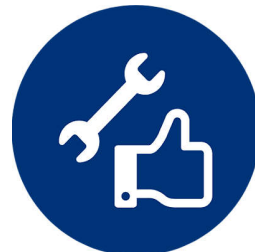

Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour obtenir un éclairage optimal. Notre offre complète comprend une large gamme d'anneaux de connexion Philips approuvés, pour une installation mécanique parfaite. En outre, nous proposons des adaptateurs CANbus 3 en 1 Philips qui répondent efficacement à des problèmes tels que les alertes erronées sur le tableau de bord, la baisse de luminosité et le scintillement. Vérifiez si votre modèle de véhicule nécessite un accessoire Philips supplémentaires à la page [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)*.

Ultinon Pro6000 Standard HL

Lampe pour éclairage avant

LUM11342U60SX2/10

Caractéristiques

Caractéristiques marketing

Point fort du produit: Jusqu'à 220 % de luminosité en plus, technologie SafeBeam
Avantages attendus: Des éclairages plus lumineux homologués sur voie publique

Description du produit

Usage: Feux de route, Feux de croisement
Base: P43t-38
Température de couleur: 5 800 K
Désignation: LED H4 11342 U60S X2
Désignation des types de LED: H4-LED
Durée de vie: 2 000 heures
Température de fonctionnement: -40 °C / +85 °C
Gamme: Ultinon Pro6000 Standard HL
Technologie: LED
Type: H4
Boîtier de transformateur - hauteur (mm): 82 mm
Homologation ECE R37: non
Homologation ECE R10

Sans polarité

Homologation: Homologation nationale
Diamètre: 35 mm

Caractéristiques lumineuses

Lumens: 1 550/950 lm

Caractéristiques électriques

Puissance consommée: 19 W
Tension: 12 volt

Informations de commande

Code de commande: 11342U60SX2
Code de commande: 2786331

Informations logistiques

Quantité dans la boîte: 2 pièces

Informations de l'emballage

Type d'emballage: Carton
Emballage: Boîte
EAN1: 8719018027863
EAN3: 8719018027870
Type d'emballage: X2

Informations relatives au produit emballé

Longueur: 10.6 cm
Largeur: 4.8 cm
Hauteur: 10.2 cm
Poids net par pièce: 63 g
Poids net par lot: 126 g
Poids brut: 164 g

Informations, emballage externe

Longueur: 22.4 cm
Largeur: 15.8 cm
Hauteur: 12.2 cm
Quantité: 12 pièces
Poids brut par emballage externe: 1 072 g



* La gamme Philips Ultinon Pro6000 Standard LED est homologuée sur voie publique dans les pays concernés par l'homologation, et ce pour la gamme de modèles de véhicules et les fonctions d'éclairage répertoriés uniquement. Pour en savoir plus sur les exigences légales en vigueur dans votre pays et consulter notre liste de compatibilité la plus récente, visitez la page Philips.com/roadlegalLED. Il est de votre responsabilité de vous conformer aux exigences légales en vigueur dans votre pays.

** Par rapport aux exigences légales minimales. Concerne les modèles H4, H7. Sujet à variation selon le modèle de voiture et le type de lampe.

*** La gamme Philips Ultinon Pro6000 Standard LED bénéficie d'une garantie de 2 ans, plus une extension de garantie de 1 an offerte à l'enregistrement du produit. Visitez la page philips.com/auto-warranty pour en savoir plus sur notre politique de garantie. La garantie Philips couvre les défauts de fabrication et une utilisation non commerciale uniquement.