

PHILIPS

Enceinte sans fil


Les LED font leur show

Bass+ et Auracast™

Autonomie de 20 heures

Dragonne et protection contre les éclaboussures

TAS2000W

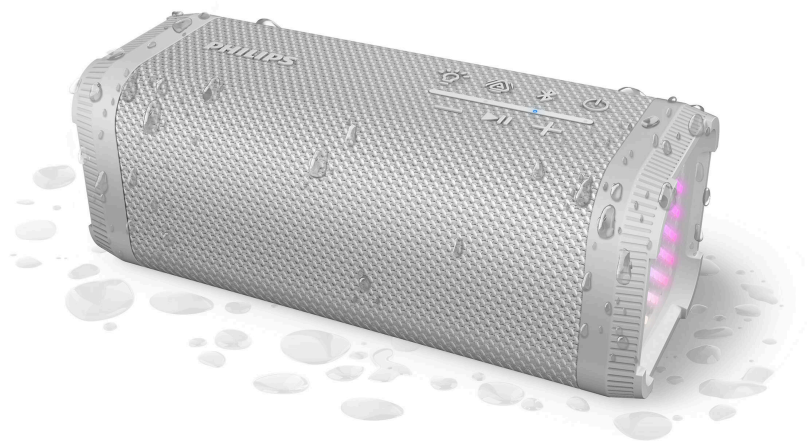

Son et lumière

Profitez de vos soirées en extérieur avec cette enceinte compacte et résistante aux éclaboussures qui vous offre jusqu'à 20 heures d'autonomie en une seule charge. Les lumières LED mettent l'ambiance, la fonction Bass+ offre des basses profondes quel que soit le volume, et vous pouvez connecter d'autres enceintes pour un son plus puissant.

Enceinte portable. Longue autonomie, rangement facile

- Un son puissant avec des basses étonnamment profondes, quel que soit le volume
- 20 W max. (10 W RMS), technologie Bass+ et membranes passives
- Longue autonomie, rangement facile et ne craint pas une pluie légère
- 20 heures d'autonomie et micro intégré pour les appels

Où que vous alliez. Votre musique, vos règles.

- Dragonne et protection IPX5 contre les éclaboussures
- Streaming Bluetooth®, connectivité multipoint, lecture USB
- TWS et Auracast™ pour les configurations à plusieurs enceintes
- Application Philips Entertainment. Contrôle intelligent de votre enceinte

Funky, compact et fabriqué de manière responsable

- Lumières et éclairage LED arc-en-ciel synchronisés au rythme de la musique
- Plastique recyclé certifié GRS
- Dimensions : (l x H x P) 18,1 x 7,1 x 7,1 cm
- Un emballage responsable

Points forts

Son audacieux, Bass+

Cette enceinte portable compacte est pleine d'intensité pour sa taille avec un son riche de 20 W maximum (10 W RMS). Les deux membranes passives et notre technologie exclusive Bass+ offrent des basses profondes et précises, même à des volumes plus bas. Le micro intégré vous permet de passer des appels en mode mains libres.

Jusqu'à 20 h d'autonomie

Avec une autonomie allant jusqu'à 20 heures en une seule charge, vous pouvez écouter votre musique toute la journée et jusqu'au bout de la nuit. La dragonne facilite le transport de cette enceinte et sa construction étanche IPX5 la protège des gouttes de pluie et autres éclaboussures. Une charge de 30 minutes vous offre 5 heures d'autonomie et une charge complète dure environ 2,5 heures.

Bluetooth® 5.4, lecture USB

Vos playlists sont prêtes ? Le Bluetooth® 5.4 vous offre une connexion stable pour une diffusion fluide. La technologie multipoint vous permet de vous connecter à deux appareils Bluetooth® en même temps, et vous pouvez brancher un lecteur de musique portable ou une clé USB sur le port USB-A de l'enceinte.

Compatible TWS et Auracast™


Vous en voulez plus ? Associez-la à une autre enceinte TAS2000 via la technologie True Wireless Stereo (TWS). Vous pouvez également

utiliser Auracast™ pour diffuser votre contenu sur d'autres enceintes compatibles : le codec LC3 est pris en charge pour un meilleur son et sa configuration est simple via notre application dédiée.

Lumières de fête synchronisées au rythme de la musique

Les LED RGB colorées clignotent en rythme au-dessus et autour des deux membranes passives. Cinq modes d'éclairage sont disponibles. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'éclairage de l'enceinte ou d'utiliser notre application dédiée pour montrer à tout le monde que vous savez faire la fête.

Application Philips Entertainment

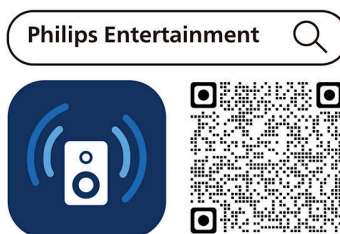

Pratique, notre application dédiée vous permet de sélectionner une source, de contrôler la lecture et le niveau Bass+, de basculer entre les différents modes d'éclairage, de consulter l'autonomie de la batterie et bien plus encore. De plus, le mode PartyLink intégré à l'application

permet de connecter facilement d'autres enceintes via Auracast™ pour un son encore plus puissant.

Plastique recyclé certifié GRS



Ce produit se compose de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et notre emballage ne contient aucun plastique.

Un emballage responsable



Les feuillets sont imprimés sur du papier recyclé avec de l'encre à base de soja, et l'emballage lui-même se compose de carton recyclé certifié FSC.

Caractéristiques

Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 10 W
Système audio: Mono
Accentuation du son: Bass+
Réponse en fréquence: 90 Hz - 20 KHz
Puissance de sortie (MAX.): 20 W

Enceintes

Diamètre du/des haut-parleur(s) à large bande: 48 mm
Nombre de haut-parleurs à large bande: 1
Configuration des haut-parleurs: La gamme complète
Nombre de canaux audio: 1
Membranes passives: 2

Connectivité

Type de câble: Câble de chargement USB (type C)
USB: Type A (lecture), Type C (charge)
Version Bluetooth®: 5,4
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte), Format de streaming : SBC, LC3
Portée Bluetooth®: 30 m (champ libre)
Norme DLNA: Non
Connexion de plusieurs enceintes
Configuration à plusieurs enceintes: Diffusion, Réception
Technologie multi-enceinte: Auracast TX/RX

Formats audio pris en charge

Bluetooth®: SBC
USB: MP3

Pratique

Coupure auto. de l'alimentation
Installation facile: Appairage automatique
Gestion des appels: Prise/fin d'appel
Réglage du volume: Interrupteur Tact
Étanchéité: IPX5
Microphone intégré
Effet lumineux: Oui, 5 modes d'éclairage
Écran: Non
Appels mains libres

Compatibilité

Commande via l'application sur smartphone/tablette

Alimentation

Capacité de la pile: 2 500 mAh, 3,7 V
Type de batterie: lithium (intégrée)
Autonomie de la batterie: 20 heure(s)
Temps de charge: 2,5 heure(s)
Batterie de secours (Powerbank): Non

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 20.7 cm
Type d'emballage: Boîte
Type d'installation en rayon: Disposition
Largeur: 8.9 cm

Profondeur: 8.2 cm
Nombre de produits inclus: 1
Poids brut: 0.622 kg
Poids net: 0.524 kg
Poids à vide: 0.098 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 7.1 cm
Largeur: 18.1 cm
Profondeur: 7.1 cm
Poids: 0.477 kg

Accessoires

Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, Livret de garantie internationale, Fiche de garantie et sécurité
Câble: Câble de recharge USB

Design

Couleur: Blanc

Développement durable

Coque en plastique: contient 37 % de plastiques recyclés post-consommation certifiés GRS et 16 % d'ABS issu de recyclage post-consommation
TE-00132492

