

# PHILIPS

## Altifalante sem fios

Espetáculo de luzes LED

Bass+ e Auracast™

20 horas de reprodução

Fita para o pulso e resistente a salpicos

TAS2000B



## Liga-se e emite um som potente

Saia à rua com a coluna compacta e resistente a salpicos que lhe proporciona até 20 horas de reprodução com um único carregamento. As luzes LED modernas criam o ambiente, o Bass+ fornece graves profundos a qualquer volume e consegue ligar-se a outras colunas para desfrutar de mais som.

### **Coluna portátil. Reprodução de longa duração, transporte fácil**

- Som arrojado com graves surpreendentemente profundos a qualquer volume
- 20 W máx. (10 W RMS), tecnologia Bass+ e radiadores passivos
- Reprodução de longa duração, transporte fácil e resistente a salpicos
- 20 horas de reprodução e microfone incorporado para chamadas

### **Onde quer que vá. A sua música, à sua maneira.**

- Fita para o pulso e IPX5 resistente a salpicos
- Transmissão Bluetooth®, multiponto, reprodução via USB
- TWS e Auracast™ para configurações com várias colunas
- Aplicação Philips Entertainment. Controlo inteligente para a sua coluna

### **Moderna, compacta e fabricada de forma responsável**

- Espetáculo de luzes sincronizado com o ritmo. O arco-íris de LED pulsa ao som da música
- Plástico reciclado com certificação GRS
- Dimensões: (L x A x P) 18,1 x 7,1 x 7,1 cm
- Embalagens ecológicas

# Destques

## Som arrojado, Bass+

Esta coluna portátil compacta é potente para o seu tamanho, com 20 W máx. (10 W RMS) de som rico. Os radiadores passivos duplos e a nossa tecnologia exclusiva Bass+ mantêm os graves profundos, mesmo que esteja a ouvir com volumes mais baixos. Tem também um microfone incorporado, por isso, se receber uma chamada, pode atendê-la no modo mãos-livres.

## Até 20 horas de reprodução

Com até 20 horas de reprodução com um único carregamento, pode ouvir música durante todo o dia e até à noite. A fita para o pulso prática facilita o transporte desta coluna e a construção IPX5 resistente a salpicos protege contra a chuva e derrames. Um carregamento de 30 minutos proporciona 5 horas de reprodução e um carregamento completo demora cerca de 2,5 horas.

## Bluetooth® 5.4, reprodução via USB

Tem as listas de reprodução prontas? O Bluetooth® 5.4 proporciona uma ligação estável para uma transmissão contínua. A tecnologia multiponto permite-lhe ligar dois dispositivos Bluetooth® em simultâneo. Também pode ligar um leitor de música portátil ou uma unidade de armazenamento à porta USB-A da coluna.


## Compatível com TWS e Auracast™

Quer mais? Pode emparelhar com outra coluna TAS2000 para True Wireless Stereo (TWS). Ou vá mais longe e utilize Auracast™ para transmitir o que está a reproduzir para outras colunas compatíveis: o codec LC3 é suportado para um melhor som, e a configuração é simples através da nossa aplicação complementar.

## Luzes de festa sincronizadas com o ritmo

À medida que o ritmo flui, as luzes LED RGB coloridas brilham à volta dos radiadores passivos duplos. Existem cinco modos de luz diferentes à escolha. Basta premir o botão de luz na coluna ou utilizar a nossa aplicação complementar para começar a utilizar as luzes e mostrar o seu espírito festivo.

## Aplicação Philips Entertainment

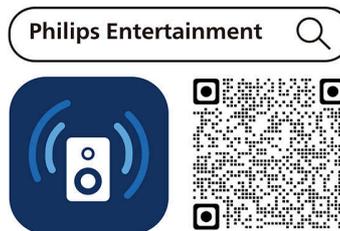

A nossa aplicação complementar prática permite-lhe selecionar uma fonte, controlar a reprodução e o Bass+, alternar entre diferentes modos de luz, verificar a duração da bateria e muito mais. Além disso, o modo PartyLink na

aplicação facilita a ligação a outras colunas através de Auracast™ para desfrutar de um som mais potente.

## Plástico reciclado com certificação GRS



Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo neste produto e as nossas embalagens não contêm plástico.

## Embalagens ecológicas



Os folhetos são impressos em papel reciclado com tinta à base de soja e a embalagem é feita de cartão reciclado com certificação FSC.

# Especificações

## Som

Potência de saída (RMS): 10 W  
Sistema de som: Mono  
Melhoramento do som: Bass+  
Frequência de resposta: 90 Hz – 20 kHz  
Potência de saída (máx.): 20 W

## Colunas

Diâmetro do diafragma de gama total: 48 mm  
Número de diafragmas de gama total: 1  
Configuração do diafragma: Gama completa  
Número de canais de som: 1  
Radiadores passivos: 2

## Conectividade

Tipo de cabo: Cabo de carregamento USB (Type-C)  
USB: Tipo A (reprodução), Tipo C (carregamento)  
Versão Bluetooth: 5,4  
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, Suporte multiponto (multipares), Formato de transmissão: SBC  
Gama Bluetooth: Linha de visão, 30 m ou 100 pés  
Norma DLNA: Não  
Ligação de vários altifalantes  
Cenário de vários altifalantes: Transmissão, Recepção, Estéreo  
Tecnologia de vários altifalantes: Auracast TX/RX, TWS

## Formatos de áudio suportados

Bluetooth: SBC  
USB: MP3

## Conveniência

Desativação automática  
Facilidade de Instalação: Emparelhamento automático  
Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada  
Controlo do volume: Comutador de tato  
Resistência à água: IPX5  
Microfone incorporado  
Efeito de luz: Sim, 5 modos de luz  
Ecrã de visualização: Não  
Chamadas em mãos livres

## Compatibilidade

Controlo da aplicação no smartphone/tablet

## Alimentação elétrica

Capacidade da pilha: 2500 mAh, 3,7 V  
Tipo de pilha: lítio (incorporada)  
Tempo de funcionamento a bateria: 20 hora(s)  
Tempo de carga: 2,5 hora(s)  
Bateria externa: Não

## Dimensões da embalagem

Comprimento: 20.7 cm  
Tipo de embalagem: Caixa  
Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Largura: 8.9 cm  
Profundidade: 8.2 cm  
Número de produtos incluídos: 1  
Peso bruto: 0.622 kg  
Peso líquido: 0.524 kg  
Tara: 0.098 kg

## Dimensões do produto

Comprimento: 7.1 cm  
Largura: 18.1 cm  
Profundidade: 7.1 cm  
Peso: 0.477 kg

## Acessórios

Acessórios incluídos: Guia de início rápido, Folheto de garantia mundial, Ficha de garantia de segurança  
Cabo: Cabo de carregamento USB

## Design

Cor: Preto

## Sustentabilidade

Revestimento de plástico: contém plástico pós-consumo 37% reciclado com certificação GRS + ABS TE-00132492 pós-consumo 16% reciclado

