

PHILIPS

Bežični zvučnik

LED svetlosni šou

Bass+ i Auracast™

20 sati reprodukcije

Traka za nošenje oko zgloba i

otpornost na prskanje

TAS2000W



Svetli i donosi snažan zvuk

Ponesi ga svuda sa sobom – kompakti zvučnik otporan na prskanje pruža do 20 sati reprodukcije sa jednim punjenjem. Otkočena LED svetla stvaraju atmosferu, tehnologija Bass+ pruža dubok bas pri bilo kojoj jačini zvuka, a možete ga povezati sa drugim zvučnicima za još jači zvuk.

Prenosivi zvučnik. Dugo svira, lako se pakuje.

- Smeo zvuk sa iznenađujuće dubokim basom pri bilo kojoj jačini zvuka.
- Maks. 20 W (10 W RMS), tehnologija Bass+ i pasivni radijatori
- Dugo svira, lako se nosi i ne smeta mu malo kiše.
- 20 sati reprodukcije i ugrađeni mikrofoni za pozive

Gde god da idete. Vaša muzika, na vaš način.

- Traka za nošenje oko zgloba i IPX5 otpornost na prskanje
- Bluetooth® strimovanje, povezivanje sa više uređaja, USB reprodukcija
- TWS i Auracast™ za postavke sa više zvučnika
- Aplikacija Philips Entertainment. Pametna kontrola za vaš zvučnik.

Otkočen, kompaktan i odgovorno napravljen

- Svetlosni šou sinhronizovan sa ritmom. LED svetla u dugim bojama pulsiraju u ritmu muzike.
- GRS-sertifikovana reciklirana plastika
- Dimenzije: (Š x V x D) 18,1 x 7,1 x 7,1 cm
- Odgovorno pakovanje

Važne karakt.

Smeo zvuk, Bass+

Ovaj kompaktni prenosivi zvučnik ima odličnu snagu za svoju veličinu, sa 20 W maksimalne snage (10 W RMS) bogatog zvuka. Dvostruki pasivni radijatori i naša ekskluzivna tehnologija Bass+ održavaju bas dubokim i čvrstim — čak i ako slušate na nižim jačinama zvuka. Tu je i ugrađeni mikrofoni, tako da ako primite poziv, možete da razgovarate bez korišćenja ruku.

Do 20 sati reprodukcije

Sa do 20 sati reprodukcije sa jednim punjenjem, muzika može da svira ceo dan i noć. Praktična traka za nošenje oko zgloba olakšava nošenje ovog zvučnika, a IPX5 konstrukcija otporna na prskanje štiti od kapi kiše i prosipanja. Punjenje od 30 minuta obezbeđuje 5 sati reprodukcije, a potpuno punjenje traje oko 2,5 sata.

Bluetooth® 5.4, USB reprodukcija

Plejliste su spremne? Bluetooth® 5.4 donosi vam stabilnu vezu za besprekorno strimovanje. Mogućnost povezivanja sa više uređaja omogućava vam da se istovremeno povežete sa dva Bluetooth® uređaja, a možete priključiti prenosivi muzički plejer ili USB fleš disk u USB-A port na zvučniku.

TWS i Auracast™ kompatibilnost


Želite više? Možete ga upariti sa drugim zvučnikom TAS2000 za True Wireless Stereo (TWS). Ili idite na veći nivo i koristite Auracast™

da biste emitovali ono što reprodukujete na druge kompatibilne zvučnike: kodek LC3 je podržan za bolji zvuk, a podešavanje je jednostavno putem naše prateće aplikacije.

Svetlosni šou sinhronizovan sa ritmom

Dok ritam teče, šarena RGB LED svetla pulsiraju preko i oko dvostrukih pasivnih radijatora. Postoji pet različitih režima osvetljenja koje možete izabrati. Jednostavno pritisnite dugme za svetlo na zvučniku ili koristite našu prateću aplikaciju da započnete – i neka svi znaju da ste došli da se zabavite.

Aplikacija Philips Entertainment

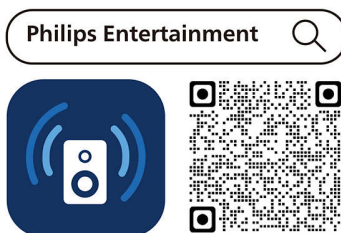

Naša praktična prateća aplikacija omogućava vam da izaberete izvor, kontrolirate reprodukciju i Bass+, prebacujete se između različitih režima osvetljenja, proveravate trajanje baterije i još toga. Pored toga, režim PartyLink u aplikaciji olakšava povezivanje sa drugim zvučnicima putem Auracast™ za još jači zvuk.

GRS-sertifikovana reciklirana plastika



U ovom proizvodu koristimo recikliranu plastiku dobijenu od otpada krajnjih potrošača, a naša ambalaža je bez plastike.

Odgovorno pakovanje



Umeci su štampani na recikliranom papiru mastilom na bazi soje, a samo pakovanje je napravljeno od recikliranog kartona sa FSC sertifikatom.

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 10 W
Zvučni sistem: Mono
Poboljšanje zvuka: Bass+
Frekventni odziv: 90 Hz – 20 KHz
Izlazna snaga (maks.): 20 W

Zvučnici

Prečnik drajvera punog opsega: 48 mm
Broj drajvera punog opsega: 1
Konfiguracija drajvera: Pun opseg
Broj zvučnih kanala: 1
Pasivni hladnjaci: 2

Mogućnost priključivanja

Vrsta kabla: USB kabl za punjenje (tip C)
USB: Tip A (reprodukcija), Tip C (punjenje)
Bluetooth verzija: 5.4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, Podrška za Multipoint (Multipair), Format za strimovanje: SBC, LC3
Bluetooth domet: Vidno polje, 30 m ili 100 ft
DLNA standard: Ne
Veza za više zvučnika
Scenario sa više zvučnika: Emitovanje, Primanje, Stereo
Tehnologija za više zvučnika: Auracast TX/RX, TWS

Podržani audio formati

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Praktičnost

Automatski se isključuje
Jednostavno postavljanje: Automatsko uparivanje
Upravljanje pozivima: Prihvatanje/prekidanje poziva
Kontrola jačine zvuka: Taktilni prekidač
Vodootporno: IPX5
Ugrađeni mikrofoni
Svetlosni efekat: Da, 5 režima svetla
Displej: Ne
Čišćenje bez upotrebe ruku

Kompatibilnost

Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet

Napajanje

Kapacitet baterije: 2500 mAh, 3,7 V
Tip baterije: litijumska (ugrađena)
Vreme rada sa baterijom: 20 sati
Vreme punjenja: 2,5 sati
Napajanje: Ne

Dimenzije pakovanja

Visina: 20.7 cm
Način pakovanja: Kutija
Tip postavljanja na policu: Ležeći

Širina: 8.9 cm
Dubina: 8.2 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
Bruto težina: 0.622 kg
Neto težina: 0.524 kg
Tarirana težina: 0.098 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 7.1 cm
Širina: 18.1 cm
Dubina: 7.1 cm
Težina: 0.477 kg

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Vodič za brzi početak, Garantni list za ceo svet, List sa informacijama o bezbednosti i garanciji
Kablovski: USB kabl za punjenje

Dizajn

Boja: Bela

Održivost

Plastično kućište: 37% GRS-sertifikovane reciklirane PC plastike od otpada + 16% reciklirane ABS plastike od otpada krajnjih potrošača TE-00132492

