

# PHILIPS

**Беспроводная аудиоколонка**  
**TAS2000**



## Инструкция по эксплуатации

Зарегистрируйте устройство и получите поддержку по адресу:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Содержание

|   |                                             |    |    |                                                 |    |
|---|---------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------|----|
| 1 | Важно                                       | 2  | 7  | Приложение Philips Entertainment                | 10 |
|   | Безопасность                                | 2  |    | Загрузка приложения                             | 10 |
|   | Уход за устройством                         | 3  |    | Сопряжение приложения с аудиокolonкой Bluetooth | 11 |
| 2 | Ваша беспроводная аудиокolonка              | 4  |    | Управление звуком                               | 11 |
|   | Комплект поставки                           | 4  |    | Подсветка                                       | 12 |
|   | Обзор аудиокolonки                          | 4  |    | Управление источником                           | 12 |
|   |                                             |    |    | Общие настройки                                 | 12 |
| 3 | Начало работы                               | 5  | 8  | Информация об устройстве                        | 13 |
|   | Зарядка встроенного аккумулятора            | 5  |    |                                                 |    |
|   | Включение/выключение                        | 6  | 9  | Поиск и устранение неисправностей Bluetooth     | 14 |
| 4 | Воспроизведение с устройств Bluetooth       | 6  |    |                                                 |    |
|   | Подключение динамика к устройству Bluetooth | 6  | 10 | Уведомление                                     | 15 |
|   | Индикатор Bluetooth                         | 7  |    | Соответствие нормативным требованиям            | 15 |
|   | Управление воспроизведением                 | 7  |    | Забота об окружающей среде                      | 15 |
|   | Управление телефонными вызовами             | 7  |    | Уведомление о товарном знаке                    | 16 |
| 5 | Auracast™                                   | 8  |    |                                                 |    |
|   | Вещатель Auracast™                          | 8  |    |                                                 |    |
|   | Приемник Auracast™                          | 8  |    |                                                 |    |
|   | Сопряжение для режима «Стереo»              | 8  |    |                                                 |    |
| 6 | Дополнительные функции                      | 9  |    |                                                 |    |
|   | Регулировка подсветки                       | 9  |    |                                                 |    |
|   | Прослушивание с внешнего устройства         | 10 |    |                                                 |    |

# 1 Важно

## Безопасность

### Важные меры предосторожности

- Убедитесь, что напряжение источника питания отвечает напряжению, указанному заводской табличке в задней или нижней части устройства.
- Не подвергайте аудиоколонку воздействию капель или брызг.
- Не размещайте на динамике какие-либо предметы, представляющие опасность (например сосуды с жидкостью, зажженные свечи).
- Убедитесь, что вокруг аудиоколонки достаточно свободного пространства для вентиляции.
- Температурный диапазон среды для безопасной эксплуатации аудиоколонки — от 0°C до 40°C.
- Используйте только оговоренные производителем приспособления и аксессуары.
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство с подключенным кабелем. Не допускайте попадания воды на устройство во время зарядки. В противном случае это может привести к необратимой поломке аудиоколонки или источника питания. Химические вещества, соль или посторонние частицы, попавшие в бассейн или водоем, могут повредить водонепроницаемые уплотнения или поверхность разъема, если их не промыть после использования. После ополаскивания или проливания жидкости не заряжайте аудиоколонку, пока полностью не высушите и очистите ее. Зарядка во влажном состоянии может привести к повреждению аудиоколонки.

### Меры предосторожности при использовании аккумулятора

- При неправильной замене аккумулятора существует опасность взрыва. Производите замену только на аналогичные или эквивалентные модели.
- Не подвергайте батарейку (блок батареек или установленные батарейки) воздействию источников чрезмерного тепла, например солнечных лучей, огня и пр.
- Воздействие на аккумулятор чрезвычайно высоких или низких температур при использовании, хранении или транспортировке, а также низкого давления воздуха на большой высоте может нести угрозу для безопасности.
- Не заменяйте аккумулятор неверного типа, который может нарушить работу предохранителя (например, некоторые типы литиевых аккумуляторов).
- Утилизация аккумулятора в огне или горячей печи, а также его механическое смятие или разрезание могут привести к взрыву.
- Воздействие на батарейку чрезвычайно высокой температуры или чрезвычайно низкого давления может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа.

## Уход за устройством

- Для очистки устройства используйте только ткань из микрофибры.
- Обращаем внимание, что ваше устройство оснащено встроенными литиевыми аккумуляторами. Зарядная емкость литиевых аккумуляторов будет со временем уменьшаться из-за их характеристик саморазряда. **Для продления срока службы аккумулятора мы рекомендуем заряжать встроенный литиевый аккумулятор примерно на 50% каждые 6 месяцев, когда устройство не используется.**



### Внимание

- Не снимайте корпус аудиоколонки.
- Не смазывайте какой-либо элемент аудиоколонки.
- Установите динамик на плоскую твердую и устойчивую поверхность.
- Не размещайте аудиоколонку на другом электрооборудовании.
- Используйте данную аудиоколонку исключительно в помещении. Не размещайте динамик рядом с водой, резервуарами с жидкостью или во влажных помещениях.
- Не допускайте воздействия на динамик прямых солнечных лучей, открытого огня или тепла.
- Существует риск взрыва при замене элемента питания на несоответствующий тип.

## 2 Ваша беспроводная аудиоколонка




Компания Philips рада вас приветствовать и поздравляет с покупкой! Чтобы в полном объеме использовать предлагаемую Philips поддержку, зарегистрируйте устройство по адресу [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Комплект поставки

Проверьте комплектность поставки:

- Аудиоколонка (шнур в комплекте поставки)
- Кабель USB
- Краткое руководство по началу работы / паспорт безопасности / гарантия

### Обзор аудиоколонки

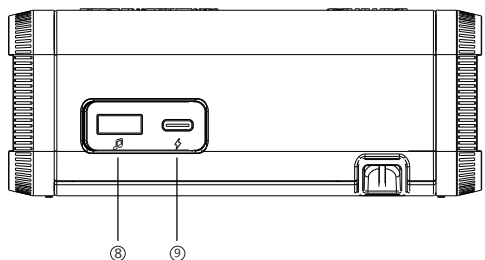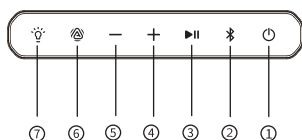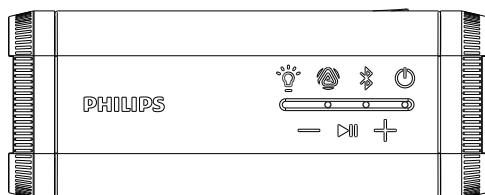

- ① Включение или выключение аудиоколонки
- ② Нажмите и удерживайте, чтобы перейти в режим сопряжения или отсоединить подключенное устройство Bluetooth
- ③ Воспроизведение или приостановка воспроизведения аудио / Ответ на вызов или отклонение вызова
- ④ Увеличение громкости
- ⑤ Уменьшение громкости
- ⑥ - Нажмите, чтобы перейти в режим приемника Auracast™ / запустить повторное сканирование  
- Нажмите два раза, чтобы перейти в режим TWS / выйти из режима TWS  
- Нажмите и удерживайте более 3 секунд, чтобы активировать/деактивировать режим вещания Auracast™
- ⑦ Регулировка режима подсветки
- ⑧ Подключение внешних аудиоустройств
- ⑨ Зарядный порт USB-C

# 3 Начало работы

Последовательно выполняйте инструкции, приведенные в этой главе.

## Зарядка встроенного аккумулятора



Аудиоколонка оснащена встроенной аккумуляторной батареей.

### Примечание

- Полностью зарядите встроенный аккумулятор перед использованием.

Подключите разъем USB-C на аудиоколонке к розетке (5 В  $\approx$  2 А) с помощью комплектного кабеля USB.

5 В  $\approx$  2 А

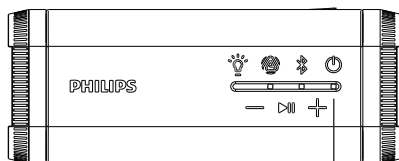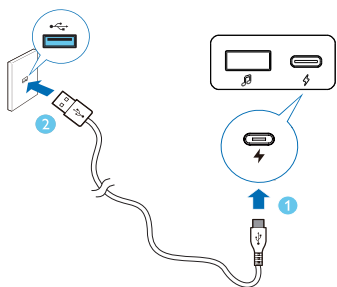

Светодиодный индикатор питания

- Когда аудиоколонка заряжается, световой индикатор питания загорается красным цветом.
- Когда аудиоколонка полностью заряжена, светодиодный индикатор питания гаснет.
- При заряде аккумулятора ниже 20 % каждые 60 секунд будет звучать голосовая подсказка.
- При заряде батареи ниже 2 % аудиоколонка выключится.



### Осторожно

- Риск повреждения аудиоколонки! Убедитесь, что напряжение источника питания отвечает напряжению, указанному заводской табличке в задней или нижней части аудиоколонки.
- Опасность поражения электрическим током! При извлечении кабеля USB из розетки всегда тяните за вилку, а не за кабель.
- Используйте только кабель USB, указанный производителем или поставляемый вместе с аудиоколонкой.

## Включение/ выключение

Нажмите , чтобы включить аудиоколонку.

↳ Прозвучит звуковой сигнал подсказки.

Чтобы выключить аудиоколонку, нажмите  еще раз.

↳ Прозвучит звуковой сигнал подсказки.



### Примечание

- Аудиоколонка автоматически выключится, если в течение 15 минут не будет поступать аудиосигнал Bluetooth.

## 4 Воспроизведение с устройств Bluetooth

### Подключение динамика к устройству Bluetooth

Данная аудиоколонка позволяет воспроизводить аудио с устройств Bluetooth.




### Примечание

- Убедитесь, что на устройстве включена функция Bluetooth.
- При сопряжении аудиоколонки и устройства Bluetooth расстояние между ними не должно превышать 30 м.
- Не располагайте аудиоколонку рядом с другими электронными устройствами, которые могут создавать помехи.

1. Нажмите , чтобы включить аудиоколонку. Она автоматически перейдет в режим сопряжения по Bluetooth, а синий световой индикатор будет медленно мигать синим цветом. Вы также можете нажать и удерживать , чтобы перейти в режим сопряжения Bluetooth.
2. Включите Bluetooth, а затем выберите «**Philips S2000**» в списке Bluetooth на устройстве для сопряжения.
3. Выполните воспроизведение аудио на устройстве Bluetooth, чтобы начать потоковую передачу музыки.

## Индикатор Bluetooth

| Светодиодный индикатор       | Состояние Bluetooth                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Быстро мигает синим цветом   | Готовность к сопряжению                                   |
| Медленно мигает синим цветом | Повторное подключение последнего подключенного устройства |
| Постоянно горит синим цветом | Подключено                                                |

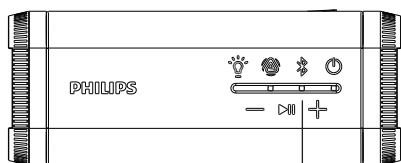

Светодиодный индикатор Bluetooth

## Управление телефонными вызовами



Нажмите, чтобы ответить на вызов или завершить его  
Нажмите и удерживайте, чтобы отклонить вызов



Отрегулируйте громкость

## Управление воспроизведением

### Во время воспроизведения музыки

Нажмите, чтобы приостановить или возобновить воспроизведение



Нажмите дважды, чтобы воспроизвести следующую дорожку

Нажмите трижды, чтобы воспроизвести предыдущую дорожку

Нажмите для уменьшения/увеличения громкости на один уровень



Нажмите и удерживайте для непрерывного уменьшения/увеличения громкости

## 5 Auracast™

Используйте Auracast™ для сопряжения с другой аудиоколонкой S2000 для получения стереозвука (TWS), приема трансляций от других пользователей или запуска собственной трансляции на другие совместимые аудиоколонки.



### Вещатель Auracast™

По умолчанию настройка вещания Auracast™ на устройстве по умолчанию является **Общедоступный** (незашифрованная трансляция). Вы можете выбрать **Личный** (зашифрованная трансляция) и установить пароль следующим образом: **приложение Philips Entertainment => Общие настройки => Вещатель Auracast™**.

1. Чтобы начать трансляцию, нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд или в **приложении Entertainment** выберите **Настроить режим PartyLink** в **Общие настройки**. Светодиодный индикатор Auracast™ на устройстве загорится **фиолетовым (Общедоступный) / желтым (Личный)** цветом, и прозвучит сигнал подсказки.

2. Чтобы остановить трансляцию, нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд еще раз или выберите **Отменить привязку** в **Приложение**. Светодиодный индикатор Auracast™ выключится, и прозвучит сигнал подсказки.

### Приемник Auracast™

1. Для поиска трансляции нажмите  или перейдите в **приложение Entertainment**, чтобы перейти в режим **Приемник Auracast™** в разделе **Управление источниками**. Светодиодный индикатор Auracast™ LED загорится **голубым** цветом, и прозвучит сигнал подсказки.

Аудиоколонка автоматически выполнит поиск ближайших трансляций Auracast™ и подключится к незашифрованной трансляции с самым сильным сигналом.

2. Чтобы выйти из трансляции, нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд или переключитесь на другой источник в **Приложение**.

### Сопряжение для режима «Сtereo»

Две идентичные беспроводные аудиоколонки (Philips S2000) способны выполнять сопряжение между собой для получения стереозвука.

1. Для начала, аудиоколонка, подключенная к устройству Bluetooth, будет использоваться как основная. Два раза нажмите  на обеих аудиоколонках, прозвучит звуковая подсказка, а светодиодный индикатор Auracast мигнет белым цветом при сопряжении и загорится розовым при подключении.

2. В режиме стерео все операции синхронизируются между обеими аудиоколонками. Вы можете управлять воспроизведением, регулировать громкость и изменять режим подсветки на любой из аудиоколонок.
3. Чтобы выйти, два раза нажмите  на любой из аудиоколонок.

## 6 Дополни- тельные функции

### Регулировка подсветки

Нажмите  на аудиоколонке или через  в приложении, чтобы управлять световыми эффектами.



---

## Прослушивание с внешнего устройства

- Вставьте флэш-накопитель USB в порт USB-A. Музыка с флэш-накопителя будет воспроизводиться автоматически.
- Или подключите устройство к ноутбуку/другим устройствам с помощью кабеля USB-A (не входит в комплект поставки). Для воспроизведения аудио выберите Philips S2000 USB на устройстве.


## 7 Приложение Philips Entertainment

Наше удобное приложение позволяет выбирать источник, управлять воспроизведением и режимом «Никие частоты+», переключаться между различными режимами подсветки, проверять время автономной работы и многое другое. Кроме того, встроенный в приложение режим PartyLink упрощает подключение к другим аудиоколонкам через Auracast™ для еще более качественного звучания.

---



### Загрузка приложения

Чтобы загрузить приложение, отсканируйте QR-код/ нажмите кнопку «Загрузить» или найдите приложение Philips Entertainment в Apple App Store или Google Play.

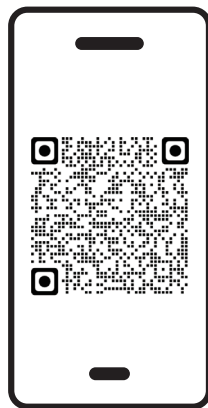

[philips.to/entapp](https://philips.to/entapp)


## Сопряжение приложения с аудиоколонкой Bluetooth

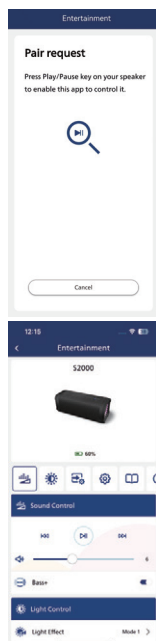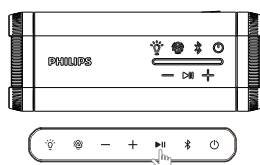

- 1 Откройте приложение Philips Entertainment на мобильном устройстве, нажмите «Добавить устройство +» и найдите Philips S2000. Убедитесь, что на мобильном устройстве включен Bluetooth.
- 2 При первом подключении приложения к аудиоколонке появится запрос на сопряжение приложения с аудиоколонкой. Нажмите ►|| на аудиоколонке, чтобы подтвердить подключение к приложению.

После подключения аудиоколонки к приложению Entertainment, вы сможете пользоваться дополнительными функциями и легко настраивать предпочтения.

## Управление звуком

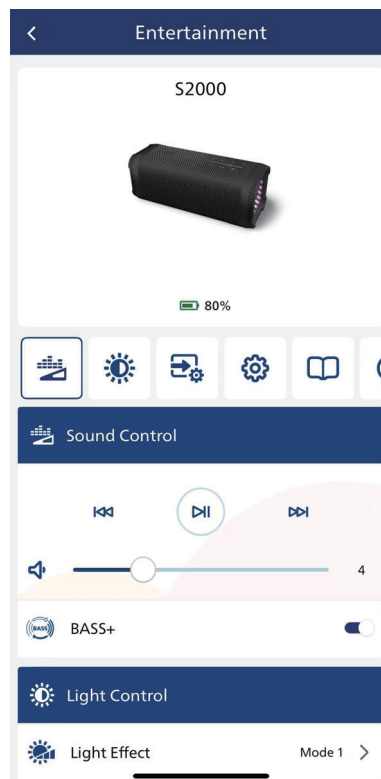


## Подсветка




## Управление источником

Нажмите значок  в приложении, чтобы выбрать  Bluetooth / Приемник Auracast / USB  Расслабление / Концентрация / Маскировка  Генеративный звук / Эмбиент / Звуки природы

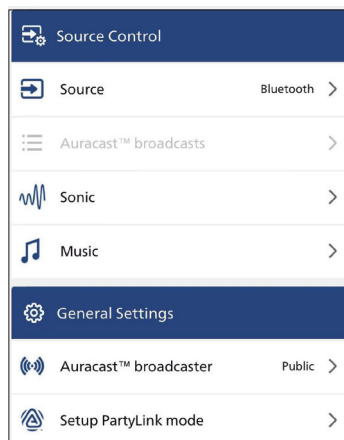

## Общие настройки

Благодаря  вы будете получать уведомления о новых обновлениях встроенного ПО.

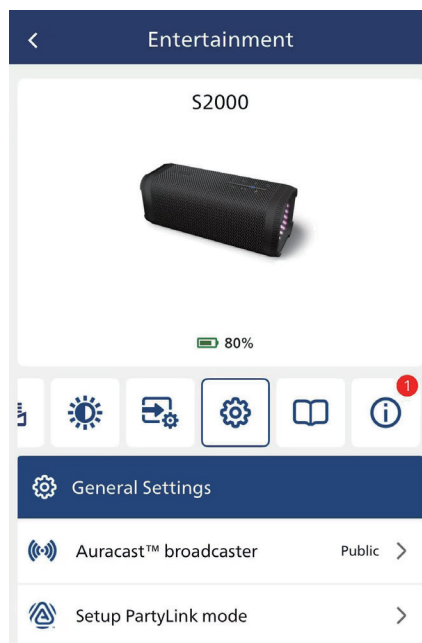

## Трансляции Auracast™

 Auracast™ broadcasts

**Public:** Allow other Auracast™ devices to listen to this speaker music broadcast without requiring you to provide them the password.

**Personal:** The music broadcast by this speaker will be encrypted and Auracast™ receiver will require the password to listen to the music.

**Auracast™ broadcasts**

☒ Public

☐ Personal

 Password cgmy2025 >

## Настроить режим PartyLink

Чтобы приобрести дополнительные аудиоколонки S2000 или другие аудиоколонки Philips (поддерживающие технологию Auracast™) и пользоваться PartyLink, следуйте простым инструкциям в приложении.

 PartyLink mode

### What is PartyLink mode?

This mode links various speakers with Auracast™ technology to create Party sound.

In PartyLink mode, the Primary speaker will play audio and broadcast it to other Secondary speakers.

# 8 Информация об устройстве

## Примечание

- Информация об устройстве может меняться без предварительного уведомления.

## Основная информация

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Зарядка через USB-C в           | 5 В $\equiv$ 2 А |
| Встроенный литиевый аккумулятор | 2500 мА·ч        |
| Размеры (В x Г x Ш)             | 181 x 71 x 71 мм |
| Вес (основное устройство)       | 477 г            |
| Рабочая среда                   | 0–40 °C          |

## Аудиоколонка

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Выходная мощность (среднеквадратичная) | 10 Вт (КНИ 1 %) |
| Частота                                | 90 Гц–20 кГц    |
| Соотношение сигнал/шум                 | >82 дБ          |
| Сопrotивление                          | 4 Ом            |
| Максимальная входная мощность          | 10 Вт           |
| Широкополосный динамик                 | Д 48 * Ш 48 мм  |

## Bluetooth

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Версия Bluetooth                | 5.4                                                |
| Диапазон частоты                | 2402–2480 МГц                                      |
| Максимальная мощность передачи  | ≤10 дБм                                            |
| Совместимые с Bluetooth профили | Поддержка A2DP/AVRCP/HFP                           |
| Дальность действия Bluetooth    | открытая местность, Bluetooth до 30 м, TWS до 10 м |

## 9 Поиск и устранение неисправностей



### Внимание

- Не снимайте корпус аудиоколонки.

Чтобы не утратить гарантию, никогда не пытайтесь ремонтировать аудиоколонку самостоятельно. Если у вас возникли проблемы при эксплуатации данного динамика, перед обращением в сервисную службу ознакомьтесь с информацией ниже. Если проблема остается нерешенной, перейдите на сайт Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Обращаясь за консультацией в компанию Philips, обеспечьте наличие аудиоколонки рядом, а также уточните номер модели и серийный номер устройства.

### Общие замечания

#### Нет питания

- Убедитесь, что аудиоколонка полностью заряжена.
- Убедитесь, что подключение к разъему USB аудиоколонки выполнено надлежащим образом.
- В целях энергосбережения динамик автоматически выключается через 15 минут после отсутствия аудиосигнала.

#### Нет звука

- Отрегулируйте громкость аудиоколонки.
- Отрегулируйте громкость на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что устройство Bluetooth находится в пределах рабочего диапазона.

#### Нет отклика от аудиоколонки

- Перезапустите аудиоколонку.

## Bluetooth

### Ухудшение качества звука после подключения к устройству с поддержкой технологии Bluetooth

- Слабый прием через Bluetooth. Поместите аудиоколонку рядом с таким устройством или устраните препятствие между ними.

### Не удается найти [Philips S2000] на устройстве Bluetooth для сопряжения

- Удерживайте  в течение 3 секунд для перехода в режим сопряжения Bluetooth, а затем повторите попытку.

### Сбой подключения к устройству Bluetooth

- Функция Bluetooth не включена на устройстве. Чтобы узнать, как включить эту функцию, см. руководство пользователя устройства.
- Аудиоколонка не в режиме сопряжения.
- Эта аудиоколонка уже подключена к другому устройству с поддержкой Bluetooth. Отключитесь и повторите попытку.

# 10 Уведомление

Любые изменения или модификации, внесенные в устройство и не одобренные в прямом виде компанией MMD Hong Kong Holding Limited, могут привести к аннулированию полномочий пользователя на эксплуатацию оборудования.

## Соответствие нормативным требованиям



Настоящим компания TP Vision Europe B.V. заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям RED-Директивы 2014/53/EU о радиооборудовании и UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Декларацию о соответствии см. по ссылке [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Забота об окружающей среде

### Утилизация старого устройства и аккумулятора



Это устройство разработано и изготовлено из материалов и компонентов высокого качества, которые можно подвергнуть переработке и использовать повторно.




Этот символ на устройстве означает, что на него распространяется действие Директивы ЕС 2012/19/EU.



Этот символ означает, что устройство оснащено батарейками, на которые распространяется действие европейского Регламента (EU) 2023/1542 и которые невозможно утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Изучите дополнительную информацию о местной системе раздельного сбора электротехнического и электронного оборудования и аккумуляторов. Соблюдайте местное регулирование и никогда не выбрасывайте изделие и аккумуляторы вместе с обычными бытовыми отходами. Надлежащая утилизация старых изделий и аккумуляторов помогает предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

### Извлечение встроенного аккумулятора.

Аккумулятор

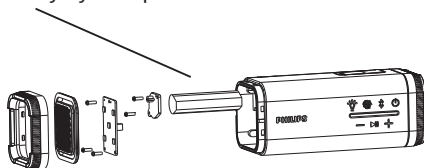

Только для иллюстрации

- Во избежание риска возгорания для оборудования используется только внешний источник питания, мощность которого должна соответствовать стандарту PS1 (с выходной мощностью менее 15 Вт).
- Мощность зарядного устройства должна составлять не менее 5 Вт (необходимо для радиооборудования) и не более 15 Вт (для максимальной скорости зарядки).



## Уведомление о товарном знаке



Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth® являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc. и любое использование таких знаков компанией MMD Hong Kong Holding Limited регламентируется лицензией. Иные товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.



Словесный товарный знак и логотипы Auracast™ являются товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc. и любое использование таких знаков компанией MMD Hong Kong Holding Limited регламентируется лицензией. Иные товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.



Создание несанкционированных копий материалов, защищенных от копирования, включая компьютерные программы, файлы, трансляции и звукозаписи, может представлять собой нарушение авторских прав и являться уголовным преступлением. Данное оборудование не должно использоваться для подобных целей.



Возможны изменения технических характеристик без предварительного уведомления.

Philips и эмблема Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии.

Это устройство изготовлено и продается под ответственность компании MMD Hong Kong Holding Limited или одного из ее ассоциированных предприятий, и компания MMD Hong Kong Holding Limited является гарантирующей стороной в отношении этого устройства.

TAS2000\_00\_UM\_RU\_V1.0

