

PHILIPS

Kablosuz hoparlör


LED ışık gösterisi

Bass+ ve Auracast™

20 saatlik oynatma süresi

Bilek kayışı ve sıçramaya dayanıklı

TAS2000W

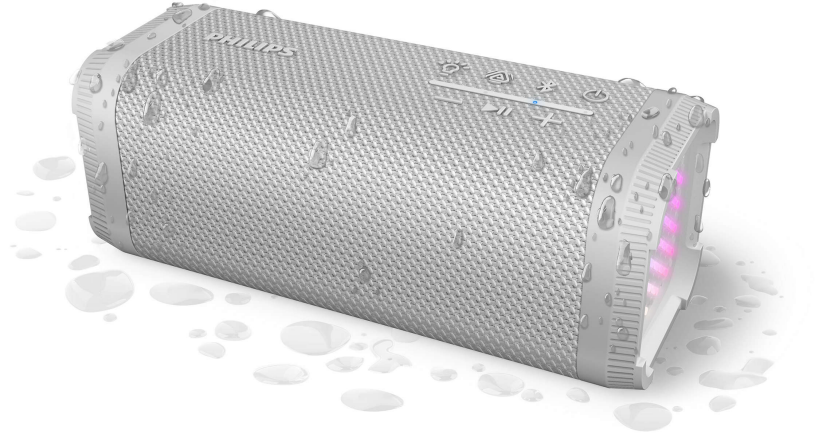

Aydınlanır ve etki bırakır

Tek bir şarjla 20 saate kadar çalma süresi sunan ve sıvı sıçramasına dayanıklı kompakt hoparlör ile dışarı çıkın. Eğlenceli LED ışıklar ortamı ayarlarken Bass+ ile her ses seviyesinde derin bas elde edersiniz. Daha yoğun ses için başka hoparlörlere bağlanabilirsiniz.

Taşınabilir hoparlör. Uzun süre çalar, kolay toplanır

- Her ses seviyesinde şaşırtıcı derecede derin bas ile çarpıcı ses
- 20 W maks. (10 W RMS), Bass+ teknolojisi ve pasif radyatörler
- Uzun süre çalar, kolay taşınır ve az miktarda yağmurdan etkilenmez
- 20 saat oynatma süresi ve aramalar için dahili mikrofon

Nereye giderseniz gidin istediğiniz müziği dinleyin.

- Bilek kayışı ve IPX5 sıçramaya dayanıklı
- Bluetooth® akış, çok noktalı, USB oynatma
- Çok hoparlörlü kurulumlar için TWS ve Auracast™
- Philips Entertainment uygulaması. Hoparlörünüz için akıllı kontrol

Eğlenceli, kompakt ve sorumlu şekilde üretildi

- Melodiyle senkronize ışık gösterisi. Gökkuşağı rengindeki LED'ler müziğe göre yanar
- GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik
- Boyutlar: (GxYxD) 18,1 x 7,1 x 7,1 cm
- Çevreye duyarlı ambalaj

Özellikler

Çarpıcı ses, Bass+

Bu kompakt taşınabilir hoparlör, 20 W maks. (10 W RMS) zengin ses ile boyutuna harika bir performans sunar. Çift pasif radyatörler ve özel Bass+ teknolojimiz, daha düşük ses seviyelerinde dinliyor olsanız bile bas derinliğini ve yakınlığını korur. Dahili bir mikrofon da bulunur, yani bir çağrı gelirse ellerinizi kullanmadan cevaplayabilirsiniz.

20 saate kadar oynatma süresi

Tek bir şarjla 20 saate kadar oynatma süresiyle, istediğiniz melodileri sabahtan akşama kadar dinleyin. Kullanışlı bilek kayışı, hoparlörü taşımayı kolaylaştırır ve IPX5 sıçramaya dayanıklı yapısı yağmur damlalarına ve dökülmelere karşı koruma sağlar. 30 dakikalık şarj size 5 saat oynatma süresi sunar ve 2,5 saatte tam şarj olur.

Bluetooth® 5.4, USB oynatma

Çalma listeleri hazır mı? Bluetooth® 5.4 kesintisiz akış için size sabit bir bağlantı sağlar. Çok noktalı bağlantı, iki Bluetooth® cihazına aynı anda bağlanmanızı sağlar ve hoparlördeki USB-A bağlantı noktasına taşınabilir bir müzik çalar veya bir USB sürücü takabilirsiniz.

TWS ve Auracast™ ile uyumlu


Daha fazlasını mı istiyorsunuz? True Wireless Stereo (TWS) için başka bir TAS2000 hoparlörle eşleştirebilirsiniz. Ayrıca dinlediğiniz melodileri

diğer uyumlu hoparlörlere yayınlamak için Auracast™'i kullanın: Daha iyi ses için LC3 codec desteklidir ve yardımcı uygulamamız aracılığıyla kurulumu basittir.

Melodiyle senkronize parti ışıkları

Ritimler coşarken renkli RGB LED ışıkları ikiz pasif radyatörlerin üzerinde ve çevresinde yanıp söner. Seçebileceğiniz beş farklı ışık modu vardır. Başlamak için hoparlördeki ışık düğmesine basın veya yardımcı uygulamamızı kullanın ve partilemeye geldiğinizi herkese duyurun.

Philips Entertainment uygulaması

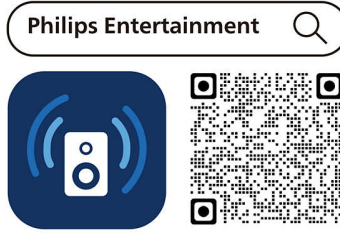

Kullanışlı yardımcı uygulamamız bir kaynak seçmenize, oynatma ve Bass+'ı kontrol etmenize, farklı ışık modları arasında geçiş yapmanıza, pil ömrünü takip etmenize ve daha fazlasına olanak tanır. Ayrıca uygulama içi PartyLink modu, daha da yüksek ses için Auracast™ aracılığıyla diğer hoparlörlere bağlanmanızı kolaylaştırır.

GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik



Bu hoparlörde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılır ve ambalajlarımız plastik içermez.

Çevreye duyarlı ambalaj



İç bölmeler soya bazlı mürekkeple baskı yapılan geri dönüştürülmüş kağıttan, ambalajın kendisiyse FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilir.

Teknik Özellikler

Ses

Çıkış gücü (RMS): 10 W
Ses Sistemi: Mono
Ses geliştirme: Bass+
Frekans tepkisi: 90 Hz - 20 KHz
Çıkış gücü (MAKS.): 20 W

Hoparlörler

Tam kapsamlı sürücü çapı: 48 mm
Tam kapsamlı sürücü sayısı: 1
Sürücü yapılandırması: Tüm seri
Ses kanalı sayısı: 1
Pasif radyatörler: 2

Bağlantı

Kablo tipi: USB şarj kablosu (Type-C)
USB: Type-A (oynatma), Type-C (şarj)
Bluetooth sürümü: 5,4
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, Çok noktalı (Çoklu eşleme) destek, Akıllı Formatı: SBC, LC3
Bluetooth mesafesi: Görüş alanı, 30 m veya 100 fit
DLNA Standardı: Hayır
Çoklu hoparlör bağlantısı
Çoklu hoparlör senaryosu: Yayın, Alma, Stereo
Çoklu hoparlör teknolojisi: Auracast TX/RX, TWS

Desteklenen Ses Formatları

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Kolaylık

Otomatik kapatma
Kurulum Kolaylığı: Otomatik eşleştirme
Çağrı Yönetimi: Çağrıyı Cevapla/Bitir
Ses seviyesi kontrolü: Tact anahtarı
Su geçirmezlik: IPX5
Dahili mikrofon
Işık Etkisi: Var, 5 ışık modu
Gösterge ekranı: Hayır
Eller serbest arama

Uyumluluk

Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü

Güç

Pil Kapasitesi: 2500 mAh, 3,7 V
Pil tipi: lityum (dahili)
Pilin çalışma süresi: 20 saat
Şarj süresi: 2,5 saat
Power bank: Hayır

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 20.7 cm
Ambalaj türü: Kutu
Raf yerleşimi tipi: Döşeme

Genişlik: 8.9 cm
Derinlik: 8.2 cm
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
Brüt ağırlık: 0.622 kg
Net ağırlık: 0.524 kg
Dara ağırlığı: 0.098 kg

Ürün boyutları

Yükseklik: 7.1 cm
Genişlik: 18.1 cm
Derinlik: 7.1 cm
Ağırlık: 0.477 kg

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı başlangıç kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Güvenlik garantisi belgesi
Kablo: USB şarj kablosu

Tasarım

Renk: Beyaz

Sürdürülebilirlik

Plastik dış kısım: GRS onaylı %37 geri dönüştürülmüş tüketici sonrası PC + %16 geri dönüştürülmüş tüketici sonrası ABS TE-00132492 içerir

