


PHILIPS

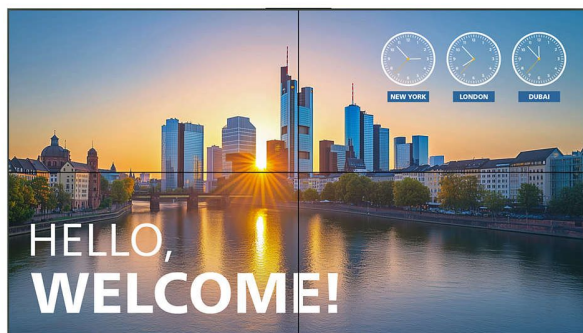

ビデオウォール

Signage Solutions

55 インチ

直下型 LED バックライト

フル HD

500 cd/m²



55BDL3305X

惹きつけ、つながる

いつでも魅力的なリテール体験を

フィリップスビデオウォール 3000 は、24 時間 365 日の連続稼働に対応し、ダイナミックで没入感のあるコンテンツでお客様の関心を引きつけます。CMND プラットフォームによりコンテンツ管理が簡素化され、フェイルオーバー機能が高い信頼性と安心感を提供します。

コスト効率の高いシステムソリューション

- フェイルオーバー機能で、コンテンツの常時再生が可能

簡単なセットアップ。トータルコントロール。

- CMND & Control により、操作、監視、メンテナンス
- オプションの CRD50 モジュールで Android のパワーを追加

パワフルなシステムソリューション

- 自動バックライト制御でエネルギーを節約
- OPS スロットで、ケーブルなしで PC に統合
- タイリングモード。ディスプレイを組み合わせで任意のサイズの 4K ビデオウォールを構成

鮮やかな画像。無限の可能性。

- フル HD モニター。鮮明な画像。クリアなコントラスト
- IPS パネル：あらゆる角度から豊かな色を実現
- 超薄型ベゼル。見る人を惹きつける画像

仕様

画像／表示

画面対角サイズ: 54.5 インチ／138.7 cm

縦横比: 16:9

パネル解像度: 1920 x 1080p

ピクセルピッチ: 0.63 x 0.63 mm

最適解像度: 1920 x 1080 @ 60 Hz

明るさ: 500 cd/m²

表示色数: 約 1677 万色

コントラスト比 (標準値) : 1200:1

ダイナミックコントラスト比: 500,000:1

応答時間 (標準値) : 8 ms

表示角度 (横方向) : 178 度

表示角度 (縦方向) : 178 度

ヘイズ: 25%

コネクティビティー

オーディオ出力: 3.5 mm ミニジャック (x1)

ビデオ入力: DisplayPort1.2 (x1), DVI-D (x1),
HDMI 2.0 (x2), VGA (アナログ D-Sub)
(x1)

オーディオ入力: 3.5 mm ミニジャック (x1)

その他の接続端子: OPS, USB 2.0 (x1), 熱センサ
ー

ビデオ出力: DisplayPort1.2 (x1)

外部制御: IR (入力) 3.5 mm ジャック, LAN RJ45
(x2)

利便性

取付: 横 (24/7), 縦 (24/7)

タイルマトリックス: 最大 15 x 15

スクリーンセーバー機能: ピクセルシフト、低輝度

信号ループスルー: DisplayPort, RJ45

設置の為の便利機能: : キャリングハンドル, スマ
ートインサート

省エネ機能: SmartPower

ネットワーク制御: LAN (RJ45)

サウンド

内蔵スピーカー: 2 x 10 W (RMS)

電源

消費電力 (標準値) : 164 W

消費 (最大) : 228 W

スタンバイ消費電力: 0.5 W

エネルギーラベルクラス: G

対応解像度

コンピュータ形式: 詳細は取扱説明書を参照

ビデオ形式: 1080p、25、30、50、60 Hz,
720p、50、60 Hz, 1080i、50、60 Hz,
2160p、25、30、50、60 Hz
(HDMI/OPS/DP)

質量／寸法

セット寸法 (W x H x D) : 1211.3 x 682.1 x
97.8 mm (壁掛け時の奥行) / 97.8 mm (ハン
ドル部の奥行) mm

スマートインサートマウント: 100 mm x 100
mm、100 mm x 200 mm、M4 ネジ x 6 本 (長
さ 6 mm)

本体重量: 28.7 kg

壁掛け用マウント: 400 x 400 mm、M6

セット寸法 (インチ) (W x H x D) : 47.69 x
26.85 x 3.85 (壁掛け時の奥行) / 3.85 (ハン
ドル部の奥行) インチ

ベゼル幅 (合計) : <3 mm

動作条件

高度: 0 ~ 5000 m

動作温度範囲: 0~40 °C

MTBF: 50,000 時間

保管温度範囲: -20~60 °C

動作相対湿度範囲: 20~80% (結露なし)

保管相対湿度範囲: 5~95% (結露なし)

アクセサリ

付属アクセサリ: ギャップパッド x3, IR センサ
ーケーブル (1.8 m) (x1), クイックスタートガイ
ド (x1), リモートコントロール & 単 4 形電池,
RJ45 / RS232 コンバーター, ワイヤークランパ
(x3), 電源コード, DP ケーブル (x1), RJ45 ケ
ーブル (x1), エッジ調整ピン (x2), Kit-1
(x1), Kit-2 (x2)

その他

画面の表示言語: アラビア語, 日本語, フランス語,
ドイツ語, イタリア語, 日本語, ポーランド語, ロシ
ア語, スペイン語, 簡体字中国語, トルコ語, 繁体字
中国語

本体保証: 3 年間のオンサイトサービス保証 (ディ
スプレイの取り外し、取り付けの作業は含みませ
ん)。

規制認可: CE, FCC, Class A, RoHS, CB, ETL,
BSMI

特長

CMND & Control

ローカル (LAN) 接続を介してディスプレイネッ
トワークを構築できます。CMND & Control を使
用すれば、入力制御や表示ステータスの監視など
の重要な機能を実行できます。1 画面でも 100 画
面でも管理することが可能です。

CRD50 モジュール (オプション)

フィリップスプロフェッショナルディスプレイには
Android SoC (システムオンチップ) が搭載され
ています。オプションの CRD50 モジュールは、
ケーブルなしで Android の処理能力を可能にする
OPS デバイスで、モジュールの実行に必要なすべ
ての接続を含む OPS スロットに差し込むだけで
す (電源を含む)。

フェイルオーバー

待合室から会議室まで、常に途切れることなく映
像を再生できます。フェイルオーバー機能によ
り、フィリップスプロフェッショナルディスプレ
イがプライマリ入力とセカンダリ入力を自動的に切
り替えるため、万が一プライマリソースがダウンし
た場合でもコンテンツを再生し続けることができ
ます。代替入力のリストを設定するだけで、常に
映像を流すことが可能です。

Pure Colour Pro

Pure Color Pro が高画質を実現。カスタムの色温
度設定と高度なガンマキャリブレーションによっ
て輝度を高め、コンテンツをくっきり明るくリア
ルに見せます。

OPS スロット

フルパワー PC または Android 搭載 CRD50 モジ
ュールを直接フィリップスプロフェッショナルディ
スプレイに統合。OPS スロットには、電源を含
め、スロットインソリューションの実行に必要な
すべての接続が含まれています。

タイリングモード

複数のフィリップスプロフェッショナルディスプレ
イを接続し、外部デバイスを使用せずにビデオウ
ォールを構成できます。たとえ 4 画面でも 40 画
面でも、画面数にかかわらず、1 つのプレイヤー
でコンテンツを制御できます。4K コンテンツもフ
ルサポートされており、コンテンツを 4 画面で表
示している場合でもドット単位で最高解像度を実
現します。

