

PHILIPS

Беспроводная колонка

Функция светомузыки


Bass+ и Auracast™

20 часов воспроизведения

Ремешок на запястье и защита

от брызг

TAS2000W

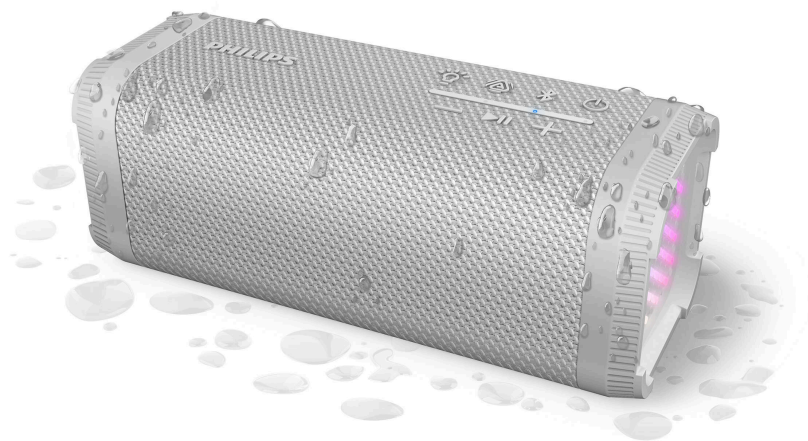

Удивите всех мощным звуком и яркой подсветкой

С этой компактной колонкой с защитой от брызг можно наслаждаться отличным звуком в течение 20 часов без подзарядки. Веселые светодиодные индикаторы задают настроение, в то время как технология Bass+ обеспечивает глубокие басы на любой громкости, кроме того, вы можете подключиться к другим колонкам для еще более мощного звучания.

Портативная колонка. Долгая автономная работа, удобство переноски

- Мощный звук с удивительно глубокими басами на любой громкости
- 20 Вт макс. (10 Вт среднеквадр.), технология Bass+ и пассивные излучатели
- Долгая автономная работа, удобство переноски и защита от непогоды
- 20 часов воспроизведения и встроенный микрофон для звонков

Куда бы вы ни отправились. Ваша музыка — ваш выбор.

- Ремешок на запястье и защита от брызг IPX5
- Потокосовая передача через Bluetooth®, многоточечное подключение, воспроизведение через USB
- TWS и Auracast™ для сопряжения нескольких колонок
- Приложение Philips Entertainment. Эффективное управление вашей колонкой

Весело, удобно, экологично

- Световое шоу, синхронизированное с ритмом музыки. Многоцветные светодиоды, пульсирующие в такт мелодии
- Переработанный пластик сертификации GR5
- Экологичная упаковка
- Размеры: (ШхВхГ) 18,1 x 7,1 x 7,1 см

Основные особенности

Мощный звук, Bass+

Эта компактная портативная колонка приятно вас удивит! Вы получите до 20 Вт (10 Вт среднеквадр.) мощности звучания, а два пассивных излучателя и эксклюзивная технология Bass+ обеспечат глубокие и энергичные басы даже на малой громкости. Устройство также оснащено встроенным микрофоном, благодаря чему вы сможете без труда отвечать на звонки по громкой связи.

До 20 часов работы в режиме воспроизведения

Благодаря 20 часам работы в режиме воспроизведения вы можете наслаждаться любимыми мелодиями днем и ночью! Удобный ремешок для переноски позволяет легко брать устройство с собой куда угодно, а класс водонепроницаемости IPX5 обеспечивает защиту от дождя и брызг. Быстрой 30-минутной зарядки хватит на 5 часов воспроизведения, а полная зарядка займет примерно 2,5 часа.

Bluetooth® 5.4, воспроизведение через USB

Составили свой плейлист? Bluetooth® 5.4 предлагает стабильное подключение для качественного потокового воспроизведения, а многоточечное соединение позволяет подключать два устройства Bluetooth® одновременно. Кроме того, вы можете просто подсоединить к колонке портативный аудиоплеер или флэш-накопитель через порт USB-A.


Совместимо с TWS и Auracast™

Нужно больше звука? Колонку TAS2000 можно подключить к такой же колонке через True Wireless Stereo (TWS). Можно пойти дальше и использовать Auracast™ для трансляции музыки на другие совместимые динамики: для улучшения качества звука поддерживается кодек LC3, а настройка осуществляется с помощью нашего приложения.

Огни вечеринки, синхронизированные с ритмом музыки

Яркая светодиодная RGB-подсветка мигает и пульсирует на поверхности двух пассивных излучателей в такт вашим мелодиям. На выбор доступно 5 режимов светомузыки. Просто нажмите кнопку подсветки на колонке или выберите нужный эффект в приложении. Да начнется вечеринка!

Приложение Philips Entertainment

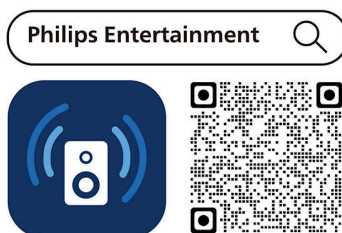

Наше удобное приложение позволяет выбирать источник звука, управлять воспроизведением и технологий Bass+, переключаться между различными эффектами светомузыки, проверять заряд

аккумулятора и т. д. Кроме того, доступный в приложении режим PartyLink упрощает подключение к другим колонкам через Auracast™ для еще более мощного звучания.

Переработанный пластик сертификации GRS



В этом устройстве используется бывший в употреблении переработанный пластик, а упаковка вообще не содержит пластика.

Экологичная упаковка



Вставки напечатаны на переработанной бумаге с соевыми чернилами, а упаковка изготовлена из переработанного картона по стандарту FSC.

Характеристики

Звук

Выходная мощность (среднеквадр.): 10 Вт
Звуковая система: Моно
Улучшение звука: Bass+
Диапазон частот: 90 Гц – 20 кГц
Выходная мощность (макс.): 20 Вт

Громкоговорители

Диаметр широкополосного излучателя: 48 мм
Количество широкополосных излучателей: 1
Конфигурация излучателя: Широкополосная
Количество звуковых каналов: 1
Пассивные излучатели: 2

Подключения

Тип кабеля: Кабель зарядки USB (Type-C)
USB: Type-A (воспроизведение), Type-C (зарядка)
Версия Bluetooth: 5,4
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, Поддержка Multipoint (сопряжение нескольких устройств), Формат потоковой передачи: SBC, LC3
Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Прямая видимость, 30 м
Стандарт DLNA: Нет
Подключение нескольких аудиосистем
Система с несколькими АС: Вещание, Прием, Стерео
Технология нескольких аудиосистем: Auracast TX/RX, TWS

Поддерживаемые аудиоформаты

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Комфорт

Автовключение
Легкость установки: Автоматическое сопряжение
Распределение вызовов: Ответить/Завершить разговор
Регулировка громкости: Тактовая кнопка
Класс защиты от влаги: IPX5
Встроенный микрофон
Режимы подсветки: Да, 5 эффектов светомузыки
Дисплей: Нет
Вызовы в режиме HandsFree

Совместимость

Управление в приложении для смартфона/планшета

Мощность

Емкость аккумулятора: 2500 мА*ч, 3,7 В
Тип элемента питания: литиевый (встроен)
Время работы от батарей: 20 часов
Время зарядки: 2,5 часов
Внешний аккумулятор: Нет

Размеры упаковки

Высота: 20.7 см
Тип упаковки: Коробка
Тип размещения на полке: Укладка

ширина: 8.9 см
Глубина: 8.2 см
Количество изделий в упаковке: 1
Вес брутто: 0.622 кг
Вес нетто: 0.524 кг
Вес упаковки: 0.098 кг

Габариты изделия

Высота: 7.1 см
ширина: 18.1 см
Глубина: 7.1 см
Вес: 0.477 кг

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Гарантийный талон и информация о безопасности
Кабель: Зарядный кабель USB

Дизайн

Цвет: Белый

Забота об окружающей среде

Пластиковый корпус: содержит 37 % переработанного поликарбонатного пластика сертификации GRS + 16 % переработанного АБС-пластика TE-00132492



* Словесное наименование и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. Словесное наименование и логотипы Auracast™ являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.
* Класс защиты IPX5 означает, что колонка защищена от потока воды со всех направлений.