

PHILIPS

Waterkoeler

Philips

Aanrecht

Omgekeerde osmose-filtratie

Omgevingstemperatuur, warm en
koud

Waterreservoir van 5,3 liter

ADD6912BK



Heerlijk smakend water gegarandeerd – lauw, warm en koud

Deze waterkoeler is uitermate geschikt voor jonge mensen en kleinere huishoudens die van gemak en kwaliteit houden. U geniet niet alleen van een retro, verfijnd design, maar ook van water dat volgens de SGS-smaaktest een heerlijke smaak heeft.

Gegarandeerd schoner water

- Aquaporin Inside-technologie filtert water beter dan ooit tevoren
- Smakelijk water
- Gezuiverd koud water

Uw dranken, uw manier

- Gezuiverd heet water
- 5 temperatuurstanden voor al uw behoeften
- Veelgebruikte volume-instellingen met een druk op de knop

Ontworpen voor uw gemak

- Kannen met gezuiverd water (2)
- Plug and play; geen installatie vereist
- De levensduurindicator van het filter herinnert u eraan het filter op tijd te vervangen

Zonder zorgen gebruiken en onderhouden

- Filtratiecapaciteit van 2000 l
- Zelfreinigingsmodus om de waterleidingen regelmatig te reinigen

Kenmerken

Aquaporin Inside®-technologie

Het biomimetische omgekeerde-osmosemembraan maakt gebruik van de kracht van de natuur en bevat aquaporine-eiwitten om het natuurlijke waterfiltratieproces na te bootsen en water sneller en beter te filteren dan ooit. Het filtersysteem kan effectief 110 soorten schadelijke stoffen tot 0,0001 micron* verwijderen, zodat u en uw gezin genieten van schoon en fris water.

Post-RO geactiveerd koolstof




Het geactiveerde koolstoffilter (ADD547) is gemaakt van kokosnootschil, dat een jodiumwaarde heeft van maar liefst 1200 en fijne poriën tot 1 micron. Deze hoge kwaliteit garandeert een frisse en pure smaak. Onderzocht en erkend door SGS-watertesters!

Binnen seconden heet water



Het verse hete water komt binnen enkele seconden naar buiten, op de exacte temperatuur die u wilt (omgevingstemperatuur, 45, 55, 85, 95 °C), waardoor het maximale aroma uit uw dranken wordt gehaald.

Duo Peltier-koeling

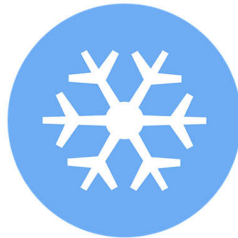

Gezuiverd water wordt met thermo-elektrische peltierkoeltechnologie gekoeld in een speciaal koudwaterreservoir. Water wordt gekoeld doordat de koude zijde van het reservoir warmte uit het water absorbeert en naar de buitenkant brengt. Zodoende kan 1,0 l gezuiverd water in minder dan één uur worden gekoeld (van 25 °C naar 8 °C). Schenk moeiteloos verfrissend gezuiverd en gekoeld water met een aanraking van het scherm.

5 temperatuurinstellingen

Wij leveren puur smakend water van kamertemperatuur tot gloeiend heet. Tea, koffie, babyformule. U kunt er een miljoen dingen mee doen.

Veelgebruikte volume-instellingen

U kunt always het juiste watervolume vinden om uw kopjes, bekers, flessen, en zelfs kannen te vullen.

Draagbare kan met gezuiverd water



Dankzij het design van de draagbare kan voor gezuiverd water hebt u altijd voldoende zuiver water bij de hand voor koken en om dranken te maken. U kunt een kan in de koelkast zetten voor gekoelde dranken en de andere in het waterstation zetten om mee te vullen.

Gratis installatie

De kraan werkt zodra u de stroom aansluit en hem inschakelt. Geen loodgieterswerk nodig.

Herinnering voor het vervangen van het filter

De levensduurindicator van het filter herinnert u eraan om het filter op tijd te vervangen voor de beste filtratieprestaties.

Lange levensduur van het filter

Het RO-filter kan 2000 liter water filteren, er jaarlijks duizenden plastic flessen worden bespaard. Dat is goed voor u én het milieu.

Zelfreinigingsmodus

Als u terugkomt van vakantie, zet u gewoon de zelfreinigingsmodus aan om de waterleidingen met heet water door te spoelen en de hygiëne van het systeem te waarborgen.

Specificaties

Filtratieprestaties

Chloorreductie
Vermindering van waterhardheid
Bacteriereductie
Pesticidereductie
VOC-reductie
Virusreductie
Vermindering van zware metalen
Reductie van de totale hoeveelheid opgeloste vaste stoffen (TDS)
Verhouding aftapwater: 75% (3:1)
Filtratiefase: 5-fasen

Toepasselijke omstandigheden

Gemiddeld voltage: 220 V

Filterspecificaties

Filterprecisie: tot 0,0001 micron
Filtratiecapaciteit: 2000L
4-in-1 AQP RO-filter: ADD541/90
All-in-one AQP RO-filter: Tot 12 maanden
Filter met kokosnoot geactiveerde koolstof: ADD547/90

Algemene specificaties

Toepasbaar inlaatwater: RO-gezuiverd water
Productafmetingen (L x B x H):
426*211*398 mm

Temperatuur inlaatwater: 5-38 °C

Display: LED

Kan met gezuiverd water

Inhoud van de kan met gezuiverd water: 1,2 l

Reservoir voor kraanwater: Capaciteit van 5,3 liter

Land van herkomst: Geproduceerd in China

Belangrijkste parameters

Gemeten verbruik: 2200 W

Druk inlaatwater: 0-0,06MPa

Land van herkomst

Waterkoeler met filtratie: China

