

PHILIPS



„Septyniolika viename“ kirptuvas

All-in-One Trimmer 7000
Series

„Septyniolika viename“: barzdai,
galvos plaukams ir kūno
plaukams

Aukščiausios kokybės tikslumo
šukos

Pasigalandantys plieniniai
peiliukai

„BeardSense“ technologija



MG7961/15

Vienas įrankis, didžiausias tikslumas

Veidui, plaukams ir kūnui

Mūsų „viskas viename“ kirptuvas siūlo jums reikalingą universalumą ir tikslumą su 17 kokybiškų įrankių, skirtų veidui, galvai ir kūnui. Savaiame pasigalandantys asmenys išlieka tokie pat aštrūs kaip pirmą dieną, o aukščiausios kokybės tikslumo šukos padeda pasiekti norimą išvaizdą ir stilių.

Tikslus ir lygus kirpimas

- 17 įrankių visiems jūsų kirpimo poreikiams
- Tikslus ir tobulai atrodantis kirpimas
- Maksimalus tikslumas ir ilgalaikis veikimas

Universalus veido, galvos ir kūno plaukų formavimas

- Galingas kirpimas net ir sudėtingiausiomis barzdoms
- Patogiai kirpkite kūno plaukus, net jautriose vietose
- Susitvarkykite plaukus savo stiliumi
- Tiksliai nukirpkite kruopštumo reikalaujančias vietas
- Suteikite savo galutiniam įvaizdžiui ryškumo ir tolygumo

Kokybė ir naudojimo paprastumas

- Didesnis kontrolės ir komforto jausmas kirpimo metu
- Būkite informuoti apie kiekvieną skutimąsi ir kirpimą
- Galingas 4 savaičių veikimas su vienu įkrovimu*
- 100 % atsparus vandeniui, todėl patogų naudoti tiek drėgną, tiek sausą

All-in-One Trimmer 7000 Series

„Septyniolika viename“ kirptuvas

MG7961/15

Ypatybės

„Septyniolika viename“ kirptuvas




Mūsų kirptuvas komplektuojamas su 17 įrankių, kad galėtumėte kirpti ir formuoti veido plaukus, kirpti plaukus ir prižiūrėti kūno plaukus, patogiai patenkindami visus savo kirpimo poreikius.

Aukščiausios kokybės tikslumo šukos




Mūsų aukščiausios kokybės tikslumo šukos, turinčios 11 ilgio nustatymų 0,2 mm žingsniais nuo 1 iki 3 mm, užtikrina maksimalų tikslumą, kad galėtumėte kirpti tiksliai tokį ilgį, kokio norite, kad atrodytumėte puikiai.

Pasigalandantys plieniniai peiliukai

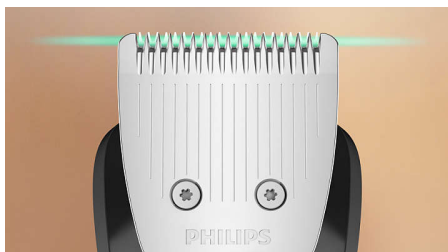

Pasigalandantys plieniniai peiliukai užtikrina didesnę stiprumą ir maksimalų tikslumą kirpimo metu, išlieka tokie pat aštrūs kaip pirmą dieną ir nereikia peiliukų alyvos.

„BeardSense“ technologija

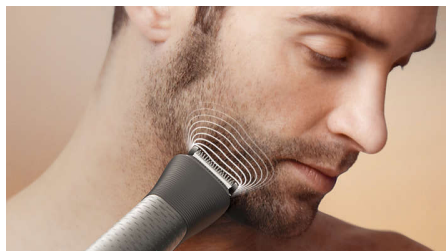


Naudodamas „BeardSense“ technologiją, mūsų kirptuvas 125 kartus per sekundę nuskaito jūsų barzdos tankumą, kad padidintų galią tankesnėse vietose, suteikdamas jums reikiamą galią geriausiam rezultatui pasiekti.

Tikslus barzdos stilius



Kirptuvo kelių šukų rinkinys turi 26 ilgio nustatymų nuo 0,5 mm iki 20 mm, tikslumu iki 0,2 mm, todėl galite suformuoti ilgą arba trumpą barzdą. Detaliojo kirptuvo siauras dizainas taip pat suteikia papildomo tikslumo, kad galėtumėte sukurti aiškias linijas ir tikslias detales, o metalinis kirptuvas sutvarko skruostus, smakrą ir kaklą, kad barzda atrodytų būtent taip, kaip norite.

Patogi kūno priežiūra

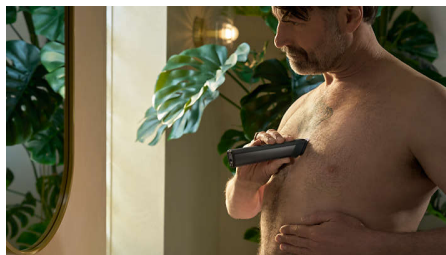

Išbandykite mūsų naujuosius kūno ašmenis, kurie užtikrina glotnų ir patogų skutimą žemiau kaklo. Šis specialiai suprojektuotas kirptuvas turi


apvalius galiukus, kurie užtikrina švelnų prisilietimą, todėl jis puikiai tinka jautriausioms kūno vietoms.

Lengvas plaukų kirpimas



Naudodami kirptuvo kelių šukų sistemą galite pasirinkti 0,5–20 mm ilgio nustatymus ir namuose susikurti šukuoseną.

Nosies, ausų ir antakių kirptuvas

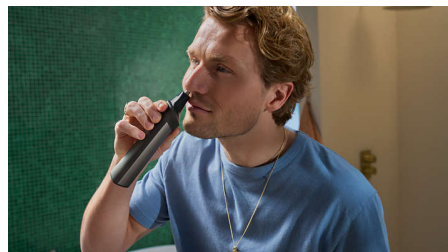

Nosies ir ausų kirptuvo priedas greitai ir saugiai pašalina nepageidaujamus nosies ir ausų plaukelius. Su specialiomis antakių šukomis lengvai sutvarkysite antakius.

Veikia iki 120 min.



Mūsų patvarus ličio akumuliatorius užtikrina iki 120 minučių veikimo laiką su 5 minučių greito įkrovimo funkcija**, kad galėtumėte naudotis galingu ir nepertraukiamu kirptuvu.

All-in-One Trimmer 7000 Series

„Septyniolika viename“ kirptuvas

MG7961/15

Ypatybės

100 % atsparumas duše



Kadangi šis kirptuvas yra 100 % atsparus vandeniui, jį galite naudoti tiek drėgną, tiek sausą, kad kiekvieną kartą galėtumėte mėgautis patogumu ir komfortu. Be to, jį lengva valyti.

Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius



Akumuliatoriaus indikatorius informuoja apie akumuliatoriaus būseną: ar jis yra išsikrovęs, visiškai įkrautas, vis dar kraunamas ar beveik išsikrovęs, todėl visada būsite pasirengę kitam kirpimo seansui.

Aukščiausios kokybės ergonomiška rankena



Ergonomiška rankena leidžia lengvai laikyti ir valdyti prietaisą, užtikrinant ypatingą komfortą ir kontrolę, reikalingą tobulo išvaizdos sukūrimui.

Specifikacijos

Priedai

Patogumas: Valymo šepetėlis, USB-A (adapteris nepridėtas)

Kelionei ir laikymui: Kelioninis krepšelis

Maitinimas

Įkrovimas: 60 min., USB-A įkrovimas (5 V_~ / ≥1 A)

Veikimo laikas: 120 min.

Baterijos tipas: Ličio jonų

Baterijos būklė: Įkrovimo indikatorius,

Senkančios baterijos indikatorius

Techninė priežiūra

Garantija: Iki 5 metų***

Lengva naudoti

„Wet & Dry“: 100 % atsparumas duše

Kelionės sprendimas: Kelioninis užraktas

Santrauka

Kūno vieta: Veidas, plaukai ir kūnas

Įrankiai ir priedai: 17

Ilgio nustatymai: 0,5–20 mm, 26

Tikslumo žingsniai: Valdymas iki 0,2 mm

Modeliavimo prietaisai

Specialūs: Metalinis kirptuvas, Nosies kirptuvas, Tikslus kirptuvas, Kūno kirptuvas, Savaime pasigalandantys peiliukai, „BeardSense“ technologija, Aukščiausios kokybės tikslumo šukos

Kirpimo šukos

Reguliuojama: 3–7 mm, 9–13 mm, 16–20 mm

Kūnas: 3 mm, 5 mm

Trumpi barzdaplaukiai: 1 mm, 2 mm

Antakiams: 6 mm

Aukščiausios kokybės tikslumo šukos: 1–3 mm

Veidas: „SkinProtect“ šukos

Intymioms kūno vietoms: 1 mm

