

PHILIPS



Afeitadora sin cable
Wet & Dry

Lady Shaver Series 6000

Uso en seco y en húmedo

Para las piernas, el cuerpo y la
zona del bikini

+4 accesorios

Hasta 80 minutos de autonomía



BRL138/00

Afeitado apurado y suave. Incluso en zonas sensibles.

Aféitate con suavidad. Cuídate de verdad. No escatimes en cuidado personal.

Apuesta por un afeitado suave, rápido y cómodo. Afeita vello a hasta 0,2 mm. Seguro que no tienes tiempo para rutinas de afeitado complicadas, así que te damos la opción de disfrutar de un afeitado sencillo y cuidadoso con la piel cuando mejor te venga. Dermatológicamente probada.

Despídete de la piel irritada. Disfruta de una piel suave.*

- Menos ardor, menos enrojecimiento, más comodidad para la piel.**
- Dermatológicamente probada en pieles sensibles.

Sin esfuerzo. Rápido y fácil.

- Rápido y fácil. Sin cables. Hasta 80 minutos de funcionamiento.
- En húmedo para la ducha. En seco para llevártela a todas partes.
- Afeita, recorta y da forma a la zona del bikini con el cabezal de corte para la zona del bikini.
- Piezas de plástico fabricadas con >un 55 % de plástico reciclado.

Afeitado apurado y suave.

- Elimina el vello de tan solo 0,2 mm para que disfrutes de un afeitado suave y apurado.

Lady Shaver Series 6000

Afeitadora sin cable Wet & Dry

BRL138/00


Destacados

Afeitado apurado y suave




Sistema de 3 cuchillas para obtener un afeitado suave que evita rasguños y cortes. Consta de puntas de recortador de doble cara que cortan previamente todo el vello. La lámina de afeitado con aberturas en forma de diamante está diseñada para afeitar el vello cortado previamente de una sola pasada.

Despídete de la piel irritada*

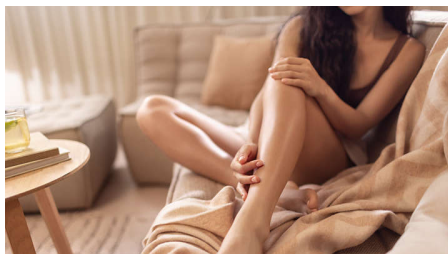


Despídete de las quemaduras y el enrojecimiento causados por la afeitadora: el 80 % de las mujeres notó que su piel estaba suave y sin irritación después de su uso.** Dermatológicamente probada en pieles sensibles.

En seco y en húmedo

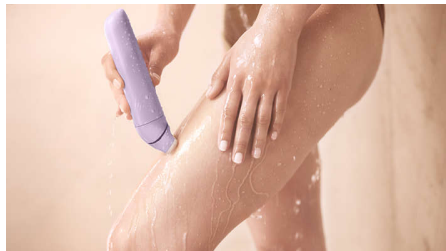

Se adapta perfectamente a tu rutina, tanto si estás en la ducha como fuera de casa. En seco o en húmedo: la elección es tuya.

Sin esfuerzo. Rápido y sencillo

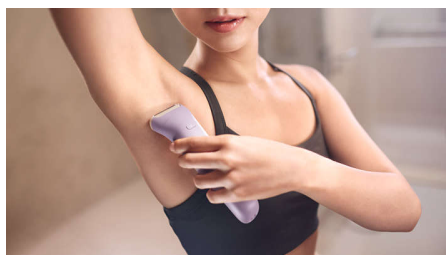

Diseñada para la forma en que la crece el pelo. Aféitate en ambas direcciones: hacia arriba. Hacia abajo. Listo. Sin cables que te frenen: llega sin esfuerzo a todos los lugares, desde las axilas y las piernas hasta los dedos de los pies. Disfruta de hasta 80 minutos de autonomía con una sola carga. Sin interrupciones.

Recorta y da forma



Personaliza tu rutina para la zona del bikini: recorta y da forma con confianza gracias al cabezal de corte y el peine-guía diseñados para la zona del bikini.

Dermatológicamente probada



Cuando la tecnología se une al cuidado: para conseguir una piel tan agradable al tacto como atractiva. Diseñada para ofrecer suavidad y cuidado, porque mereces una experiencia más que ordinaria.

Una compra que dura años



Piezas de plástico fabricadas con >un 55 % de plástico reciclado, embalaje de papel y sin adaptador incluido en la caja. Una compra que dura años.*** Una lámina de afeitado ofrece un año entero de afeitado sin esfuerzo.

Lady Shaver Series 6000

Afeitadora sin cable Wet & Dry

BRL138/00

Especificaciones

Accesorios

- Funda
- Cabezal perfilador zona bikini
- Peine-guía perfilador zona bikini
- Peine-guía

Potencia

- Tipo de batería: LiFePO4
- Tiempo de carga: 8 hora(s)
- Autonomía de la batería: Hasta 80 min

Especificaciones técnicas

- Tensión: 5 V/7,5 W
- Cable USB-A
- Adaptador de alimentación: No

Características:

- 1 posición de velocidad

Servicios

- 2 años de garantía

Fácil de usar

- Wet & Dry
- Sin cable
- Carga: Carga USB-A (5 V⁼⁼ / ≥1 A)

Rendimiento

- Sistema de 3 cuchillas
- Dermatológicamente probada
- Puntas redondeadas del recortador

Diseño

- Agarre anti-deslizante

Consumer Trade Item

- Height: 19 cm
- Width: 12 cm
- Length: 6 cm
- Net weight: 0.231 kg
- Gross weight: 0.337 kg
- GTIN: 8720689032049
- Country of origin: ID
- Harmonized system code: 85103000

Caja exterior

- Height: 13.6 cm
- Width: 19.7 cm
- Length: 24.7 cm
- Net weight: 0.924 kg
- Gross weight: 1.518 kg
- GTIN: 18720689032046

Pallet Layer

- Height: 13.6 cm
- Width: 78.8 cm
- Length: 118.5 cm

Palé

- Height: 122.4 cm
- Width: 78.8 cm
- Length: 118.5 cm
- Net weight: 158.004 kg
- Gross weight: 262.438 kg
- GTIN: 68720689032041



* El 76,2 % está de acuerdo, HPT the Netherlands, n=42, 2025.
** Frente a su afeitadora femenina actual, HUT en Alemania N=49, 2021.
*** Con 2 años de garantía.