

PHILIPS



Μουσικό μικροσύστημα

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση
μπάσων

80 W

Bluetooth® 5.4

DAB+/FM, CD, USB, είσοδος ήχου



TAM4505M2

Όλη σας η μουσική, δυνατά και έντονα!

Ραδιόφωνο DAB+/FM, CD, streaming και πολλά άλλα! Αυτό το συμπαγές μικροσύστημα με ηχεία σε στυλ βιβλιοθήκης γεμίζει τα μεγαλύτερα δωμάτια με πλούσιο ήχο 80 W—ενώ με το Auracast™ που υποστηρίζεται, μπορείτε να μεταδίδετε περιεχόμενο σε συμβατά ηχεία σε όλο το σπίτι.

Συμπαγές μικροσύστημα. Πλούσιος στερεοφωνικός ήχος.

- Δυνατός στερεοφωνικός ήχος για το περιεχόμενο που αγαπάτε
- Ηχεία με ανάκλαση μπάσων για δυνατούς χαμηλούς τόνους
- Ηχεία 2 κατευθύνσεων. Γούφερ 4", τούιτερ 0,75". Έξοδος 80 W (RMS)
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου. Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο στυλ ήχου

Ευκολία στη χρήση. Αναπαραγωγή από οποιαδήποτε πηγή.


- Παίζει όλη σας τη μουσική
- Ραδιόφωνο DAB+/FM, CD player, θύρα USB, είσοδος ήχου
- Μετάδοση Bluetooth® 5.4 και Auracast™ στο σπίτι
- Εφαρμογή Philips Entertainment. Απλός έλεγχος ήχου

Κατασκευασμένο από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά

- Συμπαγής και κλασική στερεοφωνική σχεδίαση
- Ανακυκλωμένο πλαστικό με πιστοποίηση GRS. Υπεύθυνη συσκευασία
- Διαστάσεις κύριας μονάδας: 220 x 105 x 231 χιλ.
- Διαστάσεις ηχείου: 148 x 240 x 203 χιλ.

Χαρακτηριστικά

Δυναμικός ήχος

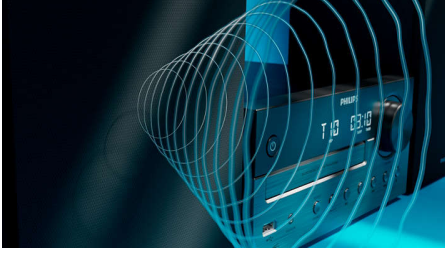

Χαθείτε στη μουσική! Τα ηχεία 2 κατευθύνσεων σε στυλ βιβλιοθήκης προσφέρουν πλούσιο, καθηλωτικό στερεοφωνικό ήχο χάρη στα γούφερ 4", τα τούιτερ 0,75" και τις θύρες ανάκλασης μπάσων. Η ισχυρή απόδοση 80 W (RMS) του συστήματός σας επιτρέπει να ανεβάσετε την ένταση ήχου για πάρτι ή για μεγαλύτερους χώρους. Ιδανικό για μεγάλα σαλόνια και καθιστικά τύπου open-plan.

Όλη η μουσική σας



Μουσική, podcast, νέα, δραματικό περιεχόμενο, αθλητισμός—η λίστα είναι ατελείωτη! Μπορείτε να συντονιστείτε σε ραδιόφωνο DAB+/FM με πεντακάθαρο ήχο, να μεταδώσετε ήχους μέσω Bluetooth ή να συνδεθείτε με άλλες πηγές, όπως μονάδες flash μέσω USB ή πικάπ μέσω εισόδου ήχου. Ο ψηφιακός ραδιοφωνικός δέκτης με 20

προεπιλογές προσφέρει πεντακάθαρη λήψη, ενώ το CD player μπορεί να αναπαράγει CD MP3 και εγγεγραμμένα CD.

Bluetooth® 5.4 και Auracast™



Με την υποστήριξη του Auracast™ μπορείτε να μεταδίδετε τον ήχο από αυτό το μικροσύστημα σε πολλά συμβατά ηχεία Auracast™ σε ολόκληρο το σπίτι σας. Επιπλέον, το Bluetooth® LE Audio και ο κωδικοποιητής LC3 υποστηρίζονται, ώστε να απολαμβάνετε αισθητά καλύτερο ήχο κατά τη μετάδοση ήχου από την έξυπνη συσκευή σας στο μικροσύστημα.

Εφαρμογή Philips Entertainment



Έχετε ποικίλα μουσικά γούστα; Δεν θα χρειαστεί καν να σηκωθείτε από την καρέκλα σας για να απολαύσετε τον καλύτερο ήχο για αυτό που

ακούτε! Κατεβάστε τη συνοδευτική εφαρμογή μας και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη συσκευή σας για να επιλέξετε προκαθορισμένα στυλ ήχου από το μενού Ελέγχου ψηφιακού ήχου, να κάνετε εναλλαγή μεταξύ πηγών και πολλά άλλα.

Κλασική σχεδίαση

Με την διακριτικά δίχρωμη κεντρική μονάδα και το περίβλημα των ηχείων, αυτό το όμορφο μικροσύστημα παραπέμπει στη σχεδίαση των κλασικών Hi-fi με μεμονωμένες μονάδες. Η συμπαγής κατασκευή διευκολύνει την τοποθέτηση του συστήματος στο σπίτι σας, ενώ υπάρχουν κουμπιά στο μπροστινό μέρος της μονάδας για αναπαραγωγή και επιλογή πηγής.

Ανακυκλωμένα υλικά



Σε αυτό το προϊόν χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένα πλαστικά μετά την κατανάλωση και η συσκευασία μας δεν περιέχει πλαστικό. Τα ένθετα εκτυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί με μελάνι με βάση τη σόγια και για τη συσκευασία χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC.

Προδιαγραφές

Ήχος

Ενίσχυση ήχου: έλεγχος ψηφιακού ήχου, σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, έλεγχος πρίμων και μπάσων, Προσαρμοσμένος ισοσταθμιστής (στην εφαρμογή)

Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός

Συχνότητα απόκρισης: 66Hz - 20kHz

Λειτουργία ήχου: Πανίσχυρο, Διαγραφή,

Ανάλαφρος, Θερμό, Ισορροπημένος

Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS): 80 W

Αντίσταση ηχείων: 4 ohm

Ηχεία

Διαμόρφωση οδηγών: 2 δρόμων

Αριθμός καναλιών ήχου: 2.0

Αριθμός τούιτερ: 2

Αριθμός γούφερ: 2

Διάμετρος τούιτερ: 0,75"

Διάμετρος γούφερ: 4"

Συνδεσιμότητα

USB: Host USB

Έκδοση Bluetooth: 5,4

Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Μορφή μετάδοσης: SBC, LC3

Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 30 μέτρα ή 100 πόδια

Είσοδος ήχου: 3,5 χιλ.

Πρότυπο DLNA: n.a.

Σύνδεση πολλών ηχείων

Σενάριο πολλών ηχείων: Γίνεται λήψη, Μετάδοση

Τεχνολογία πολλών ηχείων: Auracast

Έξυπνη αρχική οθόνη: n.a.

Αναπαραγωγή ήχου

Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα

Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash drive

Λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός,

αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου: MP3, WMA, WAV, FLAC

Μέγ. ρυθμός δειγματοληψίας: 24-bit/48kHz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

LNA - κεραία: Αποσπώμενη κεραία (75 Ω)

Ζώνες δέκτη: Μονοφωνικός δέκτης FM,

Στερεοφωνικός δέκτης FM, DAB/DAB+

Προρρυθμίσεις σταθμών: 30 (FM) + 30 (DAB)

RDS: Yes (Ναι).

Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός, αυτόματη σάρωση, εύκολη εγκατάσταση (plug & play)

Τύπος δέκτη: Ψηφιακά

Άνεση

Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, εμφάνιση 24/12 ωρών

Τηλεχειριστήριο

Τύπος μονάδας τοποθέτησης: θήκη δίσκων

Τύπος οθόνης: Οθόνη LED

Χρονοδιακόπτης ύπνου

Αριθμός αφυπνίσεων: 1

Αφυπνίσεις: NAI, DAB, FM, CD, USB

Συμβατότητα

Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή:

<0,8 W (ένδειξη ρολογιού ενεργοποιημένη)

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 31.6 εκ.

Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Όρθιο

Πλάτος: 48.7 εκ.

Βάθος: 27.9 εκ.

Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1

Μικτό βάρος: 7.05 κ.

Καθαρό βάρος: 5.5 κ.

Καθαρό απόβαρο: 1.55 κ.

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Τηλεχειριστήριο (με μπαταρία), Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο εγγύησης
Καλώδιο ρεύματος: Μήκος 1,5 μ.

Σχεδίαση

Χρώματα: σκούρο γκρι (πάνελ)

Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο: Όχι

Εξαρτήματα συστήματος: Κύρια μονάδα

ελέγχου, Ηχεία

Διαστάσεις

Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 220 x 105 x 231 μμ

Βάρος κύριας μονάδας: 1,5 κ.

Αρ. μονάδων ηχείου: 2

Σετ (Π x Υ x Β): 516 x 240 x 231 χιλ.

Βάρος σετ: 5.3 κ.

Μονάδα ηχείου (Π x Υ x Β): 148 x 240 x 203 χιλ.

Βάρος ηχείου (ανά μονάδα): 1.9 κ.

Βιωσιμότητα

Πλαστικό περίβλημα: περιέχει 85% ανακυκλωμένο Ακρυλονιτρίλιο-Βουταδιένιο-Στυρένιο (ABS) μετά την κατανάλωση, πιστοποιημένο κατά GRS – TE-00132492

