

PHILIPS



真無線耳機

無耳塞耳機

自然音效，動態低音效果

口袋大小的充電盒

通話清晰



TAT2139WT

只感受到音樂，感覺不到戴著耳機

這款輕盈耳機無需耳塞，配有極小巧充電盒，讓您舒適、盡情地隨著音效搖滾。動態低音可在低音量時帶來更渾厚的低音音效，並且可以自訂觸控控制。

從聆聽最愛的播放清單到接聽電話，都輕鬆應對

- 穩定的藍牙多點連線
- 同時連接兩部藍牙裝置
- 柔和的自然音效，Philips 的獨特音色

長達 28 小時的播放時間，小型充電盒。


- 長達 28 小時的播放時間，袋裝式充電盒
- Philips 耳機應用程式，自訂耳機的觸控控制
- 將播放、暫停、跳過曲目和音量分配給任何一邊耳機
- IPX4 防濺防汗

真無線耳機，絕佳音色，毫無壓力

- 小巧舒適的耳機。無耳塞，佩戴無壓力
- 耳機穩固佩戴於外耳
- 動態低音效果即使在低音量下亦能提供出色的音效
- 13 毫米驅動器及低音增強功能
- 通話清晰。他們會聽到您的說話內容


產品特點

耳機佩戴於外耳

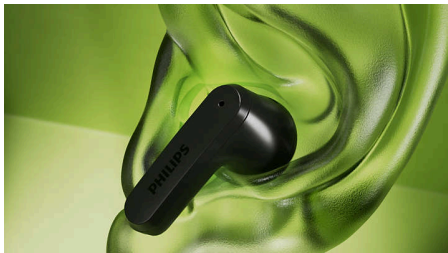

如果您不喜歡耳塞放在耳道中的感覺，這些真無線耳機就最合您心意！每邊耳機都位於外耳，細長的耳柄可確保穩固佩戴。由於耳塞不會進入耳道，因此即使長時間聆聽也不會感到壓力。

絕佳音色，動態低音效果

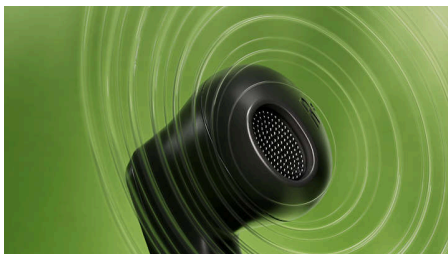

這款真無線耳機體積雖小，但 13 毫米驅動器可在無需調高音量的情況下呈現出最佳音效。透過左邊耳機或 Philips 耳機應用程式啟動動態低音，即使以低音音量聆聽，亦可以感受到低音旋律的澎湃力量。

通話清晰



當通話時，您的聲音將會清晰響亮！兩個波束成形麥克風會準確拾取您的聲音，同時降噪演算法會降低您周圍環境的一些背景噪音。您可以使用任何一邊耳機上的觸控控制接聽來電。

長達 28 小時 (7 + 21)

完全充電後可提供 7 小時的播放時間，充電盒可額外提供 21 小時的播放時間。如果您急需充電，只需將耳機放回充電盒中 15 分鐘，即可額外使用 1 小時。耳機完全充電需要 2 小時，充電盒可透過 USB-C 充電。

Philips 耳機應用程式

您可以使用 Philips 耳機應用程式來管理您所連接的裝置。您也可以將播放、暫停、跳過曲目和音量的觸控控制分配給左邊或右邊的耳機；如果使用單聲道模式，您僅使用一邊耳機聆聽，並為另一邊耳機充電，非常方便。

IPX4 防濺/防汗

這款真無線耳機具備 IPX4 等級，全面防濺，更能抵禦汗水，而且您也不必擔心被雨淋。

穩定的藍牙連線

先進的藍牙連接為您提供更穩定的連接以帶來流暢串流體驗，您還可以同時連接至兩部藍牙裝置（iOS 或 Android）。享受播放清單或不間斷地收聽最喜愛的播客，而不會出現煩人的減弱聲音。

Philips 獨特音感

從音樂到播客，盡情聆聽所愛內容！這些真無線耳機具有 13 毫米大型驅動器，能輸出 Philips 獨特音感。無論您聆聽任何內容，您都能享受深沉低音的柔和自然音效。

規格

聲音

喇叭直徑: 13 毫米
驅動器類型: 動態
阻抗: 16 Ohm
敏感度: 94 dB (1K Hz , -10dBFS)
頻率範圍: 20 - 20,000 Hz
最大輸入功率: 10 mW

連接

藍牙版本: 5.3
藍牙規格: A2DP, AVRCP, HFP
有效範圍: 最多 10 米
多點連接: 是
支援的解碼器: SBC

外盒

產品包裝數目: 24
GTIN: 1 48 95229 14009 4
長度: 24.80 厘米
寬度: 22.30 厘米
總重量: 2.763 公斤
淨重: 1.42 公斤
淨重: 1.343 厘米
高度: 21.20 厘米

便捷功能

防水: IPX4
Philips 耳機應用程式支援: 是
TWS 單聲道模式: 是

韌體可更新: 是

控制類型: 觸控
Google Fast Pair: 是

內紙箱

產品包裝數目: 3
GTIN: 2 48 95229 14009 1
長度: 11.50 厘米
寬度: 10.20 厘米
高度: 9.00 厘米
總重量: 0.305 公斤
淨重: 0.18 公斤
淨重: 0.125 公斤

電源

可重複充電: 是
電池數量: 3 件
音樂播放時間: 7 + 21 小時
充電時間: 2 小時
快速充電時間: 15 mins for 1 hr
電池類型 (充電盒): Lithium Polymer (Built-in)
電池類型 (耳機): Lithium Polymer (Built-in)
電池容量 (耳機): 50 mAh
電池容量 (充電盒): 520 mAh
電池重量 (總重量): 12.5 克

包裝尺寸

包裝類型: 紙箱
貨架佈置類型: 懸掛
包括的產品數目: 1

EAN: 48 95229 14009 7

高度: 9.5 厘米
寬度: 9 厘米
深度: 3.3 厘米
總重量: 0.085 公斤
淨重: 0.059 公斤
淨重: 0.026 公斤

配件

快速入門指南: 是
充電盒: 是
充電電線: USB-C 線, 200 毫米

設計

顏色: 白
配戴方式: 耳塞

電信

通話麥克風: 2 mics

語音助手

兼容語音助理: Apple Siri, Google Assistant
語音助理啟用: 多功能按鈕
語音助理支援: 是

尺寸

耳機尺寸 (寬x深x高): 2.05 x 1.90 x 2.90 厘米
充電盒尺寸 (寬x深x高): 5.10 x 2.60 x 4.40 厘米
總重量: 0.041 公斤

