

PHILIPS

真無線耳機

3000 series

細小耳機，物超所值

自然音效，動態低音效果

口袋大小的充電盒

長達 20 小時的播放時間



TAT3559BK

盡情聆聽音樂

人生最美好的事物都是簡單不過。戴上耳機，聆聽音樂，出發吧！這款極小巧又舒適的真無線耳機具備絕佳音色、動態低音和口袋大小的充電盒，適合晝夜使用。

出色的音質與清晰通話

- 降噪功能讓音樂永不中斷
- 動態低音效果即使在低音量下亦能提供出色的音效
- 通話清晰，說話內容清楚傳達

舒適便利

- 耳塞式設計佩戴穩固舒適
- IPX4 防濺防汗
- 多點連接及觸控功能

方便易用

- 隨時可供使用。口袋大小的充電盒及單聲道模式
- 使用充電盒充電，享受長達 20 小時的播放時間，無需擔心電量不足
- 15 分鐘快速充電，即可延長使用 1 小時


產品特點

降噪功能



降噪功能可消除風聲等外部噪音，讓您專注聆聽音樂或通話。開啟自動模式或使用 Philips 耳機應用程式進行調整。輕按耳機啟用感知模式，即可聽到周圍環境的聲音。

絕佳音色，動態低音效果

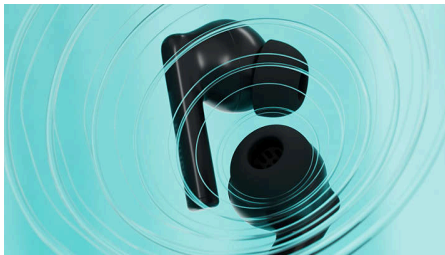

這款真無線耳機音效出眾，而且 10 毫米驅動器可在無需調高音量的情況下呈現出最佳效果。透過左邊耳機啟動動態低音，即使以低音量聆聽，亦可以感受到低音旋律的澎湃力量。

通話清晰



通話時，可以清晰傳達您的聲音。2 個人工智能麥克風會拾取您的聲音，降噪演算法會消除您周遭環境的背景噪音。

耳塞式設計佩戴穩固舒適

互換式柔軟矽膠耳機護蓋，為您帶來真正的舒適體驗。耳機可穩固貼合您的耳道，形成完美的密封環境，有助減少外部噪音，而耳機柄的設計有助穩固佩戴和拔除耳機。

IPX4 防濺/防汗

無需擔心天氣，IPX4 防水等級意味著這些耳機具有防濺效能，因此不會受雨水影響！在鍛煉或特別炎熱的日子佩戴耳機？其抗汗效能亦無礙您進行各種活動。

多點觸控功能

耳機柄上的觸感控制讓您輕鬆操控各種功能，而多點連接則讓您同時連接兩個藍牙裝置（iOS 或 Android）。透過 Google Fast Pair，您只需輕輕一按即可與兼容的 Android 裝置配對。

口袋大小的充電盒

外出時只需帶上口袋大小的充電盒，您的耳機即隨時可供使用。不使用時，充電盒可保護耳機並持續充電，而您可透過單聲道模式使用任何一邊耳機，並同時為另一個耳機充電。

使用充電盒充電，暢享 20 小時播放時間

完全充電後可播放 6 小時，關閉降噪功能時，充電盒可額外提供 14 小時電量。將耳機放回充電盒中，可於 2 小時內完全充電。如需快速充電，只需 15 分鐘即可提供額外一小時的播放電量。充電盒可通過 USB-C 線充電。

3000 series

真無線耳機

TAT3559BK/97

規格

聲音

喇叭直徑: 10 毫米
驅動器類型: 動態
阻抗: 32 Ohm
敏感度: 107 dB (1k Hz)
頻率範圍: 20 - 20,000 Hz
最大輸入功率: 8 mW

連接

藍牙版本: 5.4
藍牙規格: A2DP, AVRCP, HFP
有效範圍: 高達 10 米
多點連接: 是
支援的解碼器: SBC

外盒

產品包裝數目: 24
GTIN: 1 48 95229 15573 9
長度: 30.00 厘米
寬度: 16.00 厘米
總重量: 2.328 公斤
淨重: 1.45 公斤
淨重: 0.878 公斤
高度: 20.00 厘米

便捷功能

防水: IPX4
Philips 耳機應用程式支援: 是
TWS 單聲道模式: 是
控制類型: 觸控
Google Fast Pair: 是

電源

電池數量: 3 件
充電時間: 2 小時
音樂播放時間 (開啟 ANC) : 4 + 10 小時
音樂播放時間 (關閉 ANC) : 5.5 + 14 小時
快速充電時間: 15 mins for 1 hr
電池容量 (耳機) : 40 mAh
電池容量 (充電盒) : 350 mAh
電池重量 (總重量) : 8.7 克
電池類型 (充電盒) : 鋰聚合物 (內置)
電池類型 (耳機) : 鋰聚合物 (內置)

包裝尺寸

包裝類型: 紙箱
貨架佈置類型: 懸掛
包括的產品數目: 1
EAN: 48 95229 15573 2
高度: 11 厘米
寬度: 9.5 厘米
深度: 3.6 厘米
總重量: 0.086 公斤
淨重: 0.061 公斤
淨重: 0.025 公斤

配件

快速入門指南: 是
充電盒: 是
充電電線: USB-C 線, 200 毫米
耳套: 3 對 (小/中/大)

設計

顏色: 黑
耳塞式貼合型: 矽膠耳塞
耳朵接合裝置材料: 矽膠
貼合耳形: 耳塞式

電信

通話麥克風: 2 AI mics

ANC 功能

ANC 技術: FF
感知模式: 是
ANC 專用麥克風: 2 個麥克風
ANC (主動降噪) : 是

語音助手

兼容語音助理: Apple Siri, Google Assistant
語音助理啟用: 多功能按鈕
語音助理支援: 是

尺寸

耳機尺寸 (寬x深x高) : 3.20 x 2.08 x 2.30 厘米
充電盒尺寸 (寬x深x高) : 6.39 x 2.79 x 5.05 厘米
總重量: 0.040 公斤

