

PHILIPS

Automat na vodu

Philips

Pracovní deska

Filtrace reverzní osmózou

Pokojevá teplota, horká
a studená

Nádrž na vodu z vodovodu
o objemu 5,3 l

ADD6912BK



Zaručená čistá chuť vody – pokojové, horké i studené

Tento automat na vodu je mimořádně vhodný pro mladé lidi a menší domácnosti, které prahnou po snadném, ale vytříbeném životě. Kromě citlivého retro designu vám také poskytne vodu čerstvé chuti garantovanou skvělým chuťovým testem SGS!

Jistota čisté vody

- Technologie Aquaporin Inside® filtruje vodu lépe než dříve
- Čistá chuť vody
- Čištěná vychlazená voda

Váš nápoj, vaše volba

- Čištěná horká voda
- 5 nastavení teploty pro různé příležitosti
- 6 možností nastavení běžného objemu stiskem jediného tlačítka

Vytvořen pro vaše pohodlí

- Nádoby na čištěnou vodu (2)
- Systém plug and play, není nutná instalace
- Indikátor životnosti filtru připomíná včasnou výměnu filtru

Bezproblémové používání a údržba

- Filtrační kapacita 2 000 l
- Samočisticí režim pro pravidelné čištění vodovodního potrubí

Přednosti

Technologie Aquaporin Inside®

Biomimetická membrána pro reverzní osmózu, která využívá sílu přírody, obsahuje proteiny aquaporin, které napodobují vlastní přírodní proces filtrace vody a filtrují vodu rychleji a lépe než kdykoli předtím. Filtrační systém dokáže účinně odstranit 110 druhů škodlivých látek až do velikosti 0,0001 mikronu*, čímž vám a vaší rodině poskytuje čistou vodu s čerstvou chutí.

Aktivní uhlí za RO




Postfiltr s aktivním uhlím (ADD547) je vyroben z přírodní kokosové skořápky, která má hodnotu jódu až 1 200 a póry až do velikosti 1 mikronu. Takto vysoká kvalita zaručuje svěží a čistou chuť. Zkoušeno a uznáno vodními someliéry SGS!

Horká voda během několika sekund



Čerstvou horkou vodu lze odebírat během několika sekund v požadované teplotě (pokojová, 45 °C, 55 °C, 85 °C, 95 °C), díky které nejlépe vynikne aroma vašich nápojů.

Dvojitě Peltierovo chlazení

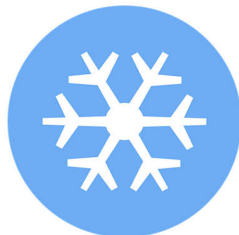

Čištěná voda je chlazená ve speciální komoře na studenou vodu díky termoelektrické technologii Peltierova chlazení. Voda je chlazená absorpcí tepla z vody na studené straně Peltierova zařízení a odvodem tohoto tepla na druhou stranu. Může ochladit 1,0 l vyčištěné vody za méně než jednu hodinu (z 25 °C na 8 °C). Osvěžující, čištěnou a vychlazenou vodu snadno načerpáte dotykem obrazovky.

5 nastavení teploty

Poskytuje chutnou, čistou vodu od vlažné až po horkou. Čaj, káva, sunar. Má milion různých využití.

Nastavení běžně používaných objemů

Vyberte si vhodný objem vody k naplnění šálků, hrnků, lahví nebo dokonce džbánů.

Přenosná nádoba na vodu



Díky konstrukci přenosné nádoby na čištěnou vodu máte vždy po ruce dostatek vody, kterou můžete nosit s sebou na vaření a přípravu nápojů. Jednu nádobu s filtrovanou vodou můžete chladiť v lednici pro a druhou nádobu mít umístěnou ve vodní stanici.

Bez instalace

Dávkovač začne fungovat, jakmile připojíte napájení a zařízení zapnete. Není třeba instalace.

Upozornění na nutnost vyměnit filtr

Indikátor životnosti filtru vám připomene, abyste včas vyměnili filtr, a zajistili tak co nejlepší výkon filtrace.

Dlouhá životnost filtru

Filtr RO je vhodný pro filtrování 2 000 litrů vody, díky čemuž jsou každoročně ušetřeny tisíce plastových lahví. To je skvělou zprávou jak pro vás, tak i pro životní prostředí.

Režim samočištění

Po návratu z dovolené stačí aktivovat samočisticí režim a propláchnout potrubí horkou vodou, abyste měli větší jistotu ohledně hygieny systému.

Specifikace

Filtrační výkon

Snížení obsahu chlóru
Redukce množství pesticidů
Snížení tvrdosti vody
Redukce množství bakterií
Redukce množství těkavých organických látek
Redukce množství virů
Redukce množství těžkých kovů
Snížení celkového obsahu rozpuštěných látek (TDS)
Vypouštěcí poměr: 75 % (3:1)
Stupeň filtrace: 5 stupňů

Platné podmínky

Jmenovité napětí: 220 V

Specifikace filtru

Filtrační kapacita: 2 000 l
Citlivost filtru: až do 0,0001 mikronu
Filtr AQP RO 4v1: ADD541/90
Filtr AQP RO typu „vše v jednom“: Až 12 měsíců
Filtr s aktivním uhlím z kokosových skořápek:
ADD547/90

Obecné specifikace

Příslušná vstupní voda: Voda filtrovaná pomocí RO
Rozměry výrobku (D x Š x V): 426*211*398 mm

Vstupní teplota vody: 5-38 °C

Displej: kontrolka LED

Nádoba na čištěnou vodu

Kapacita nádoby na čištěnou vodu: 1,2 l

Nádrž na vodu z vodovodu: Kapacita 5,3 l

Země původu: Vyrobeno v Číně

Hlavní parametry

Jmenovitý výkon: 2200 W

Přívodní tlak vody: 0–0,06 MPa

Země původu

Automat s filtrací: Čína

