

PHILIPS

Гучномовець Bluetooth для вечірки

Макс. 200 Вт (100 Вт RMS), Bass+

Абсолютне світлове шоу з
гучномовцем

Bluetooth® Auracast™ та TWS

Замінна батарея, вхід змінного
струму

TAX5000E



Потужний звук. Епічні басы

Вмикайте басові ритми! Цей гучномовець для вечірок відтворює гучно й емоційно. Наша технологія Bass+ забезпечує глибокі басы без спотворення за будь-якої гучності. Максимальна підсвітка гучномовця, два входи для мікрофона й гітари, а також ефекти відлуння дарують задоволення.

Портативний гучномовець для вечірок. Насичені, керовані басы.

- Потужний звук для епічних вечірок. 100 Вт RMS та Bass+
- 2 x 8-дюймові низькочастотні, 2 x 2-дюймові високочастотні
- Вмикайте мелодії! Bluetooth®, додатковий вхід і відтворення через USB
- TWS та Auracast™ для налаштувань із кількома гучномовцями

Абсолютне світлове шоу з гучномовцем і замінна батарея

- Входи для мікрофона та гітари, а також ефекти відлуння
- Абсолютне світлове шоу з гучномовцем. Повністю клубна атмосфера
- 13 різних режимів підсвітки дозволяють налаштувати ідеальну атмосферу
- Замінний акумуляторний блок і вхід змінного струму
- До 14 годин відтворення після одного заряджання

Підготуйтеся до вечірки

- Вбудована ручка для перенесення та коліщатка. Захист від бризок IPX4
- Легке керування через панель гучномовця або наш супутній додаток
- Перероблений пластик, сертифікований GRS. Відповідальне упаковання

Основні особливості

Макс. 200 Вт (100 Вт RMS), Bass+

Любите гарну басову партію? Завдяки двом 8-дюймовим низькочастотним динамікам і нашій ексклюзивній технології Bass+ басы цього гучномовця для вечірок звучатимуть глибоко, насичено й повно, навіть за низького рівня звуку під час вечірнього відпочинку. Ви отримуєте потужний звук максимум 200 Вт (100 Вт RMS), а два 2-дюймові низькочастотні динаміки гарантують піднесений вокал.

Bluetooth® 5.4

Виконуйте потокову передачу списків відтворення, вставте USB-накопичувач або підключіть DJ-деки чи програвач компакт-дисків через аудіовхід. Якщо ви виконуєте потокову передачу мелодій, Bluetooth® 5.4 забезпечує швидше, надійніше з'єднання для кращої якості звуку без втрат. Це також забезпечує ширший діапазон, завдяки чому ви можете керувати цими списками відтворення практично будь-де на вечірці.

Сумісність із TWS та Auracast™

Хочете більшого? Для ширшої звукової сцени ви можете під'єднатися до іншого гучномовця TAX5000E за допомогою True Wireless Stereo (TWS). Для масштабніших подій або чудової вечірки вдома ви можете передавати мелодії на стільки гучномовців, сумісних із Auracast™, скільки потрібно! Надсилайте музику по всьому будинку чи створіть стіну звуку в одній кімнаті.

Мікрофон і входи для гітари

Ніщо так не об'єднує усіх, як сеанс караоке чи імпровізований живий виступ. Цей гучномовець для вечірок має два входи для

мікрофона та 6,3-мм вхід для гітари: можна регулювати гучність мікрофона й гітари, додавати ефекти відлуння, використовуючи фізичні елементи керування на панелі гучномовця. Також можна скористатися нашим супутнім додатком.

Абсолютне світлове шоу з гучномовцем

Коли лунають мелодії, веселка кольорових світлодіодів RGB мерехтить і пульсує на поверхні подвійних низькочастотних динаміків, а також вздовж боків і низу гучномовця. Доступні 13 режимів підсвічування: просто натисніть кнопку підсвітки на гучномовці або використовуйте наш супутній додаток для світлового шоу.

Замінна батарея, вхід змінного струму

Цей гучномовець, створений для вечірок, має акумуляторну літій-іонну батарею 5200 мАгод, що забезпечує до 14 годин відтворення після одного заряджання. Можна заряджати від мережі змінного струму (прибл. 4 години), щоб музика не зупинялася. Також акумуляторний блок можна легко замінити після завершення терміну експлуатації.

Захист від бризок і легке переміщення

Під'їжджайте до будинку друга. Встановіть на терасі. Ручка для перенесення та коліщатка дозволяють легко переміщати цей гучномовець для вечірок, який має захист від бризок. Невеликий дощ не завадить відтворенню мелодій, а якщо ви почнете користуватися пристроєм і будете мати напої біля себе, просто витріть проливу рідину та продовжуйте вечірку.

Легкий контроль

Philips Entertainment



Ви можете керувати гучністю, світлом та ефектами караоке через панель гучномовця або використовувати додаток Philips Entertainment, який також дозволяє точно налаштувати низькі й високі частоти. Хочете, щоб сусіди були задоволені? Можете вимкнути Bass+ і зменшити гучність басів через додаток або за допомогою кнопки Bass+ на гучномовці.

Перероблені матеріали



Пластик, що використовується в цьому гучномовці, є переробленим, а упаковання взагалі не містить пластику. Вкладені матеріали надруковані на переробленому папері чорнилом на основі сої, а сама упаковка виготовлена з переробленого картону, сертифікованого FSC.

Специфікації

Звук

Вихідна потужність (RMS): 100 Вт
Покращення звуку: Bass+, Караоке
Частотна характеристика: 20 Гц – 20 кГц, ±3 дБ
Вихідна потужність (макс.): 200 Вт
Повне гармонійне викривлення: 10%
Опір гучномовців: 4 Ом

Гучномовці

Конфігурація динаміка: 2-смугові
Кількість звукових каналів: 2
Кількість високочастотних динаміків: 2
Кількість низькочастотних динаміків: 2
Діаметр високочастотного динаміка: 2 дюйми
Діаметр низькочастотного динаміка: 8 дюймів

Під'єднання

Версія Bluetooth: 5,4
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, Формат потокової передачі: SBC
Діапазон Bluetooth: 10 м (вільного простору)
USB: Type-A (відтворення)
Аудіовхід: 1х 3,5-мм лінійний вхід
Заряджання через USB-роз'єм: 5 В, 1 А
Вхід для мікрофона: 2 х (6,3 мм з регулюванням гучності)
Вхід для гітари: 1 х (6,3 мм з регулюванням гучності)
Стандарт DLNA: Ні
Підключення кількох гучномовців

Сценарій із кількома гучномовцями: Стерео, Передавання даних, Отримання
Технологія підключення кількох гучномовців: TWS, Auracast
Розумний дім: Немає

Підтримувані аудіоформати

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Зручність

Караоке: керування відлунням, Гучність мікрофона
Кнопки та елементи керування: Гучність і відлуння мікрофона, Гучність гітари, Перемикач підсвічування, Bass+, Auracast, Відтворення/пауза, Bluetooth, Увімкнення/вимкнення живлення, Гучність основного блоку, Регулювання високих і низьких частот
Регулятор гучності: Поворотний
Водонепроникність: IPX4
Ефект підсвічування: Так, 13 світлових ефектів
Керування гітарою

Сумісність

Керування через додаток на смартфоні/планшеті

Потужність

Ємність батареї: 5200 мАгод, 7,3 В
Живлення: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
Споживання електроенергії в режимі очікування: <0,5 Вт
Тип батареї: Літій-іонна
Час роботи від батареї: 14 годин(-и)
Час заряджання: 4 годин(-и)

Розміри упаковки


Висота: 84 см
Тип упаковки: Коробка
Тип розміщення на полиці: На підставці
Ширина: 41 см
Глибина: 41 см
Кількість виробів: 1
Вага брутто: 14.8 кг
Вага нетто: 12.2 кг
Вага тари: 2.6 кг

Розміри виробу

Висота: 73 см
Ширина: 32 см
Глибина: 32 см
Вага: 12 кг

Акcesуари

Акcesуари в комплекті: USB-кабель, Короткий посібник, Гарантійний талон, Гарантія

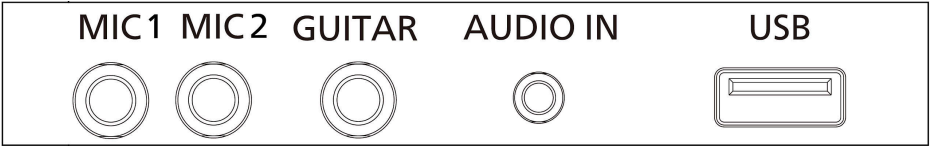

* Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc. Словесний знак і логотипи Auracast™ є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc.

* Рейтинг IPX4 означає, що виріб захищено від бризок з усіх напрямків.

* Штекер змінного струму та кількість залежить від регіону.

* Час відтворення музики залежить від рівня гучності й аудіоконтенту.