

PHILIPS

開放式真無線運動型
耳機

6000 series

開放式真無線佩戴體驗

空氣傳導

IP55 防塵及防水保護等級

長達 28 小時的播放時間

TAA6709DG



張開耳朵、得心應手

這款真無線開放式耳機，時刻帶來完美佩戴體驗！柔軟舒適的耳掛，無論如何移動，都能保持耳機穩固。開放式設計讓您在享受音樂的同時聽到周遭的聲音。

開放式真無線耳機，聆聽一切。

- 開放式真無線佩戴體驗，聆聽世界，感受節拍
- 空氣傳導，耳內只有音樂
- 踏出門外。IP55 防塵及防水等級

時刻起動，永遠屬您

- 充電 5 分鐘，可額外使用 1 小時
- Philips 耳機應用程式，您的健康生活良伴

適合您的活躍生活

- 長達 28 小時的播放時間，纖細充電盒
- 自訂蓋耳式觸控控制
- 穩定的藍牙多點連線
- 藍牙 5.4 多點連線
- 隨時隨地享受更清晰的通話品質，免受噪音干擾

6000 series

開放式真無線運動型耳機

TAA6709DG/97


產品特點

開放式真無線佩戴體驗



這些開放式耳機設計免卻嘗試不同尺寸的耳塞。相反，舒適的耳掛環繞著耳朵。每個耳掛末端的橡膠錨栓輕輕抓緊耳朵後部，額外安全且緊貼不脫落。

空氣傳導

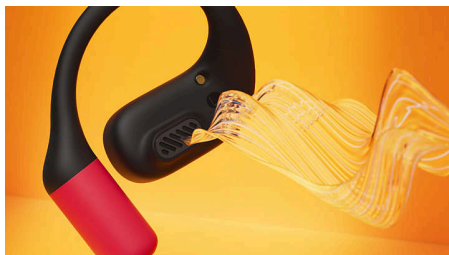


音樂、有聲書、播客、健身播放清單——無論聆聽什麼內容，您都可以享受出色的低音音效！每邊耳機都穩固貼合外耳曲線，精準驅動器將聲音直接傳入耳道且不會隔絕聲音，因此您在聆聽時可以聽到周遭的情況。

IP55 防塵及防水等級



在樹林散步，在雨中奔跑。IP55 等級代表這些開放式耳機不怕汗水、潮濕或灰塵，讓您再沒有藉口待在梳化！如果您在戶外活動，日行燈可以讓您清晰可見。

長達 28 小時 (7 + 21)

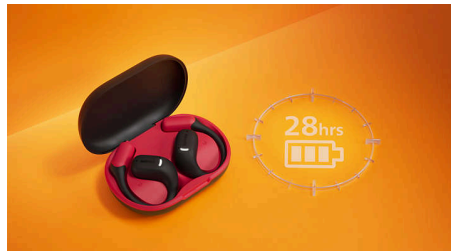


完全充電後可提供 7 小時播放時間，充電盒可額外提供 21 小時的播放時間。如果您急需充電，只需將耳機放回充電盒中 5 分鐘，即可額外使用 1 小時。耳機完全充電需要 2 小時，單聲道模式可讓您僅使用一邊耳機，同時為另一邊耳機充電。充電盒可透過 USB-C 充電。

蓋耳式觸控控制



設有方便的蓋耳式觸控控制功能，可控制音樂播放、音量和通話。喜歡使用左邊或右邊耳機？您可以透過 Philips 耳機配套應用程式自訂這些控制功能的設定方式。

穩定的藍牙連線

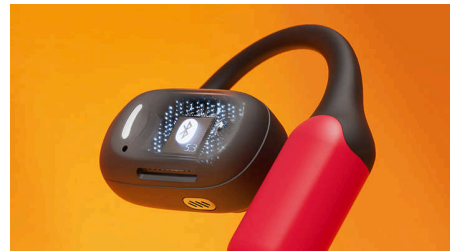


先進的藍牙連接為您提供更穩定的連接以帶來流暢串流體驗，您還可以同時連接至兩部藍牙裝置（iOS 或 Android）。享受播放清單或不間斷地收聽最喜愛的播客，而不會出現煩人的減弱聲音。

隨時隨地享受更清晰的通話品質



於通話期間，波束成形麥克風會準確拾取您的聲音，同時人工智能演算法會移除您周遭環境的背景噪音。與您交談的人會聽到您的聲音，而不會聽到嘈雜的汽車聲及旁邊的人聲或聊天聲！

Philips 耳機應用程式

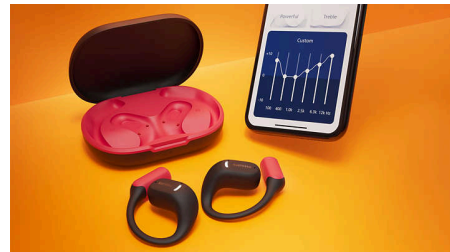

使用我們的配套應用程式為您的健身配樂！選擇「音景」來聆聽自然音效或樂器聲浴冥想——非常適合運動後放鬆。或聆聽雙耳節拍以幫助放鬆或集中注意力：您可以單獨聆聽節拍，也可以將其與音樂混合，或將其作為音景中的背景音效。

6000 series

開放式真無線運動型耳機

TAA6709DG/97

規格

聲音

音響系統: 封閉式
頻率範圍: 150 - 20,000 Hz
喇叭直徑: 18 x 10 毫米
阻抗: 16 Ohm
最大輸入功率: 30 mW
敏感度: 91dB (1KHz、-10dBFS)
驅動器類型: 動態

連接

藍牙版本: 5.4
藍牙規格: A2DP, AVRCP, HFP
有效範圍: 最多 10 米
多點連接: 是
支援的解碼器: SBC, AAC

外盒

長度: 28.50 厘米
產品包裝數目: 24
寬度: 22.50 厘米
總重量: 4.149 千克
高度: 26.00 厘米
GTIN: 1 48 95229 15966 9
淨重: 2.28 千克
淨重: 1.869 千克

便捷功能

音量控制: 是
防水: IP55
Philips 耳機應用程式支援: 是

韌體可更新: 是
控制類型: 觸控
LED 安全燈: 是

內紙箱

長度: 13.30 厘米
產品包裝數目: 3
寬度: 10.50 厘米
高度: 12.00 厘米
淨重: 0.29 千克
總重量: 0.472 千克
淨重: 0.182 千克
GTIN: 2 48 95229 15966 6

電源

電池數量: 3 件
音樂播放時間: 7 + 21 小時
充電時間: 2 小時
快速充電時間: 5 mins for 1 hr
電池類型 (充電盒): Lithium Polymer (Built-in)
電池類型 (耳機): Lithium Polymer (Built-in)
電池重量 (總重量): 10.1 克
電池容量 (充電盒): 580 mAh
電池容量 (耳機): 58 mAh

包裝尺寸

高度: 12.7 厘米
包裝類型: 紙箱
貨架佈置類型: 懸掛
寬度: 12.6 厘米
深度: 3.2 厘米

包括的產品數目: 1
EAN: 48 95229 15966 2
總重量: 0.135 千克
淨重: 0.095 千克
淨重: 0.04 千克

配件

快速入門指南: 是
充電盒: 是
充電電線: USB-C 線, 200 毫米

設計

顏色: 暗灰
配戴方式: 耳掛
貼合耳形: 開放式
耳塞式貼合型: 開合式

電信

通話麥克風: 2 mics

語音助手

兼容語音助理: Apple Siri, Google Assistant
語音助理啟用: 多功能按鈕
語音助理支援: 是

尺寸

耳機尺寸 (寬x深x高): 7.50 x 5.50 x 1.80 厘米
充電盒尺寸 (寬x深x高): 8.50 x 6.00 x 2.50 厘米
總重量: 0.073 公斤

