

PHILIPS

Párty reproduktor Bluetooth

200 W max. (100 W RMS), Bass+

Celoreproduktorová svetelná šou

Bluetooth® Auracast™ a TWS

Vymeniteľná batéria a vstup
striedavým prúdom

TAX5000E



Silný zvuk. Legendárne basy.

Nechajte basy zaznieť! Tento párty reproduktor sa nehanbí a zahrá aj na city. Naša technológia Bass+ prináša hlboký bas bez skreslenia pri akejkoľvek hlasitosti. Celoreproduktorové párty svetlá, dvojité vstup pre mikrofón a ďalší na gitaru a efekty ozveny sú tu na zábavu.

Prenosný párty reproduktor. Hlboké, kontrolované basy.

- Silný zvuk pre legendárne večierky. 100 W RMS a Bass+
- 2 x 8" basové reproduktory, 2 x 2" výškové reproduktory
- Pripravte sa na melódie! Bluetooth®, vstup aux-in, a prehrávanie z USB
- TWS a Auracast™ na konfigurácie s viacerými reproduktormi

Celoreproduktorová svetelná šou a vymeniteľná batéria

- Vstupy pre mikrofón a gitaru a karaoke efekty
- Celoreproduktorová svetelná šou a vymeniteľná batéria
- 13 rôznych režimov osvetlenia vám umožní nastaviť perfektnú atmosféru
- Vymeniteľná nabíjateľná batéria a vstup striedavým prúdom
- Až 14 hodín prehrávania na jedno nabitie

Pripravený rozhybať večierok

- Ľahké ovládanie cez panel reproduktora alebo našu sprievodnú aplikáciu
- Vstavaná rukoväť na prenášanie a kolieska. Odolnosť proti striekajúcej vode IPX4
- Recyklovaný plast s certifikátom GRS. Balenie ohľaduplné k prostrediu

Hlavné prvky

200 W max. (100 W RMS), Bass+

Milujete dobré basy? Vďaka dvom 8" basovým reproduktorm a našej exkluzívnej technológii Bass+ budú basy z tohto párty reproduktora znieť hlboko, bohatým a plným zvukom – aj keď budete počúvať pri nižšej hlasitosti a relaxovať na konci večera. Získate ohromujúci výkon 200 W (100 W RMS) a dva 2" výškové reproduktory, vďaka ktorým vokály nielen spievajú, ale doslova povznášajú.

Bluetooth® 5.4

Streamujte svoje zoznamy skladieb, pripojte USB kľúč alebo sa pripojte cez audio vstup k DJ pultu alebo CD prehrávaču. Ak streamujete hudbu, Bluetooth® 5.4 vám prináša rýchlejšie a stabilnejšie pripojenie pre lepšiu kvalitu zvuku bez nepríjemných prekvapení. Takisto vám poskytuje širší dosah, takže viete vyberať skladby prakticky z akéhokoľvek miesta na párty.

Kompatibilita s TWS a Auracast™

Chcete viac? Pre širšiu zvukovú scénu môžete reproduktor spárovať s ďalším reproduktorom TAX5000E prostredníctvom technológie True Wireless Stereo (TWS). Pre väčšie udalosti alebo dokonalú domácu párty môžete vyslať hudbu do toľkých reproduktorov kompatibilných s Auracast™, koľko len potrebujete! Rozšírite rytmy po celom dome alebo vytvorte zvukovú stenu v jednej miestnosti.

Vstupy na mikrofón a gitaru

Nič nedokáže tak zjednotiť ľudí ako karaoke alebo improvizované živé vystúpenie. Tento párty reproduktor je vybavený dvoma vstupmi na

mikrofón a 6,3 mm vstupom pre gitaru: pomocou fyzických ovládačov na paneli reproduktora môžete ovládať hlasitosť mikrofónu a gitary a pridávať efekty ozveny, alebo použite našu sprievodnú aplikáciu.

Celoreproduktorová svetelná šou

Keď hudba hrá, na povrchu dvoch basových reproduktorov reproduktora sa lesknú a pulzujú farebné RGB LED diódy. Máte na výber z 13 režimov svetelných efektov: len stlačte tlačidlo svetla na reproduktore alebo použite našu sprievodnú aplikáciu na spustenie svetelnej šou.


Vymeniteľná batéria a vstup striedavým prúdom

Tento reproduktor je vyrobený tak, aby párty melódie neprestávali hrať, preto obsahuje nabíjateľnú 5200 mAh lítium-iónovú batériu, ktorá poskytuje až 14 hodín prehrávania na jedno nabitie. Môžete ju nabíjať cez napájanie striedavým prúdom (približne 4 hodiny), takže hudba môže znieť ďalej. Okrem toho je výmena batérie na konci životnosti jednoduchá.

Odolné voči striekajúcej vode a ľahko prenosné

Zastavte sa u priateľov. Rozložte sa na terase. Vďaka rukoväti na prenášanie a kolieskam je presun tohto párty reproduktora jednoduchý a je tiež odolný voči striekajúcej vode. Trocha dažďa hudbu nezastaví, a ak spustíte basy a ruky sa zdvihnú aj s nápojmi, stačí len utrieť vyliate nápoje a párty môže pokračovať.

Ľahké ovládanie

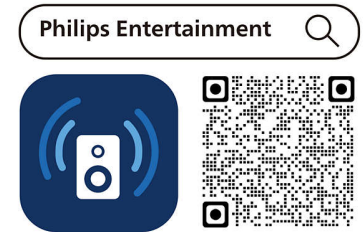

Môžete ovládať hlasitosť, svetlá a karaoke efekty cez panel reproduktora alebo použiť aplikáciu Philips Entertainment, ktorá vám tiež umožní doladiť basové a vysoké frekvencie. Chcete šťastných susedov? Môžete vypnúť Bass+ a znížiť basy cez našu aplikáciu alebo tlačidlo Bass+ na reproduktore.

Recyklované materiály



V tomto produkte používame recyklované plasty zo spotrebiteľského odpadu a naše balenie je bez plastov. Letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri atramentom na báze sóje a na samotný obal sa používa recyklovaná lepenka s certifikátom FSC.

Technické údaje

Zvuk

Výstupný výkon (RMS): 100 W
Vylepšenie zvuku: Bass+, Karaoke
Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz, ±3dB
Výstupný výkon (MAX): 200 W
Celkové harmonické skreslenie: 10 %
Impedancia reproduktora: 4 ohmy

Reproduktory

Konfigurácia budiča: 2-pásmový
Počet zvukových kanálov: 2
Počet výškových reproduktorov: 2
Počet wooferov: 2
Priemer výškového reproduktora: 2"
Priemer woofera: 8" (20 cm)

Pripojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formát streamovania: SBC
Rozsah Bluetooth: 10 M (voľný priestor)
USB: Typ A (prehrávanie)
Zvukový vstup: 1x vstup 3,5 mm
Nabíjanie cez USB: 5 V, 1 A
Vstup mikrofónu: 2 x (6,3 mm s ovládaním hlasitosti)
Vstup na gitaru: 1 x (6,3 mm s ovládaním hlasitosti)
Štandard DLNA: Nie
Konektor pre viaceré reproduktory

Možnosť viacerých reproduktorov: Stereofónny, Vysielač, Prijímač
Technológia viacerých reproduktorov: TWS, Auracast
Smart Home: Žiadny

Podporované formáty zvuku

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Pohodlie

Karaoke: ovládanie ozveny, Ovládanie mikrofónu
Tlačidlá a ovládanie: Hlasitosť mikrofónu a ozvena, Hlasitosť gitary, Spínač osvetlenia, Bass+, Auracast, Prehrávanie/pozastavenie, Bluetooth, Zapnuté/Vypnuté, Hlasitosť hlavnej jednotky, Ovládanie výšok a basov
Ovlád. hlasitosti: Otočné
Vodotesnosť: IPX4
Svetelný efekt: Áno, 13 efektov osvetlenia
Ovládanie gitary

Kompatibilita

Ovládanie aplikácie na smartfóne/tablete

Príkon

Kapacita batérií: 5200 mAh, 7,3 V
Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

Typ batérie: Lítium-iónová
Prevádzkový čas batérie: 14 hodina(y)
Čas nabíjania: 4 hodina(y)

Rozmery balenia

Výška: 84 cm
Typ balenia: Škatuľa
Typ policového umiestnenia: Stojan
Šírka: 41 cm
Hĺbka: 41 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
Hmotnosť brutto: 14.8 kg
Hmotnosť netto: 12.2 kg
Hmotnosť obalu: 2.6 kg

Rozmery produktu

Výška: 73 cm
Šírka: 32 cm
Hĺbka: 32 cm
Hmotnosť: 12 kg

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: USB kábel, Stručná príručka spustenia, Potvrdenie záruky, Bezpečnostné pokyny

