

PHILIPS



Zastrihávač 17 v 1

All-in-One Trimmer 7000
Series

17 v 1: tvár, hlava a telo

Prémiový presný hrebeňový
nadstavec

Samoostríacie ocelové čepele

Technológia BeardSense



MG7961/15

Jeden nástroj, dokonalá presnosť

Na tvár, vlasy a telo

Náš univerzálny zastrihávač ponúka potrebnú všestrannosť a presnosť vďaka 17 kvalitným nástrojom určenými na tvár, hlavu a telo. Samoostríacie čepele zostávajú ostré ako v 1. deň a prémiový presný hrebeňový nadstavec vám pomôže dosiahnuť požadovaný vzhľad a štýl.

Precízne a rovné zastrihávanie

- 17 nástrojov na všetky potreby starostlivosti o zovňajšok
- Rovnomerné zastrihávanie v presnej dĺžke pre váš dokonalý vzhľad
- Maximálna presnosť s dlhotrvajúcim výkonom

Univerzálne riešenie na úpravy tváre, hlavy a tela

- Výkonné zastrihávanie aj pri najnáročnejších bradách
- Pohodlne zastrihávajte chlčky na tele, aj na citlivých miestach
- Strihajte si chlčky podľa svojich predstáv
- Dotiahnite detaily do dokonalosti
- Dodajte svojmu konečnému vzhľadu ostré a rovnomerné ohraničenie

Kvalita a jednoduché používanie

- Majte prehľad o každom holení a zastrihávaní
- Pre väčšiu kontrolu a pohodlie pri zastrihávaní
- 100 % odolnosť voči vode na pohodlné holenie za mokra aj za sucha
- Silný 4-týždňový výkon na jedno nabitie*

Hlavné prvky

Zastrihávač 17 v 1




Náš zastrihávač je vybavený 17 nástrojmi, vďaka ktorým môžete zastrihávať a tvarovať chĺpky na tvári, strihať vlasy a upravovať telo, čím pohodlne pokryjete všetky potreby starostlivosti o zovňajšok.

Prémiový presný hrebeňový nastavec




Náš prémiový presný hrebeňový nastavec s 11 nastaveniami dĺžky v 0,2 mm krokoch od 1 do 3 mm poskytuje maximálnu presnosť pri zastrihávaní presne na požadovanú dĺžku pre váš dokonalý vzhľad.

Samoostriace ocelové čepele

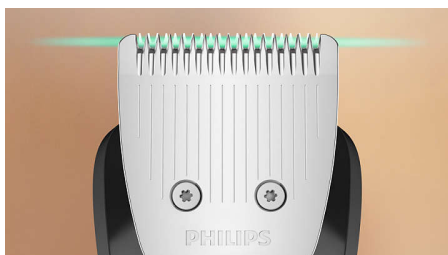

Samoostriace ocelové čepele poskytujú zvýšenú pevnosť na maximálnu presnosť pri zastrihávaní, pričom zostávajú ostré ako v prvý deň používania a nevyžadujú žiadne mazanie.

Technológia BeardSense

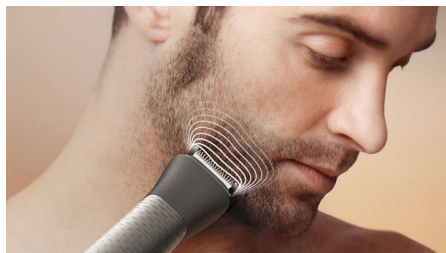


Vďaka technológii BeardSense náš zastrihávač 125-krát za sekundu skenuje hustotu vašej brady, aby zvýšil výkon v hustejších oblastiach a poskytol vám správny výkon na dosiahnutie najlepších výsledkov.

Presné tvarovanie brady



Súprava viacerých hrebeňových nastavcov zastrihávača ponúka 26 nastavení dĺžky od 0,5 mm do 20 mm v presných až 0,2 mm prírastkoch, takže si môžete upraviť bradu tak, aby bola dlhá alebo krátka. Úzky dizajn presného zastrihávača taktiež poskytuje väčšiu presnosť na vytváranie ostrých línii a jemných detailov, zatiaľ čo vám kovový zastrihávač oholí líca, bradu a krk tak, aby ste mali bradu presne podľa svojich predstáv.

Pohodlné holenie tela

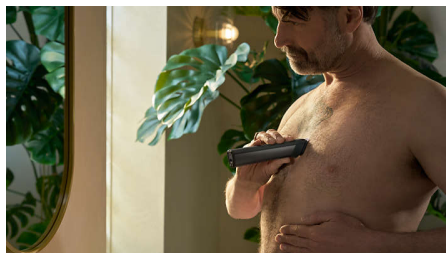

Vychutnajte si tesné a pohodlné zastrihávanie pod krkom vďaka našej inovatívnej novej čepeľi na telo. Tento špeciálne navrhnutý zastrihávač


má zaoblené hroty, ktoré zabezpečujú jemný dotyk, takže je ideálny pre najcitlivejšie miesta vášho tela.

Jednoduché strihanie chĺpkov




Systém viacerých hrebeňových nastavcov zastrihávača vám umožňuje zvoliť si nastavenia dĺžky od 0,5 mm do 20 mm, aby ste si doma mohli jednoducho udržiavať účes.

Zastrihávanie chĺpkov v nose, ušiach a na obočí

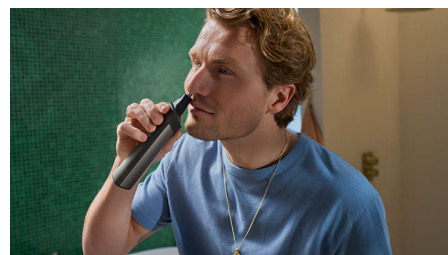

Nastavec na zastrihávanie chĺpkov v nose a ušiach rýchlo a bezpečne odstraňuje neželané chĺpky v nose a ušiach. Obočie si môžete jednoducho udržiavať úhľadne upravené pomocou špeciálneho hrebeňového nastavca na obočie.

Až 120 minút prevádzky

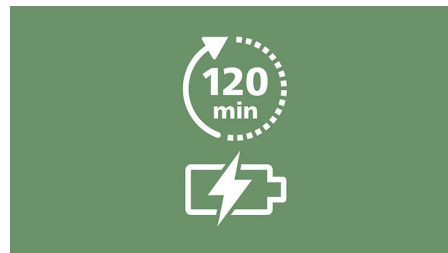

Naša odolná lítiová batéria poskytuje až 120 minút prevádzky s možnosťou 5-minútového rýchleho nabíjania**, čo zaručuje výkonné a nepretržité zastrihávanie.

Hlavné prvky

100 % bezpečný na používanie v sprche



Vďaka 100 % odolnosti voči vode môžete zastrihávač používať za mokra aj za sucha, čo zaručuje pohodlné a príjemné holenie vždy a všade. Navyše sa ľahko čistí.

Indikátor životnosti batérie



Indikátor batérie vás informuje o stave batérie, či je slabá, vybitá, úplne nabitá alebo sa stále nabíja, takže budete vždy pripravení na ďalšiu úpravu.

Prémiová ergonomická rukoväť



Ergonomická rukoväť zariadenia uľahčuje držanie a manipuláciu, čím vám poskytuje mimoriadne pohodlie a ovládanie, ktoré na dokonalý vzhľad potrebujete.

Technické údaje

Príslušenstvo

Vybavenie a vlastnosti: Čistiaca kefka, USB-A (neobsahuje žiaden adaptér)

Cestovanie a skladovanie: Cestovné puzdro

Príkon

Prevádzková doba: 120 minút

Typ batérie: Lítium-iónová

Nabíjanie: 60 minút, Nabíjanie cez USB-A (5 V[−]/ ≥ 1 A)

Stav batérie: Indikátor nabíjania, Indikátor slabšej batérie

Servis

Záruka: Až 5 rokov***

Jednoduché použitie

Holenie za mokra aj za sucha: 100% vhodný na použitie pri sprchovaní

Cestovné riešenie: Cestovný pripínací nadstavec

Súhrn

Oblasť tela: Tvár, vlasy a telo

Nástroje a príslušenstvo: 17

Nastavenia dĺžky: 0,5 – 20 mm, 26

Presné nastavenia: Ovládanie až do 0,2 mm

Tvarovacie nástroje

Špecializované: Kovový zastrihávač, Zastrihávač chĺpkov v nose, Presný zastrihávač, Zastrihávač na telo, Samoostriace čepele, Technológia BeardSense, Prémiový presný hrebeňový nadstavec

Hrebeňové nadstavce

Nastaviteľný: 3 – 7 mm, 9 – 13 mm, 16 – 20 mm

Telo: 3 mm, 5 mm

Strnisko: 1 mm, 2 mm

Obočie: 6 mm

Prémiový presný hrebeňový nadstavec: 1 – 3 mm

Predná časť: Hrebeňový nadstavec SkinProtect

Telo a intímne partie: 1 mm

