

PHILIPS

Автомобільна лампа
для передніх фар

Ultinon Pro6000 Boost

Тип лампи: H11

LED-лампа, дозволена для
використання на дорозі UNECE
R37

На 400% яскравіше світло

Ультракомпактний дизайн

11362U60BX2



Максимальна ефективність, дозволена на дорозі

Ультракомпактні й високопродуктивні

Відкрийте для себе Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LEDr* – новий еталон автомобільних світлодіодних ламп, дозволених для використання на дорогах. Відкрийте для себе нову еру, в якій продуктивність і якість світла досягають безпрецедентних висот із нашим першим продуктом, схваленим UNECE.

Затверджено відповідно до UNECE R37

- Сертифіковано відповідно до UNECE R37

Надзвичайна яскравість

- До 400% яскравіше світло на дорозі!

Підходить для широкого спектру транспортних засобів

- Механічний монтаж у найвужчих фарах

Ексклюзивна технологія Philips

- Високоякісне світло покращує видимість на дорозі
- Довговічність і гарантія

Надійна якість Philips

- Довіряйте досвіду Philips


Основні особливості

LED-лампа, дозволена для використання на дорозі UNECE R37




Перша у своєму роді світлодіодна лампа Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 була схвалена відповідно до стандарту UNECE R37 для використання на дорогах загального користування, що робить її першою лампою, яка відповідає міжнародним правилам дорожнього руху**. Таким чином, світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro6000 Boost можуть безпечно замінити традиційні лампи розжарювання в широкому спектрі транспортних засобів. Керуйте з упевненістю з нашими новими світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Унікальні світлові характеристики

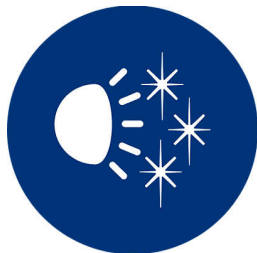

Тепер ви дійсно можете отримати більше яскравості від регульованого світлового потоку. Світлодіодна лампа Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 оснащена автомобільними мікросхемами світлодіодів у поєднанні з революційною архітектурою, яка забезпечує унікальні оптичні характеристики. Результат – вражаюче підсилення яскравості на дорозі до 400%***! Оновіть свої фари до максимальної світлодіодної ефективності в автомобілі з нашими лампами Philips Ultinon Pro6000 Boost.


Дуже компактний дизайн

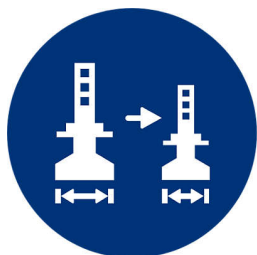

Світлодіодна лампа Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 має невелику площу, що забезпечує механічний монтаж у найвужчих

світильниках/оптиці. Ця ультракомпактна конструкція полегшує заміну ламп як для ближнього світла, так і для передніх протитуманних фар, пропонуючи водіям більшу універсальність і функціональність.

Ексклюзивна якість світла

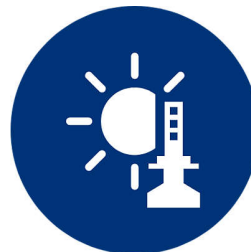

Лампа Philips Ultinon Pro6000 Boost має яскравий білий промінь світла, який досягається завдяки унікальній колірній температурі 5800 Кельвінів. Його оптимальний спектр покращує видимість дорожніх знаків, роблячи їх більш помітними для водіїв. Лампи Philips Ultinon Pro6000 Boost також оснащені нашою передовою технологією SafeBeam, яка виробляє світловий промінь без відблисків, що гарантовано не засліплює водіїв, які рухаються назустріч. Із нашими лампами Philips Ultinon Pro6000 Boost ви зможете насолоджуватися чіткою видимістю завдяки винятковому освітленню.

Основні особливості

Довговічність



Завдяки вдосконаленій технології охолодження AirBoost світлодіодна лампа Philips Ultinon Pro6000 Boost краще розсіює тепло, що подовжує термін її служби до 3000 годин. Її унікальна конструкція забезпечує стабільну й надійну роботу, що в шість разів довше, ніж в аналогічних галогенних ламп. Для вашого спокою на лінійку Philips Ultinon Pro6000 Boost надається повна 5-річна гарантія, включаючи 2-річну стандартну гарантію й додатково 3 роки

розширеного захисту****. Скористайтеся всіма перевагами покращеного світла та гарантією тривалої роботи вже зараз.

Надійна якість Philips



Маючи великий досвід у створенні автомобільних освітлювальних пристроїв преміум-класу, які ставлять на перше місце безпеку й надійність, ми вирізняємося дотриманням високих стандартів якості. Наша лінійка світлодіодних ламп Philips відповідає

суворим вимогам щодо електромагнітної сумісності (ЕМС) з автомобільними системами й забезпечує стабільне освітлення професійної якості. Покладіться на всесвітньо відомий досвід автомобільного фахівця.

Аксесуари Philips для вас

Під час модернізації світлодіодного освітлення електричну систему вашого транспортного засобу може бути порушено через інтеграцію малопотужного джерела світла, що призведе до появи різних попереджувальних світлових сигналів. Було розроблено адаптери Philips CANbus 3-в-1 для вирішення таких електричних проблем, як попередження на приладовій панелі, приглушення світла й мерехтіння. Щоб дізнатися, чи потрібні вашій моделі автомобіля додаткові адаптери Philips CANbus, відвідайте вебсайт [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)**.

Ultinon Pro6000 Boost

Автомобільна лампа для передніх фар

LUM11362U60BX2/10

Специфікації

Маркетингові особливості

Особливість виробу: +400% яскравості*, SafeBeam, AirBoost, без мерехтіння
Очікувані переваги: Дозволено використовувати на дорозі, висока яскравість, гарантія 2+3 роки

Опис виробу

Застосування: Ближнє світло, передні протитуманні
Цоколь: PGJ19-2
Колірна температура: 5800 K
Позначення: LED H11 11362 U60B 18 Вт X2
Позначення типу світлодіодів: H11 LEDr
Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP55
Термін експлуатації: 3000 годин
Джерело світла: Автомобільні мікросхеми світлодіодів
Маркування ECE: E E4 0172
Робоча температура: Від -40 °C до +105 °C
Лінійка: Ultinon Pro6000 Boost
Технологія: LED

Тип: H11
Сертифікація ECE R37
Сертифікація ECE R10
Без полюсів
Відповідність стандартам
Висота: 13,5 см
Довжина: 11,1 см

Характеристики світла

Люмен: 1350 лм

Електричні характеристики

Потужність (Вт): 18 Вт
Напруга: 12 В

Інформація для замовлень

Код артикулу: 11362U60BX2
Код замовлення: 03079594

Дані логістики

Кількість в упаковці: 2 шт.

Дані упаковки

Упаковка: Коробка
EAN1: 8719018030795
EAN3: 8719018030801
Тип упаковки: x2

Інформація про упаковку

Довжина: 11.1 см
Ширина: 5 см
Висота: 13.5 см
Вага нетто однієї одиниці: 42 г
Вага нетто однієї упаковки: 85 г
Вага брутто: 135 г

Інформація про упаковку

Довжина: 23.6 см
Ширина: 11.6 см
Висота: 15 см
Упаковка: Картон
Кількість: 8 шт.
Вага брутто однієї упаковки: 597 г



* Позначення LEDr застосовується до світлодіодного еквівалента згідно з чинним регламентом ECE-R37, який набув чинності у 2024 році.
* * Сумісне світлодіодне джерело світла для перелічених застосувань. Для отримання додаткової інформації відвідайте вебсайт Philips.com/roadlegalLED.
* * * Порівняно з мінімальними законодавчими вимогами.
* * * * На лінійку світлодіодних ламп Philips Ultinon Pro6000 надається 2-річна гарантія з моменту придбання + 3 роки безкоштовної розширеної гарантії після реєстрації. Відвідайте сторінку philips.com/auto-warranty, щоб дізнатися більше про нашу гарантійну політику. Гарантія Philips поширюється лише на виробничі дефекти й некомерційне використання.