

PHILIPS



Secador de pelo con tecnología
ThermoShield Advanced

Hair Dryer 8000 Series

Sensores ThermoShield Advanced

Motor potente de CC sin
escobillas

Tecnología Dual Airstream

Modo suave para el cuidado del
cuero cabelludo



BHD837/00

Nuestro secador más rápido hasta ahora

Protege del daño causado por el calor para un cabello hidratado

Presentamos el secador Philips serie 8000. nuestro secador iónico de alta velocidad más compacto, diseñado para proteger el cabello del daño causado por el calor con los sensores de temperatura ThermoShield Advanced para obtener un cabello fuerte, brillante e hidratado en poco tiempo.

Fácil de usar

- Secador de alta velocidad que es compacto y cómodo de usar
- Fácil mantenimiento con el modo de autolimpieza

Secado rápido y potente

- Secado rápido en 3 minutos o menos*

Sostenibilidad

- Utiliza hasta un 50 % menos de energía*****

Cuidado y protección

- Proteja su cabello del daño causado por el calor
- Aumento del brillo y reducción del frizz
- Cuidado especial para el cuero cabelludo y el cabello fino
- Brillo e hidratación con cuidado iónico


Hair Dryer 8000 Series

Secador de pelo con tecnología ThermoShield Advanced

BHD837/00


Destacados

Motor potente de CC sin escobillas

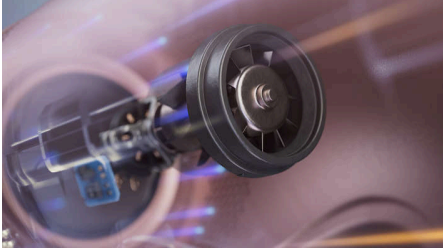


Séquese el cabello en solo unos minutos con nuestro secador de pelo de alta velocidad más potente hasta el momento. Con una velocidad de hasta 110 000 vueltas por minuto, el motor sin escobillas de última generación proporciona aire de secado eficiente a 228 km/h (141 millas por hora), ¡para que pueda lucir siempre un cabello perfecto!

Sensores ThermoShield Advanced

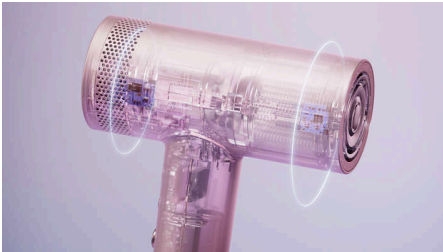

Proteja su cabello del daño causado por el calor y mantenga hasta el 100 %** de su fuerza natural gracias a la tecnología ThermoShield Advanced. Los sensores de esta tecnología están diseñados para detectar la temperatura ambiente 200 veces por segundo y ajustar el nivel de calor de secado para proteger el cabello y mantenerlo fuerte. Un cabello sano y sin preocupaciones en todos los secados.

Tecnología Dual Aistream

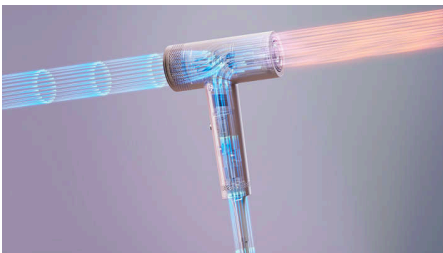

Disfrute de un cabello suave y brillante gracias al rendimiento ultraestable de la tecnología Dual Aistream, que succiona aire de dos entradas

simultáneamente y lo condensa para crear una potente corriente de aire seco. Pero no se limite a creer en nuestra palabra: el 94 % de los usuarios*** afirma que nota su cabello más suave después de usar el secador de pelo Philips serie 8000.

Modo suave dedicado



Cuide con especial atención el cuero cabelludo y el cabello fino con el modo suave del secador, que cuenta con una programación específica para ello. Gracias a su diseño especial, el 97 % de los usuarios**** coinciden en que el secador de pelo ofrece una experiencia delicada para el cuero cabelludo.

Cuidado iónico




Disfrute de un cabello suave, sedoso y con un aspecto saludable desde la raíz hasta las puntas gracias al cuidado iónico. El secador de pelo libera hasta 200 millones de iones con carga negativa e iones de agua***** para aumentar el brillo y la hidratación del cabello hasta en un 58 %.*****

Liviana y compacta




Con un peso de tan solo 395 g*****, nuestro secador de pelo de alta velocidad más liviano pesa un poco más que una lata de gaseosa. Como es tan compacto, es cómodo de usar y fácil de llevar, incluso cuando viaja con poco equipaje.

Modo de autolimpieza

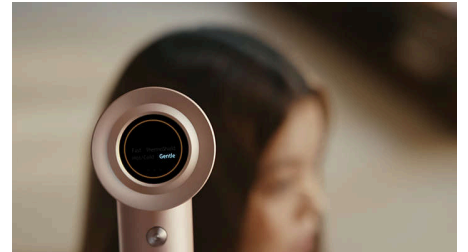

No podría ser más fácil mantener este secador de pelo sin polvo. Solo active el modo de autolimpieza y las aspas del ventilador del secador harán el resto, ya que invierten su rotación para limpiar el polvo del filtro.

Reducción del consumo de energía

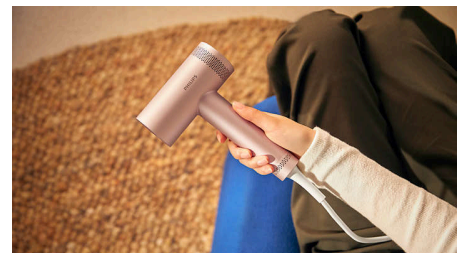

El secador de pelo Philips serie 8000 utiliza hasta un 50 %***** menos de energía y, aún así, ofrece el secado más potente de todos los secadores de cabello de alta velocidad de Philips. El mejor día para su cabello, con un menor impacto ambiental.

Especificaciones

Archivos adjuntos
Boquilla de modelado magnética de 8 mm

Especificaciones técnicas
Longitud del cable: 2 m
Color/acabado: Champagne rosado
Vataje: 1400 W
Voltaje: 220-240 V
Motor: CC sin escobillas (110 000 r. p. m.)

Peso: 395 g
Velocidad promedio del aire: 228 km/h
Energía en modo apagado: < 0,5 W

Características
Ajustes de velocidad: 3
Ajustes de temperatura: 7 (45 °C-95 °C, modo Cool Shot)
Modos preestablecidos: 4 (Rápido, ThermoShield Advanced, Caliente/Frío, Suave), Función de memoria que activa automáticamente la última

configuración utilizada cuando se enciende el secador.
[Modo de autolimpieza](#)

Servicio
Dos años de garantía en todo el mundo

Tecnologías de cuidado
Iónico: Iones de agua y con carga negativa



* Se probó en cabello caucásico de 30 cm de largo con las posiciones de velocidad y calor más altas
* * Se probó en modo Thermoshield, en comparación con el secado al aire libre
* * * Se probó con 31 usuarios en modo Caliente/Frío
* * * * Se probó con 31 usuarios en modo Caliente/Frío
* * * * * Se probó con las posiciones de velocidad y calor más altas
* * * * * Se probó en modo Caliente/Frío, en comparación con el secado al aire libre
* * * * * Sin cable ni accesorios
* * * * * Se probó con las posiciones de velocidad y calor más altas, en comparación con el modelo Philips BHD530 con 2300 V