

PHILIPS



Oblikovanje brade sa
sakupljačem dlačica

Beard Trimmer 5000 Series

Potpuno metalne oštrice

Precizni koraci od 0,2 mm

Tehnologija BeardSense

Sakupljač dlačica



BT5780/15

Maksimalna preciznost uz minimalan trud

Za precizno oblikovanu bradu uz manje nereda

Postignite potpunu preciznost bez napora. Zahvaljujući metalnim oštricama koje se same oštře i inovativnoj komori sa prikupljanje dlačica, naš trimmer unaprjeđuje i pojednostavljuje vašu rutinu dotjerivanja. Osim toga, tehnologija BeardSense povećava snagu onda kad to trebate.

Jednostavna i praktična uporaba

- Dizajniran za hvatanje dlačica tijekom podrezivanja
- Praktično punjenje i spremanje.
- Pojednostavite rutinu uz lako čišćenje
- Za više kontrole i udobnosti pri podrezivanju
- Dosljedne snažne performanse od početka do kraja
- Pratite svako podrezivanje

Precizno podrezivanje

- Maksimalna preciznost i dugotrajne performanse
- Oblikujte bradu uz potrebnu preciznost
- Snažno podrezivanje čak i na najzahtjevnijim bradama
- Učinkovito i ujednačeno za idealan izgled

Beard Trimmer 5000 Series

Oblikovanje brade sa sakupljačem dlačica

BT5780/15

Istaknute znač.

Metalne oštrice koje se same oštře



Metalne oštrice koje se same oštře daju dodatnu snagu za maksimalnu preciznost podrezivanja i ostaju oštre kao prvog dana bez potrebe za podmazivanjem. Nekorozivne oštrice također olakšavaju čišćenje.

40 postavki duljine koje se mogu zaključati



Trimer ima kotačić za precizan odabir između 40 postavki duljine u koracima od 0,2 mm, što vam pomaže dotjerati bradu što je moguće preciznije.

Sakupljač dlačica



Naš inovativni sakupljač dlačica učinkovito hvata do 80 % odrezanih dlačica*, osiguravajući urednije podrezivanje.

Tehnologija BeardSense



Tehnologija BeardSense skenira gustoću brade 125 puta u sekundi i pojačava snagu u gušćim područjima kako biste postigli najbolje rezultate.

Ujednačeno podrezivanje uz Lift & Trim češalj



Napredni češljevi Lift & Trim podižu dlačice prema oštrici, hvatajući dlačice sa svakim prolaskom kako bi se postiglo učinkovito i ujednačeno podrezivanje.

100 % vodootporan



Budući da je trimer 100 % periv, možete ga samo isprati pod vodom, čime se pojednostavljuje vaše iskustvo dotjerivanja.

Ergonomska drška



Naša ergonomska drška Fine Line 360° omogućuje lako držanje aparata i rukovanje njime, pružajući vam udobnost i kontrolu potrebne za usavršenje izgleda.

Postolje za punjenje



Postolje omogućuje praktično punjenje i spremanje uređaja kako bi bio spreman kada i vi.


Beard Trimmer 5000 Series

Oblikovanje brade sa sakupljačem dlačica

BT5780/15

Istaknute znač.

Bežična uporaba do 100 minuta

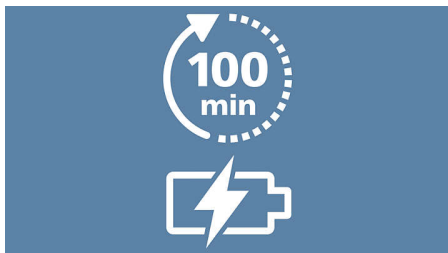

Izdržljiva litijska baterija omogućuje do 100 minuta snažnog kontinuiranog podrezivanja uz mogućnost brzog punjenja od 5 minuta**.

Indikator baterije



Svjetlosni indikator informira vas o statusu baterije i je li uređaj potpuno napunjen, tako da ste uvijek spremni za sljedeće dotjerivanje.

Beard Trimmer 5000 Series

Oblikovanje brade sa sakupljačem dlačica

BT5780/15

Specifikacije

Dodatna oprema

Praktičnost: Sakupljač dlačica, Četka za čišćenje, USB-A (adapter nije uključen), Postolje za punjenje

Putovanje i spremanje: Mekana torbica

Snaga

Vrijeme rada: 100 minuta

Punjenje: 1 sat, Brzo punjenje od 5 min, Punjenje putem USB-A veze (5 V⁺ / ≥1 A)

Vrsta baterije: Litij-ionska

Status baterije: Indikator punjenja

Upotreba: Žični i bežični

Dizajn

Drška: Ergonomska drška

Obrada: Tamnocrna

Servis

Jamstvo: Do 5 godina***

Jednostavnost uporabe

Bez potrebe za održavanjem: Nije potrebno ulje za oštricu

Vodootpornost: Mokro i suho

Sažetak

Područje tijela: Brada

Pribor i dodaci: 6

Postavke duljine: 0,4 – 20 mm

Precizni koraci: 40

Rješenje: Podrezivanje

Tehnologije: BeardSense

Pribor za oblikovanje frizure

Oštrica za podrezivanje: Metalne oštrice koje se same oštře

Češljevi

Brada: Kratki 0,4 – 10 mm, Dugački 10,4 – 20 mm

