

PHILIPS

Bežični zvučnik

Maks. 70 W (35 W RMS), Bass+

LED svjetlosni efekti i Auracast™

24 sata reprodukcije, prijenosni punjač

Zamjenjiva baterija. IP67

TAS5000EB



Nosite snažan zvuk sa sobom

Želite zvuk koji je dovoljno snažan za plesanje? Zahvaljujući izdržljivoj konstrukciji, dubokom basu i živopisnim svjetlima, ovaj prijenosni zvučnik spreman je za tulum. Zaputite se na plažu, ponesite ga na kampiranje, pričvrstite ga za dasku za veslanje – dobru zabavu možete nositi gotovo bilo kamo.

Prijenosni zvučnik. Ritmovi koji svijetle.

- Snažan zvuk s dubokim basom pri bilo kojoj razini glasnoće
- Maks. 70 W (35 W RMS), dvostruki pasivni zvučnici, tehnologija Bass+
- Zamjenjiva, punjiva baterija. Prijenosni punjač
- Bluetooth® prijenos, veza u više točaka, USB reprodukcija

Ponesite dobre trenutke sa sobom

- TWS i Auracast™ za konfiguracije s više zvučnika
- IP67 otpornost na prašinu i vodu. Traka otporna na habanje
- Svjetlosni efekti usklađeni s ritmom. LED diode u duginim bojama pulsiraju u ritmu glazbe
- 5 različitih načina rada osvjetljenja omogućuje vam da stvorite savršen ugođaj
- Ugrađeni mikrofon za pozive bez uporabe ruku

Atraktivan, moćan i osmišljen u odgovornom dizajnu

- Aplikacija Philips Entertainment. Pametna kontrola za vaš zvučnik
- Reciklirana plastika s RCS certifikatom. Odgovorna ambalaža
- Dimenzije: (V x Š x D) 9,65 x 24,2 x 9,5 cm

Istaknute znač.

Moćan zvuk

Ovaj prijenosni zvučnik nudi impozantnu snagu s maksimalnih 70 W (35 W RMS) bogatog zvuka, u zatvorenom ili otvorenom prostoru. Dvostruki pasivni zvučnici i naša ekskluzivna tehnologija Bass+ osiguravaju dubok i precizan bas, čak i pri nižim razinama glasnoće. Tu je i ugrađeni mikrofoni uz koji pozive možete primati bez upotrebe ruku.

Zamjenjiva baterija, prijenosni punjač

Punjiva litij-ionska baterija u zvučniku omogućuje do 24 sata reprodukcije i može se lako zamijeniti kad dosegne kraj vijeka trajanja. Punjenje od 30 minuta osigurava 6 sati reprodukcije, dok je za potpuno punjenje potrebno otprilike 4 sata. Ako vam se baterija na telefonu počne prazniti možete je napuniti s pomoću prijenosnog punjača ugrađenog u zvučnik.

Bluetooth® 5.4, USB reprodukcija

Vaš je popis za reprodukciju spreman? Bluetooth® 5.4 donosi vam stabilnu vezu za besprijekoran streaming. Vezu u više točaka omogućuje vam da povežete dva uređaja istovremeno, a osim toga, s pomoću USB-C priključka na zvučniku možete povezati prijenosni uređaj za reprodukciju.

Kompatibilan sa značajkama TWS i Auracast™

Želite još više? Za širu zvučnu sliku uparite ga s još jednim zvučnikom TAS5000E i uživajte u istinskom bežičnom stereozvuku zahvaljujući tehnologiji True Wireless Stereo (TWS). Ili idite korak dalje i emitirajte sadržaj koji reproducirate

na koliko god kompatibilnih zvučnika želite uz Auracast™: podržan je kodek LC3 za bolji zvuk, a postavljanje je lakše uz našu pomoćnu aplikaciju.


IP67 otpornost na prašinu/vodu

Uz certifikat IP67 koji jamči otpornost na prašinu i vodu te traku za nošenje na zapešću otpornu na habanje, ovaj moćni prijenosni zvučnik osmišljen je u dizajnu koji vam omogućuje da dobre trenutke ponesete sa sobom kamo god krenuli. Prolijte piće po njemu, zakotrljajte ga niz pješčanu dinu ili čak bacite u bazen, nema veze, ovaj zvučnik nikad ne posustaje i uvijek je spreman za ples.

Svjetla za zabavu usklađena s ritmom

Dok glazba svira, šarena RGB LED svjetla pulsiraju preko i oko dvostrukih pasivnih zvučnika. Možete birati između pet različitih načina rada osvjetljenja. Kako biste započeli, samo pritisnite gumb za svjetlo na zvučniku ili upotrijebite našu pomoćnu aplikaciju i dajte svima do znanja da ste došli na tulum.

Aplikacija Philips Entertainment

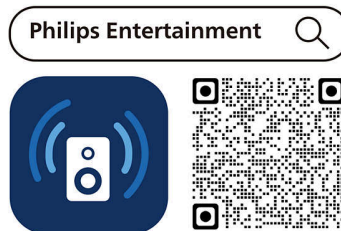

Naša praktična pomoćna aplikacija omogućuje vam odabir izvora, upravljanje reprodukcijom i funkcijom Bass+, podešavanje basova i visokih

tonova, prebacivanje između različitih načina rada osvjetljenja, provjeru razine napunjenosti baterije i još mnogo toga. Osim toga, način rada PartyLink unutar aplikacije olakšava povezivanje s drugim zvučnicima putem značajke Auracast™ za još snažniji zvuk.

Reciklirani materijali



U ovom proizvodu upotrijebili smo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, a naša ambalaža ne sadrži plastiku. Unutarnji materijali tiskani su tintom na bazi soje na recikliranom papiru, a za samu ambalažu upotrebljava se reciklirani karton s FSC certifikatom.

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 35 W
Sustav zvuka: Mono
Poboljšanje zvuka: Bass+
Frekvencijski odziv: 65 Hz – 20 KHz
Izlazna snaga (MAX): 70 W

Zvučnici

Konfiguracija pogonske jedinice: 2-sistemska
Promjer pogonske jedinice srednjeg raspona: 52 x 75 mm
Broj pogonskih jedinica srednjeg raspona: 1
Broj zvučnih kanala: 1
Broj visokotonaca: 1
Pasivni zvučnici: 2
Promjer visokotonaca: 31 x 45 mm

Mogućnost povezivanja

Vrsta kabela: USB kabel za punjenje (tip C)
USB: Tip C (punjenje), podrška za reprodukciju zvuka putem kabela USB-C na A
Verzija Bluetootha: 5,4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, Podrška za više točaka (višestruko uparivanje), Format prijenosa uživo: SBC
Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 30 m ili 100 stopa
DLNA Standard: Ne
Povezivanje više zvučnika

Konfiguracija s više zvučnika: Emitiranje, Primanje, Stereo
Tehnologija više zvučnika: Auracast TX/RX, TWS

Praktičnost

Automatsko isključivanje
Jednostavna instalacija: Automatsko uparivanje
Upravljanje pozivima: Prihvaćanje/prekidanje poziva
Kontrola glasnoće: Taktilni prekidač
Vodootpornost: IP67
Ugrađeni mikrofoni
Svjetlosni efekt: Da, 5 načina rada osvjetljenja
Zaslon: Ne
Pozivanje bez uporabe ruku

Kompatibilnost

Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet

Snaga

Kapacitet baterije: 5200 mAh, 7,3 V
Vrsta baterije: Litij-ionska (zamjenjiva)
Vrijeme rada s baterijom: 24 sat(i)
Vrijeme punjenja: 4 sat(i)
Eskterna baterija

Dimenzije pakiranja

Visina: 15.5 cm
Vrsta pakiranja: Kutija
Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj

Širina: 29.5 cm
Dubina: 14.8 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
Bruto masa: 1.52 kg
Neto masa: 1.07 kg
Tara: 0.45 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 9.65 cm
Širina: 24.2 cm
Dubina: 9.5 cm
Masa: 1.05 kg

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: Kratke upute za uporabu, Međunarodni jamstveni list, Sigurnosni i jamstveni list
Kabelski: USB kabel za punjenje

Dizajn

Boja: Crna

Održivost

Plastični omotač: sadrži 20 % recikliranog iskorištenog akrilonitril butadien stirena s RCS certifikatom TE-00132492

