

# PHILIPS



4K QD „MiniLED“  
televizorius

MiniLED

194 cm (75 col.) „QD MiniLED“  
televizorius

„P5 Perfect Picture Engine“

„Google TV™“

„Dolby Atmos“ garsas



75PML8709

## „Mini-LED Google“ televizorius, kuris suteikia puikią pramogą!

### 4K QD „MiniLED“ televizorius

Gaukite geresnę žiūrėjimo ir žaidimo patirtį su mūsų prieinamiausiu „Mini-LED“ išmaniuoju televizoriumi! Itin realistiškas vaizdas ir tikroviškas „Dolby Atmos“ garsas sukuria nepakartojamą atmosferą. Kvantinių taškų technologija atskleidžia tokias ryškias spalvas, kad jas galima pajusti.

#### **4K „Mini-LED“ televizorius. Daugiau spalvų, daugiau tikroviškumo.**

- Prieinamas „Mini-LED“ televizorius. Puikus ir ekonomiškas.
- Kad ir koks būtų šaltinis, visada veikia tobulai. „Philips P5 engine“.
- Kvantinių taškų technologija užtikrina neįtikėtinai ryškias spalvas ir kontrastą.

#### **Puikus, kad ir ką žiūrėtumėte ar žaistumėte.**


- Patinkančios pramogos ir šiek tiek „Google“ pagalbos.
- „Dolby Atmos“ suteikia kinematografinį garsą.
- Paruošta žaisti. VRR ir maža įvesties delsa su bet kuria konsole.

#### **Tvartos medžiagos. Lengvas valdymas.**

- Nuotolinio valdymo pultas pagamintas iš perdirbto plastiko. Atsakingai supakuota.
- Lengvai prisijunkite prie išmaniųjų namų tinklų ir balso asistentų.
- Suderinamas su „Apple AirPlay“.


# Ypatybės

## „QD MiniLED“ televizorius 8709

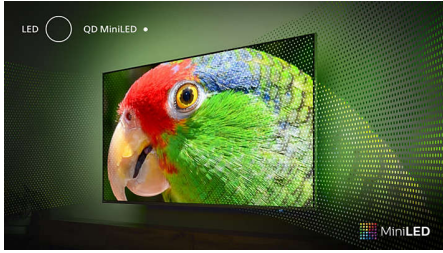


Sodresnės spalvos. Ryškesni balti atspalviai. Gilesnė juoda spalva. „Quantum Dot Mini-LED“ technologija užtikrina ryškų, detalų vaizdą su itin aiškiu kontrastu – jūs pamatysite daugiau spalvų nei kada nors anksčiau! Mūsų „P5 engine“ išstobulina visą vaizdą, kad jis būtų nuostabiai tikroviškas, bet neužgožiantis.

## „P5 Perfect Picture Engine“

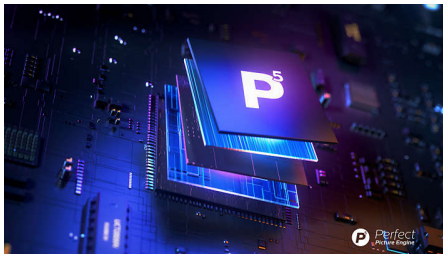

„Philips P5 Engine“ perteikia tokį pat puikų vaizdą kaip ir jūsų mėgstamas turinys. Detalėse pastebimas didesnis gylis. Spalvos ryškios, o odos atspalviai atrodo natūraliai. Kontrastas toks aiškus, kad pajusite kiekvieną smulkmeną. Judesiai tobulai sklandūs.


## Kvantinių taškų Mini-LED

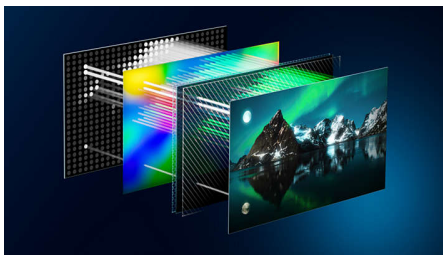

Sodresnės spalvos. Ryškesni balti atspalviai. Gilesnė juoda spalva. „Quantum Dot Mini-LED“ technologija užtikrina ryškų, detalų vaizdą su itin aiškiu kontrastu – jūs pamatysite daugiau spalvų

nei kada nors anksčiau! Mūsų „P5 engine“ išstobulina visą vaizdą, kad jis būtų nuostabiai tikroviškas, bet neužgožiantis.

## „Google TV™“

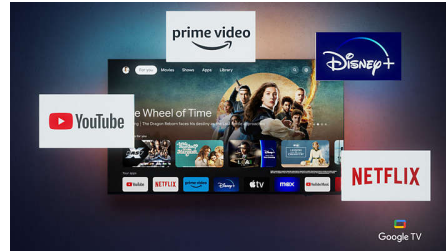

Ką norite žiūrėti? „Google TV“ rasite filmų, laidų ir kito turinio iš visų jūsų programėlių ir prenumeratų. Viskas bus paruošta būtent jums. Sulauksite pasiūlymų, kuriuose bus atsižvelgta į jūsų pomėgius, ir net galėsite naudoti programėlę „Google TV“ telefone bei keliaudami kurti žiūrėtino turinio sąrašą.

## „Dolby Atmos“



„Dolby Atmos“ įtraukia jus giliau, atkurdamą garso efektus erdvėje aplink jus ir virš jūsų. Nesvarbu, ar tai virš galvos skraidantys erdvėlaiviai, ar tylūs žingsniai, sėlinantys iš užpakalio, jausitės tarsi atsidūrę veiksmo viduryje.

## Paruošta žaisti



Dėl HDMI VRR pasinaudosite visomis konsolės funkcijomis ir džiaugsitės greitu žaidimu bei sklandžia grafika. Palaikomas kintamas atnaujinimo dažnis (VRR), o mažos įvesties delsos nustatymas įjungiami automatiškai, kai įjungiate konsolę.

## Tvarios medžiagos

Šis elegantiškas 4K televizorius, kurio ekrane beveik nėra rėmelio, puikiai atrodo bet kuriame kambaryje. Televizoriaus nuotolinio valdymo pulte naudojamas perdirbtas plastikas, mūsų pakuotėje naudojamas FSC sertifikuotas perdirbtas kartonas, o įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus.

## Sklandus valdymas



Šis 4K „Ambilight“ televizorius yra sklandžiai suderinamas su „Matter“ ir „Control4“, todėl jį lengvai integruosite į savo išmaniųjų namų tinklą. Televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu galite valdyti ir savo palydovinės arba kabelinės televizijos imtuvą bei suaktyvinti „Google Assistant“\*. Televizorius taip pat suderinamas su įrenginiais, kuriuose veikia „Alexa“.

## Suderinamas su „Apple AirPlay“.

Lengvai transliuokite į savo televizorių iš savo „iPhone“, „iPad“ ar „Mac“. Žiūrėkite filmus iš programėlių. Dalinkitės nuotraukomis su draugais kambaryje.\*

## MiniLED

4K QD „MiniLED“ televizorius

75PML8709/12

# Specifikacijos

### Vaizdas / ekranas

Ekrano įstrižainė (coliais): 75 in

Ekrano įstrižainė (centimetrais): 189 cm

Ekranas: 4K UHD „MiniLED“

Skiriamoji ekrano geba: 3 840 x 2 160

Vaizdo variklis: „P5 Perfect Picture Engine“

### Ekrano įėjimo skiriamoji geba

Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis: 576p–50 Hz, 641 x 480–60 Hz, 720p–50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60Hz, 2560 x 1440–60 Hz, 3840x2160p - 24/25/30/50/60Hz

### Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

TV programų vadovas\*: 8 dienų elektroninis programų gidas

Signalų stiprumo indikacija

Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas

HEVC palaikymas

### „Smart TV“ funkcijos

Vartotojo sąveika: Ekrano dubliavimas

Interaktyvioji televizija: HbbTV

„Voice assistant“\*: Įdiegtas „Google Assistant“

„Smart Home“ patirtis: Veikia su „Google Home“, Veikia su „Amazon Alexa“, Suderinama su „Matter“, Prisijungia su „Control4“

### Multimedijos programos

Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Muzikos atkūrimo formatai: MP3, WAV, AAC, FLAC

Subtitrų formatų palaikymas: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

### Apdorojimas

Apdorojimo galia: Keturių branduolių

### Garsas

Garsiakalbio konfigūracija: 2 x 10 W viso diapazono garsiakalbiai

„Codec“: „Dolby Digital“, „Dolby Atmos“, DTS:X

Garsumo gerinimas: „Dolby Volume“ lygintojas, „Dolby Atmos“, Aiškus dialogas, A.I. garsas, A.I. EQ, Nakties režimas

### Prijungimo galimybės

HDMI jungčių skaičius: 3

HDMI funkcijos: 4K, Garso grįžtamasis kanalas

„EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį

valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos

budėjimas, Paleidimas vienu spustelėjimu

USB jungčių skaičius: 2

Prijungimas be laidų: „Wi-Fi“ 802.11ac 2x2

dviguba juosta, „Bluetooth“ 5.0

Kitos jungtys: Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+)

HDCP 2.3: Taip, visose HDMI

HDMI ARC: Taip, naudojant HDMI3

HDMI 2.1 funkcijos: „eARC“ veikia su HDMI 3,

Veikia su „eARC“ / VRR / ALLM

„EasyLink 2.0“: Išorinis nustatymas per televizoriaus NS, HDMI-CEC, skirtas „Philips“ televizoriui / kolonėlei

### ES energijos suvartojimo kortelė

Elektros energijos suvartojimas veikiant

išjungties režimu: Netaikoma

Tinklo budėjimo režimas: 2,0 W

Naudojama ekrano technologija: LED LCD

Specifikacijos

Maitinimas

Elektros energija: KS 220–240 V 50 / 60 Hz  
Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: mažiau nei 0,5 W  
Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Išjungti paveikslėlius (radijas), Šviesos jutiklis

Konstrukcija

Televizoriaus spalvos: Antracito pilkos spalvos rėmelis  
Stovo dizainas: Antracito pilkos spalvos kojelės

Matmenys

Stovo aukštis iki televizoriaus apatinio krašto: 20 mm  
TV stovo pločio matmuo: 808 mm  
Televizorius be stovo (aukštis x plotis x gylis): 970 x 1670 x 85 mm  
Televizorius su stovu (aukštis x plotis x gylis): 990 x 1670 x 325 mm  
Pakuotės dėžė (P x A x G): 1879 x 1106 x 190 mm  
Televizoriaus svoris be stovo: 30,9 kg

Televizoriaus svoris su stovu: 31,4 kg  
Galima naudoti sieninį kronšteiną: 300 x 300 mm

ES energijos suvartojimo kortelė

SDR energinė klasė: F  
Ijungto režimo SDR energijos poreikis: 129 kWh/1000 val.  
HDR energinė klasė: G  
Ijungto režimo HDR energijos poreikis: 154 kWh/1000 val.

ES energijos suvartojimo kortelė

EPREL registracijos numeriai: 2021944

Google TV

Iš anksto įdiegtos programos: „Netflix“, „YouTube“, „Disney+“, „Apple TV“, „WhaleFit“, NFT programa


Google TV

Atminties dydis („Flash“): 16 GB\*




Connections

Side

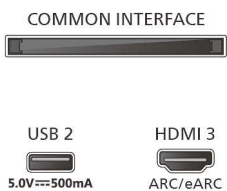

Bottom

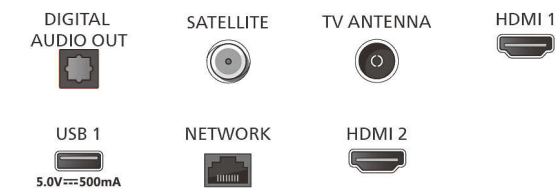

\* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.

\* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

\* „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę [www.philips.com/TVRemoteapp](https://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

\* Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų <https://www.netflix.com>

\* „Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai. „Amazon Alexa“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir pasirinktose šalyse.

\* „Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.

\* Transliacijos internetu paslaugos ant nuotolinio valdiklio priklauso nuo šalies. Žr. dėžėje esantį produktą.

\* „Google TV“ yra šio prietaiso programinės įrangos pavadinimas ir „Google LLC“ prekių ženklas.

\* „Google TV“ yra šio prietaiso programinės įrangos pavadinimas ir „Google LLC“ prekių ženklas. „YouTube“, „Ok Google“ ir kiti prekių ženklai yra „Google LLC“ prekių ženklai.

\* „Google Assistant“ pasiekiamas įvairiomis kalbomis ir skirtingose šalyse priklausomai nuo gaminio tipo.

\* Valdymo balsu paslaugų prieinamumas ir veikimas priklauso nuo šalies ir kalbos.

\* „Matter“ / „Control4“: ši funkcija taps prieinama 2024 metais atnaujinus programinę įrangą.