

# PHILIPS



Televízor s funkciou  
Ambilight a rozlíšením 4K

LED

189 cm (75") televízor AMBILIGHT  
Pixel Precise Ultra HD  
Inteligentná platforma Titan OS  
Zvuk Dolby Atmos



75PUS8319

## Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

Prestaňte ho len sledovať, začnite ho milovať.

Chcete od svojho ďalšieho televízora viac? Tento televízor 4K UHD Ambilight vám poskytne mimoriadne ostrý obraz, špičkový zvuk Dolby Atmos a radosť z funkcie Ambilight. Hry dostanú epický rozmer, filmy budú ešte väčšie a hudbu bude sprevádzať vlastná svetelná show!

### **4K LED televízor s funkciou Ambilight. Extra ostrý a pohlcujúci.**

- Ponorte sa do toho, čo máte radi. Televízor s funkciou Ambilight.
- Uľahčíte si to. TITAN OS.

### **Filmový zvuk. Epické hranie.**

- Filmový zvuk s Dolby Atmos.
- Pripravený na hry. VRR a nízke oneskorenie vstupu na akejkoľvek konzole.

### **Ultratenký televízor. Udržateľné materiály.**

- Diaľkové ovládanie z recyklovaného plastu. Ekologické balenie.
- Jednoduché pripojenie k inteligentným domácim sieťam a hlasovým asistentom.
- Kompatibilita s Matter a Control4.


# Hlavné prvky

## Televízor s funkciou Ambilight



Televízory s funkciou Ambilight sú jediné televízory s integrovanými LED svetlami na zadnej strane, ktoré reagujú na to, čo sledujete, a ponoria vás do vyžarovania farebného svetla. Zmení všetko: televízor sa bude zdať väčší a vtiahne vás hlbšie do obľúbených športov, filmov, hudby a hier.

## Inteligentná platforma TITAN OS

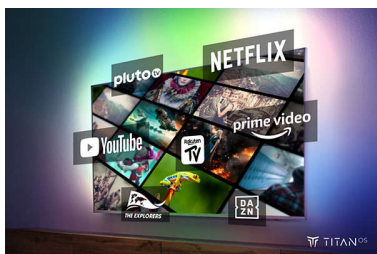


S našou platformou TITAN OS pre inteligentné televízory môžete rýchlo a jednoducho nájsť to, čo máte radi. Páči sa vám nejaký seriál? V sledovaní môžete pokračovať priamo z domovskej obrazovky. Ak hľadáte niečo nové, môžete si prezerať kategórie, ako napríklad akčné alebo dramatické seriály, a zobrazíť návrhy z najlepších streamovacích služieb – všetko na jednom mieste.

## Dolby Atmos



Funkcia Dolby Atmos vás vtiahne hlbšie do deja tým, že zvukové efekty umiestni do priestoru okolo vás a nad vami. Či už ide o lietajúce vesmírne lode nad hlavou alebo tiché kroky, ktoré sa prikrádajú zozadu, budete mať pocit, že ste priamo uprostred akcie.

## Pripravené na hry

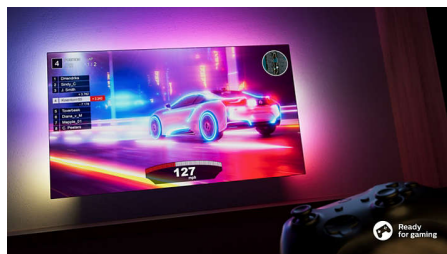


S rozhraním HDMI VRR, ktoré zaistí rýchlu odozvu pri hraní a plynulú grafiku, vyťažíte zo svojej konzoly maximum. Nastavenie nízkeho vstupného oneskorenia sa spustí automaticky po zapnutí konzoly. Herný režim Ambilight ešte zvýši napätie.

## Udržateľné materiály

Tenký stojan tohto Ambilight televízora je dostatočne vysoký, aby sa pod televízor zmestil soundbar. Môžete použiť funkciu Ambilight na


dekoratívne osvetlenie, keď sa zrovna na televízor nepozieráte. Diaľkový ovládač televízora je vyrobený z recyklovaných plastov, balenie obsahuje recyklovaný kartón s certifikátom FSC a vložky sú vytlačené na recyklovanom papieri.

## Bezproblémové ovládanie

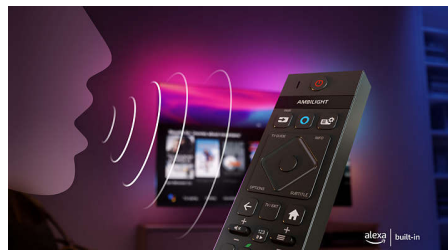

Bezproblémová kompatibilita s funkciami Matter a Control4 znamená, že tento televízor Ambilight 4K môžete ľahko integrovať do existujúcej inteligentnej domácej siete. Ak chcete televízor ovládať hlasom, môžete tiež stlačiť tlačidlo Alexa na diaľkovom ovládači televízora alebo môžete použiť inteligentné reproduktory Google.

## Zážitok IOT Smart Home

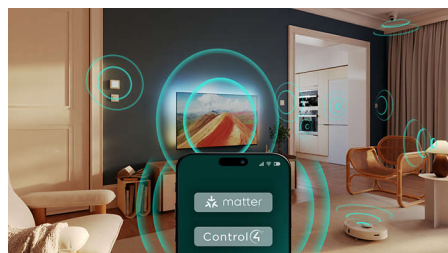

Kompatibilita s Matter a Control4.

# Technické údaje

## Ambilight

**Ambilight - vlastnosti:** Prispôsobujúce sa farbe steny, Režim osvetlenia obývacej izby, Hudba Ambilight, AmbiSleep, Budík so simuláciou východu slnka, Animácia Ambilight FTI

**Verzia Ambilight:** 3-stranný

## Obraz/Displej

**Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch):**

75 palec

**Diagonálny rozmer obrazovky (metrický):**

189 cm

**Displej:** 4K Ultra HD LED

**Rozlíšenie panela:** 3840 x 2160

**Obrazový engine:** Pixel Precise Ultra HD

## Vstupné rozlíšenie displeja

**Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia:** 576p – 50Hz, 640 x 480 – 60Hz, 720p – 50Hz, 60Hz, 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz (len v režime DLG/HSR), 2 560 x 1 440 – 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz (len v režime DLG/HSR), 3 840 x 2 160p – 24/25/30/50/60 Hz

## Tuner/Príjem/Vysielanie

**Digitálna TV:** DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

**Sprievodca TV programom\*:** 8-dňový elektr. sprievodca programom

**Indikátor sily signálu**

**Teletext:** 1 000-stránkový Hypertext

**Podpora HEVC**

## Smart TV

**Aplikácie SmartTV\*:** Netflix, YouTube, Amazon

Prime Video, Kanál TITAN, Aplikácia NFT\*,

Aplikácia ovládača STB Controller

**OS:** OS TITAN

**Veľkosť pamäte (flash)\*:** 8 GB

## Funkcie Smart TV

**Interakcia s používateľom:** Zrkadlenie obrazovky

**Interaktívny TV:** HbbTV

**Hlasový asistent\*:** Zabudovaný asistent Alexa od spoločnosti Amazon

**Zážitok Smart Home:** Funguje s asistentom

Amazon Alexa, Funguje s asistentom Google,

MATTER, Control4

## Multimediálne aplikácie

**Formáty prehrávania videa:** AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

**Formáty prehrávania hudby:** MP3, WAV, AAC, FLAC

**Podporované formáty titulkov:** SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

**Formáty prehrávania obrázkov:** JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

## Zvuk

**Výstupný výkon (RMS):** 20 W

**Konfigurácia reproduktorov:** 2 reproduktory s úplným rozsahom a výkonom 10 W

**Kodek:** zvuk Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X

**Zlepšenie kvality zvuku:** Zlepšenie basov Dolby, Čisté dialógy, Zvuk s umelou inteligenciou, A.I. (umelá inteligencia) EQ, Vyrovnávanie hlasitosti Dolby, Nočný režim, Prispôsobenie zvuku

# Technické údaje

## Pripojiteľnosť

Počet pripojení HDMI: 3

Funkcie HDMI: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): Prepojenie cez diaľkové ovládanie, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému, Prehrávanie jedným dotykcom

Počet konektorov USB: 2

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvoj pásomové, Bluetooth 5.2

HDCP 2.3: Áno na všetkých konektoroch HDMI

HDMI ARC: Áno, na HDMI 1

Funkcie HDMI 2.1: eARC v HDMI 1, Podpora eARC/VRR/ALLM

EasyLink 2.0: HDMI-CEC pre TV/SB Philips, Externé nastavenie prostredníctvom používateľského rozhrania TV

## Podporované HDMI video funkcie

Hranie: ALLM, HDMI VRR

HDR: HLG, HDR10, Kompatibilný s formátom HDR10+

## Energetická karta EÚ

Registračné čísla EPREL: 1868923

Energetická trieda pre SDR: F

Energetické nároky režimu prevádzky pre SDR: 129 kWh/1000 h

Energetická trieda pre HDR: G

Príkion v režime zapnutia pre HDR: 232 kWh/1000 h

Spotreba energie v režime vypnutia: n.a.

Pohotovostný režim pripojený k sieti: 2,0 W

Použitá panelová technológia: LED LCD

## Príkion

Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

Spotr. energie v pohotovostnom stave: menej ako 0,5 W

Funkcie úspory energie: Časovač automatického vypnutia, Vypnutie obrazu (pre rádio), Režim Eko, Svetelný snímač

## Prísľušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Podstavec na stôl, Sieťový napájací kábel, Rýchla užívateľská príručka, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami

## Dizajn

Farby TV: Čierny matný rám

Konštrukcia stojana: Čierne oblúkové stojany

## Rozmery

Vzdialenosť medzi 2 stojanmi: 793 mm

Kompatibilné s nástennými držiakmi: 300 x 300 mm

Rozmery nástenných držiakov: 300 x 300 mm  
Televízor bez stojana (Š x V x H): 1671 x 973 x 85 mm

Televízor so stojanom (Š x V x H): 1671 x 1033 x 341 mm

Kartónov balenie (Š x V x H): 1880 x 1110 x 190 mm

Hmotnosť televízora bez stojana: 31,0 kg

Hmotnosť televízora so stojanom: 32,0 kg


Hmotnosť vrátane balenia: 35,3 kg



- \* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
- \* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
- \* Dostupnosť aplikácie Smart TV sa líši v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv)
- \* Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp)
- \* Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
- \* Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese <https://www.netflix.com>
- \* Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
- \* Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá a obchodné značky spoločnosti Amazon.com, Inc. a jej dcérskych spoločností. Amazon Alexa je k dispozícii vo vybraných jazykoch a krajinách.
- \* Tlačidlo mediálnych služieb obsahu Over-the-top na diaľkovom ovládači sa bude v jednotlivých krajinách líšiť. Pozrite si skutočný produkt v balení.
- \* Dostupnosť a funkčnosť služieb hlasového ovládania sa líši v závislosti od krajiny a jazyka.
- \* Služba aplikácie HBO Max bude k dispozícii do augusta 2024.
- \* Matter /Control4: táto funkcia bude k dispozícii v roku 2024 prostredníctvom aktualizácie softvéru.

## Connections

### Side

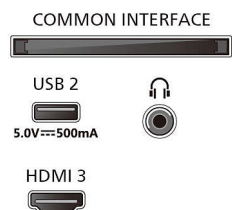

### Bottom

